


Kullanım Kılavuzu

M1000 / M1005

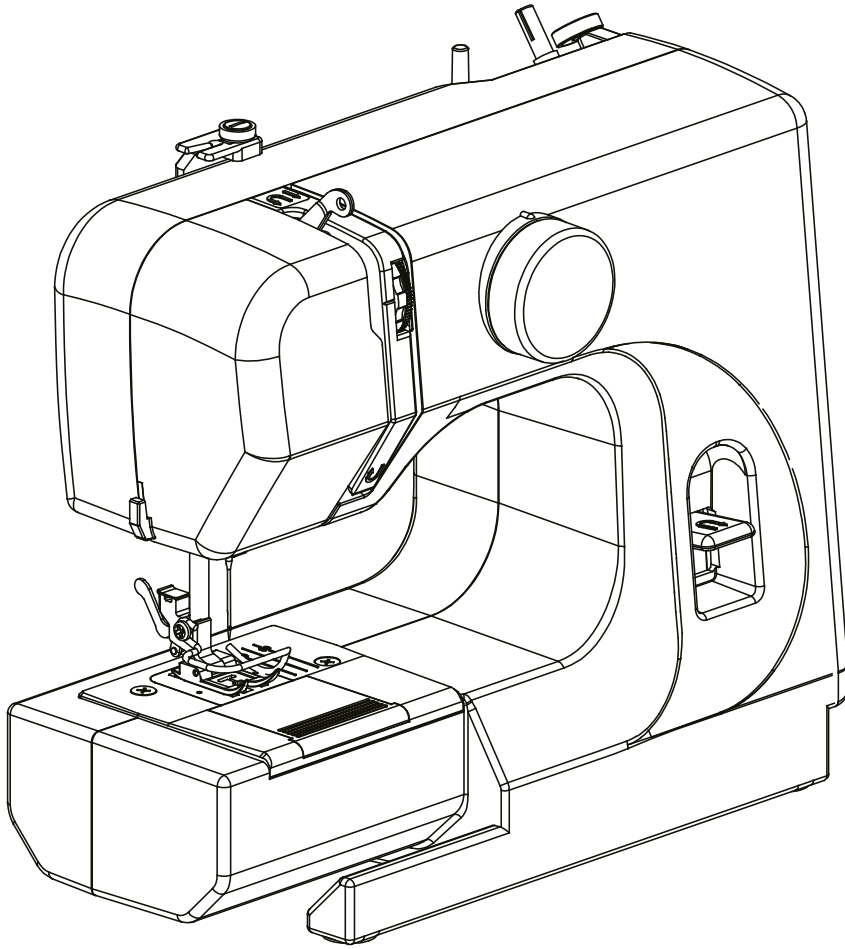

SINGER®

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu ev tipi dikiş makinesini kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikli bir cihaz kullanılırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine daima uyulmalıdır:

Talimatları makineye yakın ve uygun bir yerde bulundurun. Makine, üçüncü bir şahsa verilirse talimatları da beraberinde verin.

Bu cihaz yetişkinlerin kullanımına yöneliktir. Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin ilgili eğitim verilmiş olması ve mevcut tehlikeleri anlamaları durumunda yetişkin gözetimi altında (i) 8 ila 12 yaşındaki çocuklar ile (ii) fiziksel, duyuşsal veya zihinsel becerilerinde, tecrübe ya da bilgisinde eksiklik olan kişiler tarafından kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımının, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmaması gerekir. Makineyle oynamak yasaktır. 8 yaşından küçük çocuklar makineyi kullanamaz.

UYARI – Yanık, yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini önlemek için:

- Dikiş makinesi, prize takılı olduğu zamanlarda asla gözetimsiz bırakılmamalıdır. Makinenin takılı olduğu elektrik prizi kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Bu dikiş makinesini kullandıktan sonra ve temizlemeden önce, kapakları çıkarırken, yağlama yaparken veya bu kullanım kılavuzunda belirtilen diğer tüm kullanıcı tarafından gerçekleştirilen ayarlamaları yaparken makinenin fişini derhal elektrik prizinden çıkarın.
- Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Bu dikiş makinesi, çocuklar tarafından veya çocukların yanında kullanılırken çok dikkat edilmelidir.
- Bu dikiş makinesini, yalnızca bu kılavuzda açıklanan kullanım amacı için kullanın. Yalnızca üretici tarafından bu kitapçıkta önerilen aparatları kullanın.
- Kablo veya fiş hasarlıysa ya da doğru çalışmıyorsa, makine yere düşürülmüş, hasar görmüş veya suya düşürülmüşse makineyi asla çalıştırmayın. İnceleme, tamir, elektronik veya mekanik ayarlama için dikiş makinesini en yakın yetkili satıcıya veya servis merkezine götürün.
- Dikiş makinesini, hava deliklerinden herhangi biri tıkalıyken asla çalıştırmayın. Dikiş makinesinin havalandırma deliklerine ve ayak pedalına hav, toz ve iplik kaçmasını önleyin.
- Parmaklarınızı, hareket eden tüm parçalardan uzak tutun. Dikiş makinesi iğnesinin çevresine özellikle dikkat edin.
- Daima doğru iğne plakasını kullanın. Yanlış plaka, iğnenin kırılmasına sebep olabilir.
- Eğilmiş iğneleri kullanmayın.
- Dikiş dikerken kumaşı itmeyin veya çekmeyin. Bunun yapılması iğneye zarar vererek iğnenin kırılmasına neden olabilir.
- Güvenlik gözlüğü takın.
- İğne bölgesinde iğne değiştirmek, iğneye iplik takmak, masuraya iplik takmak veya baskı ayağını değiştirmek gibi herhangi bir ayarlama işlemi yaparken dikiş makinesini kapalı konuma ("0") getirin.
- Hiçbir deliğe herhangi bir nesne sokmayın veya düşürmeyin.
- Dış mekanlarda kullanmayın.
- Aerosol (sprey) ürünlerinin kullanıldığı veya oksijen uygulanan yerlerde çalıştırmayın.
- Sökmek için tüm kontrolleri kapalı konuma ("0") getirin ve fişi prizden çıkarın.
- Prizden çıkarmak için kablodan çekmeyin. Kablodan değil, fişten tutarak çıkarın.
- Ayak pedalı makineyi çalıştırmak için kullanılır. Ayak pedalının üzerine asla başka nesneler koymayın.
- Makine ıslaksa makineyi kullanmayın.

- LED lamba hasarlı veya kırılmışsa tehlike oluşmasını önlemek için üretici, servis yetkilisi veya benzer bir yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Ayak pedalına bağlı olan kablo hasar görmüşse tehlike oluşmasını önlemek için üretici, servis yetkilisi veya benzer bir yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Makine yalnızca Kuang Tsuow Enterprise Limited tarafından üretilen ayak kumandası ile kullanılmalıdır.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Giriş: DC6V 1200 mA
KUTUPLAR $\ominus$ — $\ominus$ — $\oplus$

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanunun 11 maddesinde yer alan;

- a-) Sözleşmeden dönme,
 - b-) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c-) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d-) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.

Tüketici şikayet ve itirazlarını; yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.

Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.

Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine, Taşıma sırasında hasar ve arıza oluşmamasına, Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

Danışma Hattı: 0850 390 99 09

www.singer.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA

SINGER SOURCING LTD. için
KUANG TSUOW ENTERPRISE LIMITED
412 30, SHIH YU STREET,
DA-LI DISTRICT
TAICHUNG 41279, TAIWAN
Tarafından üretilmiştir.
Tel: +886 4 24930107
Fax: +886 4 24962088

İTHALATÇI FİRMA

SINGER DİKİŞ MAKİNALARI TİCARET
A.Ş
Barbaros mah.
Begonya sok. No:3/62 Kuzey Nidakule
34746 Ataşehir - İstanbul /
Türkiye
Tel: 0216 519 98 98
Fax: 0216 519 96 93

Bakanlıkça Tespit ve İlan Edilen Kullanım Ömrü: 10 Yıl

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1. PARÇALARIN ADLARI

Standart Aksesuarlar	3
----------------------------	---

BÖLÜM 2. DİKİŞE HAZIRLIK

Makineyi Güç Kaynağına Bağlama	3
Ayak Pedalı	3
Baskı Ayağı Kaldırıcı	4
Geri Dikiş Kontrolü	4
Parmak Koruyucu	4
Masura Sarma	5
Masurayı çıkarma	5
Masurayı takma	7
Makineye İplik Geçirme	8
Masura İpliğini Çekme	9
İğneyi Değiştirme	10
İğneyi ve İpliği Seçme	10
İğne İpliğinin Tansiyonunu Ayarlama	11
Tansiyon çok sıkı	11
Tansiyon çok gevşek	11
Dikiş Seçici	12

BÖLÜM 3. BASİT DİKİŞ




Dikişi sabitleme	13
Dikmeyi bitirme	13
Kare Köşe Yapma	14
Basit Zikzak	14
Zikzak dikişle sürfile	14
Çok dikişli zikzak	15
Gizli dikiş	15

BÖLÜM 4. MAKİNEİNİZE BAKIM YAPMA


Masura Tutucusunu Temizleme	16
Sorun Giderme	17

BÖLÜM 1. PARÇALARIN ADLARI

Parçaların Adları

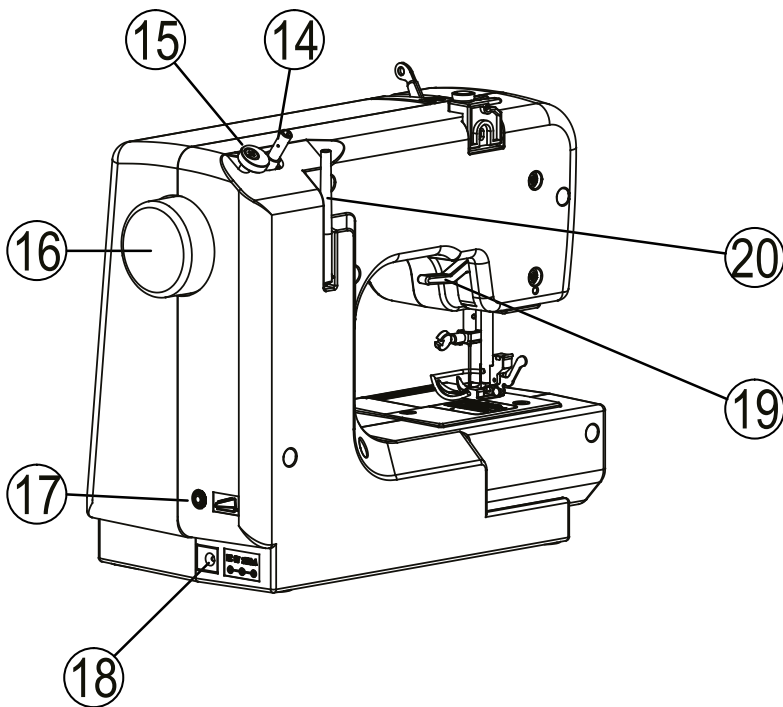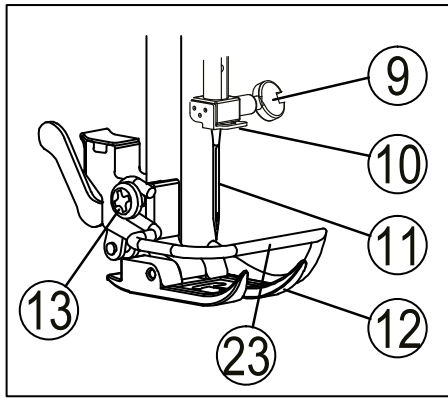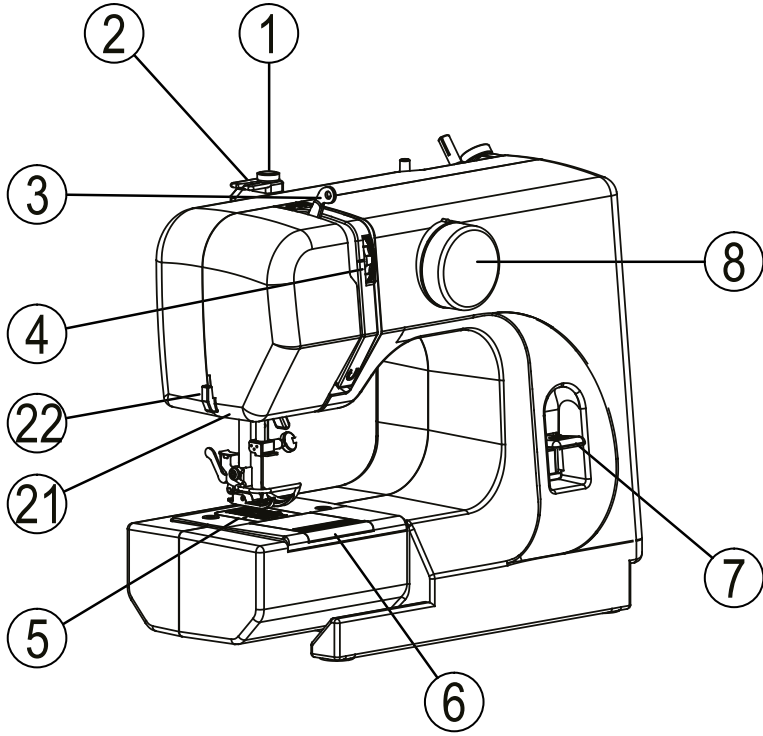

- ① Masura sarma tansiyonu kampanası
- ② Üst iplik kılavuzu
- ③ İplik germe kolu
- ④ İplik tansiyonu kadranı
- ⑤ İğne plakası
- ⑥ Masura kapağı plakası
- ⑦ Geri dikiş kolu
- ⑧ Dikiş seçici
- ⑨ İğne bağı vidası
- ⑩ İğne çubuğu iplik kılavuzu
- ⑪ İğne
- ⑫ Baskı ayağı
- ⑬ Ayar vidası
- ⑭ Masura sarma mili
- ⑮ Masura sarma tutucusu
- ⑯ Volan
- ⑰ Ayak pedalı girişi
- ⑱ AC adaptörü girişi
- ⑲ Baskı ayağı kaldırıcı
- ⑳ Makara pimi
- ㉑ LED ışık
- ㉒ İplik kesici
- ㉓ Parmak koruyucu

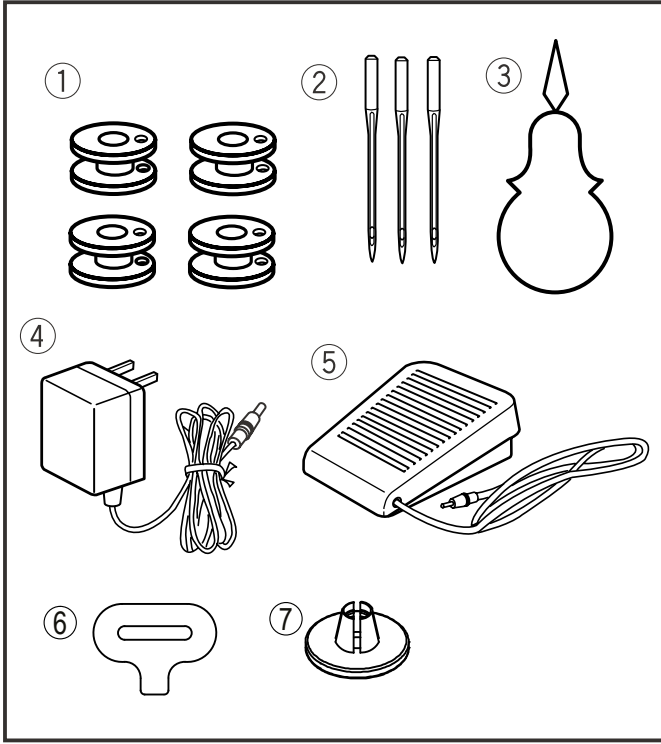

Standart Aksesuarlar

1. Masuralar (Sınıf 15, Şeffaf)
2. İğne
3. İplik Geçirici
4. AC adaptörü
5. Ayak pedalı
6. Tornavida
7. Makara pimi kapağı

BÖLÜM 2.

DİKİŞE HAZIRLIK


Makineyi Güç Kaynağına Bağlama



UYARI:

Standart aksesuar olarak gönderilen AC adaptöründen başka bir adaptör kullanmayın.

AC adaptörünü bağlamadan önce elinizdeki elektrik gücünün AC adaptörünün üstünde belirtilen voltaj ve frekans değerlerine uygun olduğundan emin olun.

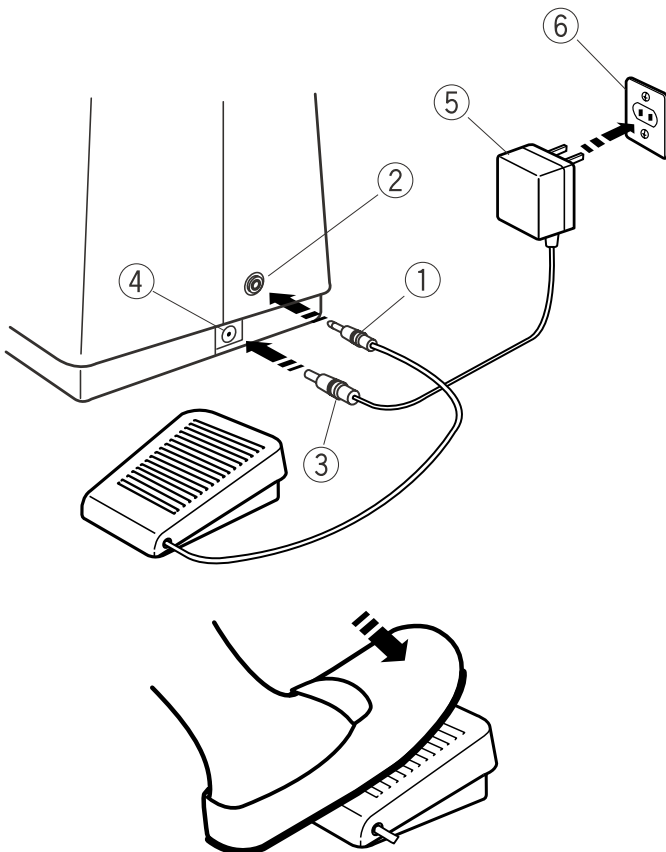


1. Ayak pedalının fişini ayak pedalı girişine takın.
2. AC adaptörünün fişini AC adaptörü girişine takın.
3. AC adaptörünü elektrik prizine takın.

- ① Ayak pedalı fişi
- ② Ayak pedalı girişi
- ③ AC adaptörü fişi
- ④ AC adaptörü girişi
- ⑤ AC adaptörü
- ⑥ Elektrik prizi

Ayak Pedalı

Ayak pedalı sadece makineye giden gücü açıp kapatmaya yarar, dikiş hızını kontrol etmez.

Makineyi çalıştırmak için ayak pedalına basın. Makineyi durdurmak için ayak pedalını serbest bırakın.

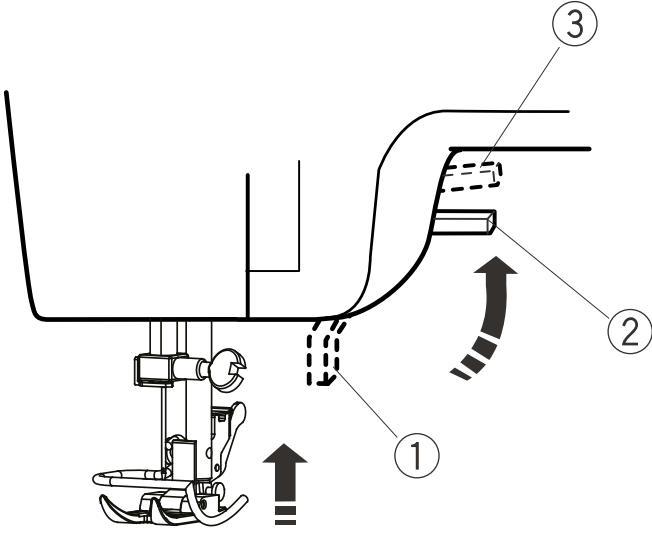


Baskı Ayağı Kaldırıcı

Baskı ayağı kaldırıcı, baskı ayağını kaldırmak ve indirmek için kullanılır.

Kumaşı ayağın altına daha kolay yerleştirmek için baskı ayağını normal yukarı konumundan daha yukarı kaldırabilirsiniz.


Dikmeye başlamadan önce baskı ayağını kumaşa indirmeyi unutmayın.

- ① Baskı ayağı kaldırıcı aşağı konumda
- ② Normal yukarı konum
- ③ En yüksek konum

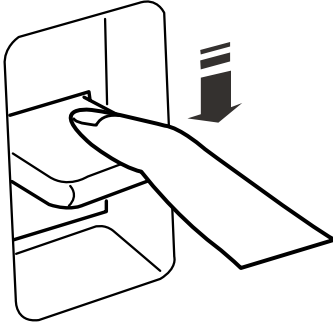

Geri Dikiş Kontrolü

Ters yönde dikiş yapmak için Geri Dikiş Kolunu basılı tutun.

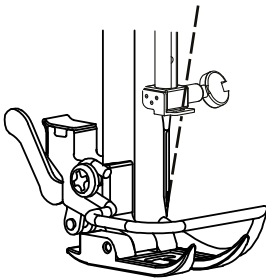


Parmak Koruyucu

Makinenizde artık bir Parmak Koruyucu mevcut.

Parmak Koruyucu, parmaklarınızın iğneyle temas etmesini önlemeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Parmak koruyucuyu çıkarmak için ayar vidasını gevşetin ve parmak koruyucuyu çıkarın. Baskı ayağının ve tutucusunun doğru konumda olduğundan emin olduktan sonra ayar vidasını bir tornavidayla sıkın.

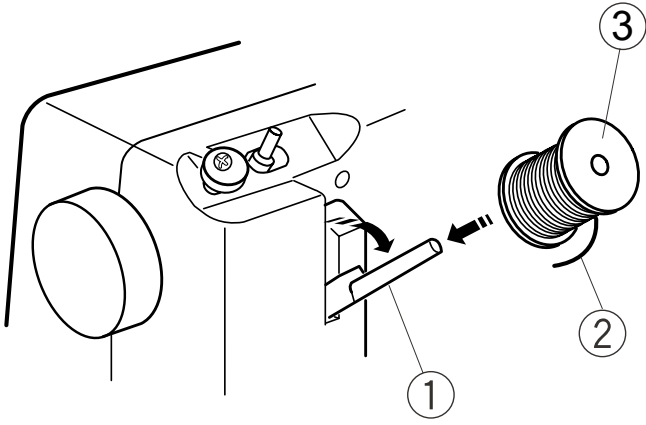


Masura Sarma

Makara pimi, dikiş makinesinin arkasında bulunur. Makara pimini eğerek yerinden çıkarın.

İplik makarasını makara pimine takın.

İpliğin ucu gösterildiği şekilde makaradan sarkmalıdır.


- ① Makara pimi
- ② İpliğin ucu
- ③ İplik makarası

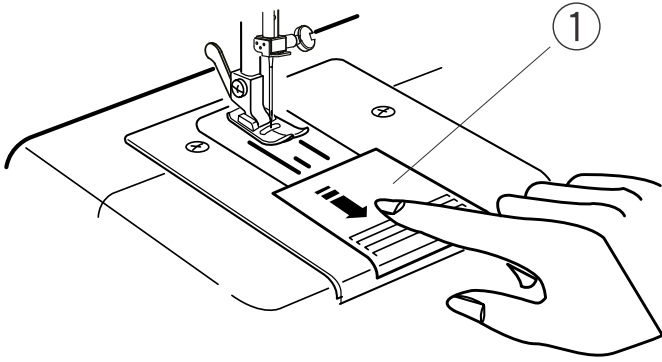

Masurayı çıkarma

Masura kapağı plakasını kendinize doğru kaydırarak çıkarın.

- ① Masura kapağı plakası

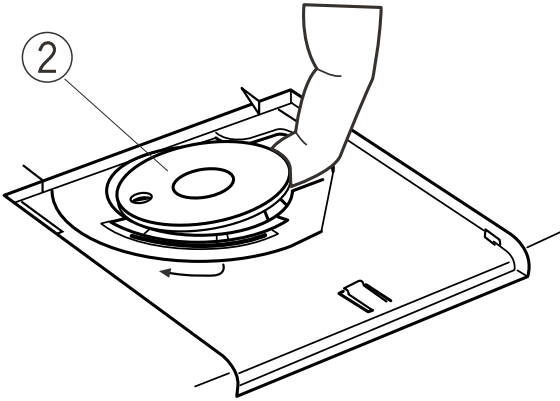

Masurayı yukarı doğru kaldırarak masura tutucusundan çıkarın.

- ② Masura


**UYARI:**

Masura sarılırken iğne ve germe kolu aşağı yukarı hareket eder.

Parmaklarınızı, hareket eden tüm parçalardan uzak tutun.

Dikiş makinesi iğnesinin çevresine özellikle dikkat edin.


Yaralanma riskinden kaçınmak için hareketli parçalara dokunmayın.

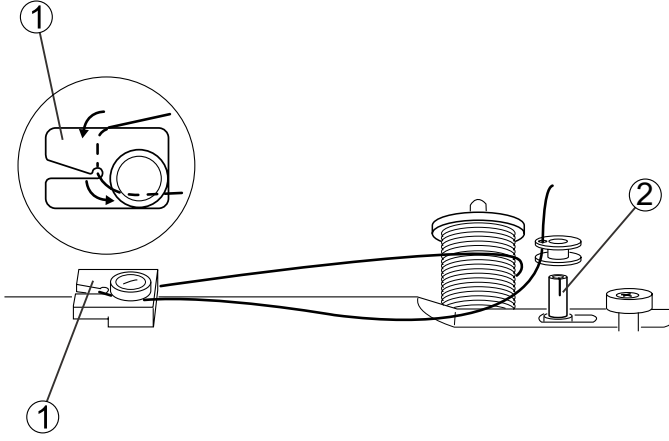

İpliği makaradan çekin.

İpliği, masura sarma tansiyonu kampanasının önünden saat yönünde geçirin ve ipliğin ucunu sağa doğru getirin. İpliğin masura sarma tansiyonu kampanasının altına sıkıca geçtiğinden emin olun.

① Masura Sarma Tansiyonu Kampanası

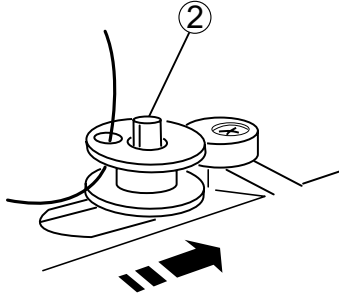


İpliği, masuradaki deliğe içeriden dışarı doğru geçirin.


Masura sarma miline masurayı yerleştirin.

② Masura sarma mili

Masurayı sağa doğru itin.

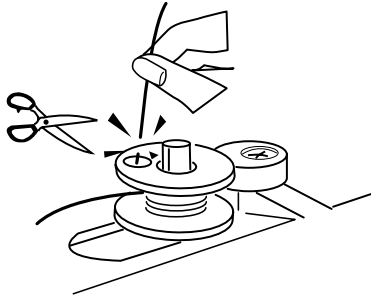

İpliğin ucunu elinizde tutarak ayak pedalına basın. Masura 10 saniye kadar sarıldıktan sonra makineyi durdurun ve ipliğin tuttuğunuz ucunu masuradaki deliğin yakınından kesin.

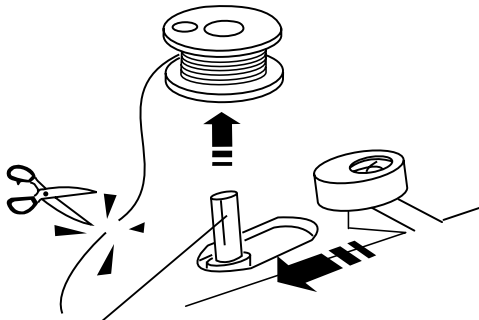

Ayak pedalına tekrar basın.


Masura tamamen sarıldığında otomatik olarak durur.

Mili sola hareket ettirerek masura sarıcıyı ilk konumuna getirin ve ipliği kesin.

Masurayı takma


Masurayı, iplik saat yönünün tersi yönde hareket edecek şekilde masura tutucusuna takın.

- ① İplik
- ② Masura tutucusu

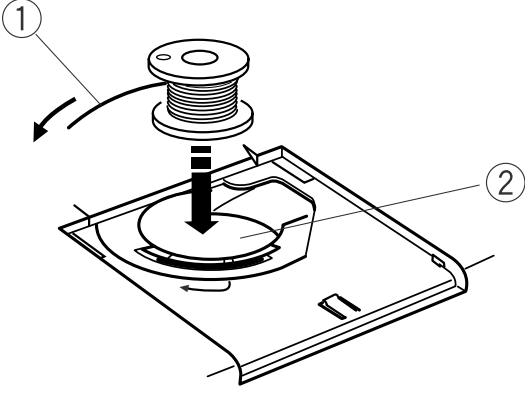

İpliği, masura tutucusunun önündeki çentiğe geçirin.

- ③ Öndeki çentik.

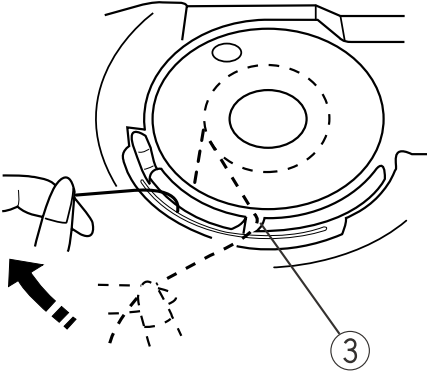


İpliği sola çekin ve yaylı tansiyon bıçaklarının arasından geçirin.

- ④ Yaylı bıçaklar


İplik yan taraftaki çentiğe oturana kadar nazıkçe ipliği çekmeye devam edin.

- ⑤ Yandaki çentik

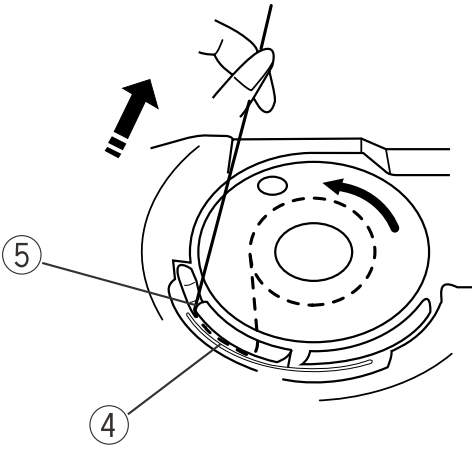

İpliğin yaklaşık 10 cm'sini (4 inç) arkaya çekin. Masura kapağı plakasını geri takın.

- ⑥ İplik
- ⑦ Masura kapağı plakası

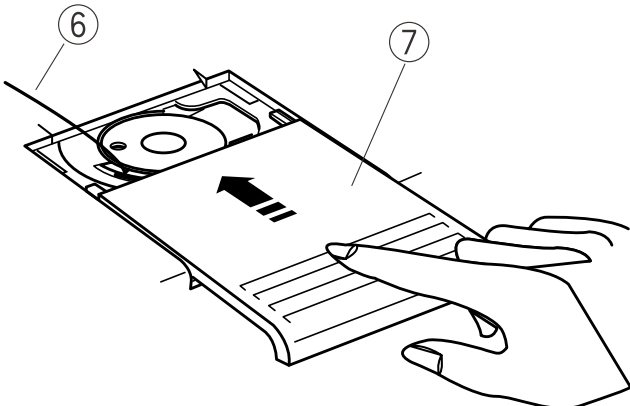


Makineye İplik Geçirme



UYARI:

Makineye iplik geçirmeden önce AC adaptörünün bağlantısını kesin.

- * İpliğin ucu gösterildiği gibi dışarıda kalacak şekilde makara pimine bir makara takın.
- * Volanı saat yönünün tersine çevirerek iplik germe kolunu en yüksek konumuna kaldırın.
- * Baskı ayağını yukarı kaldırın.

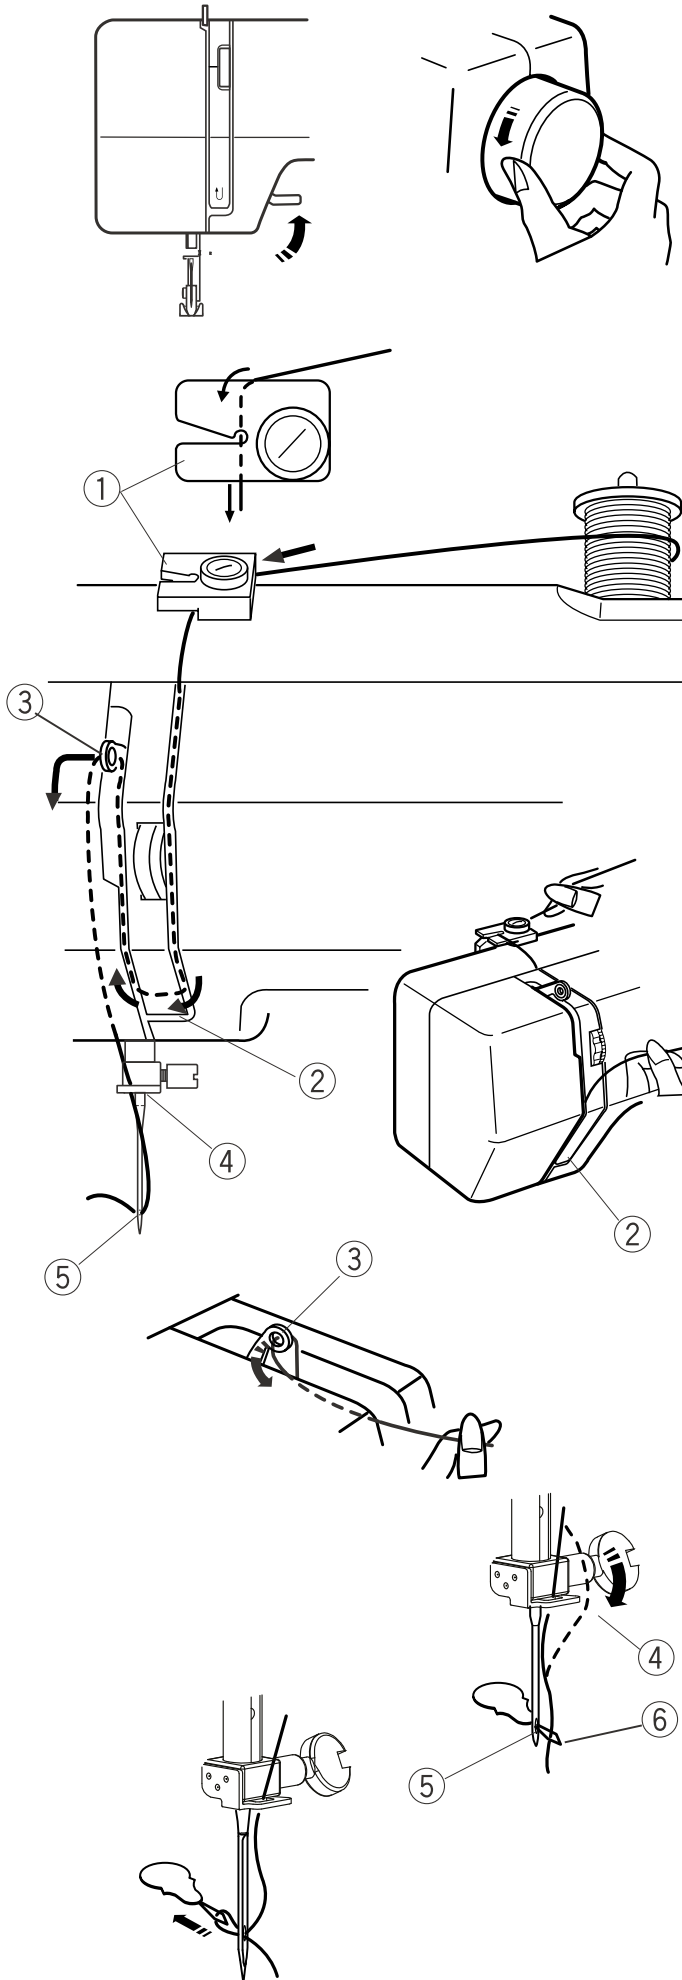

İpliğin ucunu iplik kılavuzunun etrafından geçirip çekin.

① İplik kılavuzu

İpliği sağ elinizle makaranın yakınında tutarken sol elinizle ipliğin ucunu sağdaki kanaldan geçirerek kılavuz plakasının alt tarafından çekin.

② Kılavuz plakası

İpliği sıkıca sol kanaldan çekmeye devam edin.

İpliği, germe kolunun deliğinden sağdan sola doğru geçirin.

③ Germe kolu

İpliği sol kanaldan aşağı doğru çekin ve soldan iğne çubuğu iplik kılavuzunun arkasından geçirin.

④ İğne çubuğu iplik kılavuzu

İplik geçiricinin ilmeğini arka taraftan iğne deliğinin içine yerleştirin.

İpliğin ucunu iplik geçiricinin ilmeğinden geçirin.

⑤ İğne deliği


⑥ İplik geçirici ilmeği

İplik geçirici ilmeğini iğnenin deliğinden dışarı çekin. İpliğin ucunu iplik geçiricinin ilmeğinden çıkarın.

Masura İpliğini Çekme



Baskı ayağını yukarı kaldırın. Bir yandan volanı saat yönünün tersi yönde kendinize doğru bir tam tur döndürürken bir yandan da iğne ipliğini sol elinizle nazıkçe çekin.

① İğne ipliği

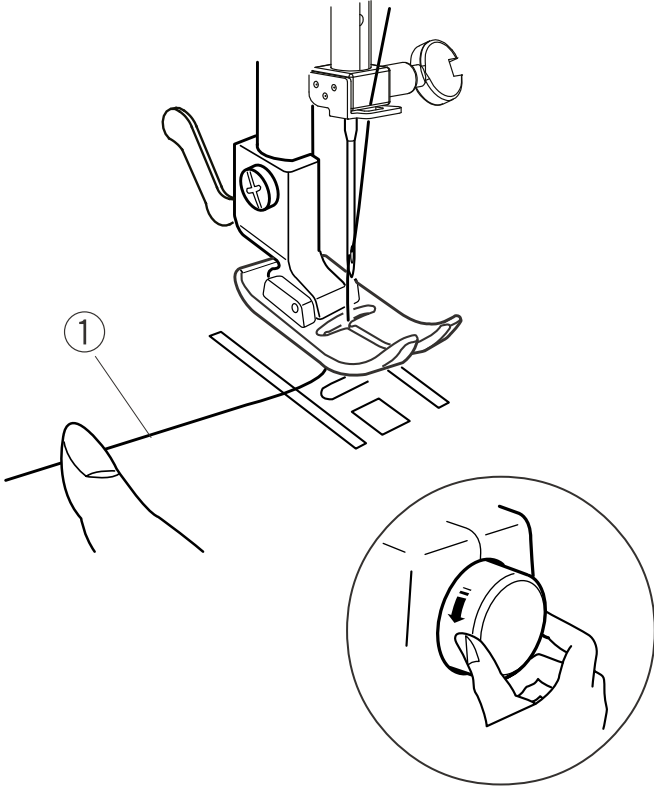

İğne ipliğini çekerek masura ipliğini yukarı kaldırın.

② Masura ipliği

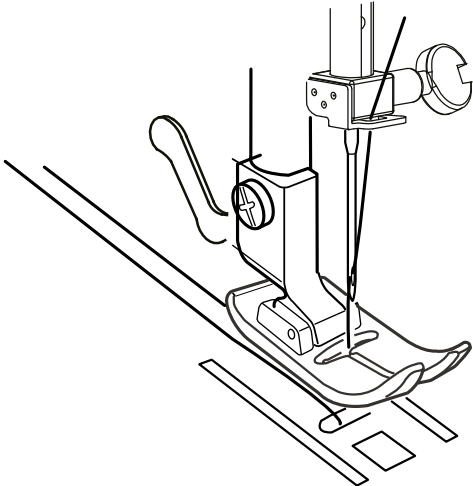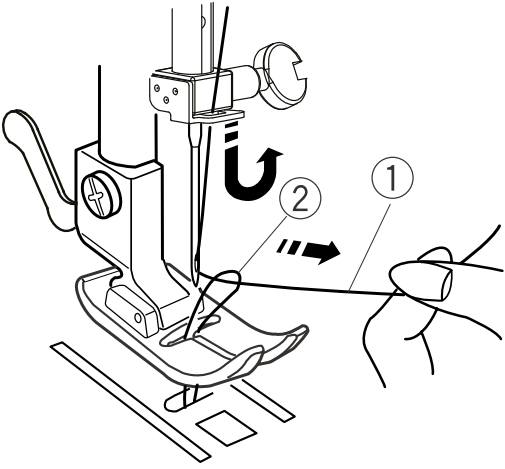

İki ipliği de baskı ayağının arkasından ve altından 10-15 cm (4-6 inç) kadar çekin.

İğneyi Değiştirme



UYARI:

Makineye iplik geçirmeden önce AC adaptörünün bağlantısını kesin.

Volanı çevirerek iğneyi kaldırın ve baskı ayağını indirin.

İğne bağı vidasını saat yönünün tersi yönde çevirerek gevşetin.

İğne bağından iğneyi çıkarın.

Yeni iğneyi, düz tarafı arkaya bakacak şekilde iğne bağından yukarı doğru itin. İğneyi iğne bağına takmak için itebildiğiniz kadar itin.

İğne bağı vidasını saat yönünde çevirerek iyice sıkın.

- ① İğne bağı vidası
- ② İğne bağı
- ③ Düz taraf

İğnenin eğilmiş olup olmadığını kontrol etmek için iğnenin düz tarafını düz bir şeyin (ör. iğne plakası veya cam) üzerine yerleştirin. İğneyle düz yüzey arasındaki boşluk tutarlı olmalıdır.

- ④ Boşluk


Eğilmiş veya körelmiş iğneleri asla kullanmayın. Hasarlı bir iğne örgü, ince ipek ve ipek benzeri kumaşlarda kalıcı toplanmalara veya kaçmalara neden olabilir.


İğneyi ve İpliği Seçme

Kumaş		İplik	İğne
Hafif-Orta Ağırlıkta	Organdi,	50 İpek	11 (65)
	Jorjet, Keten, Pamuk	50 Pamuk 50-90 Polyester	veya 14 (90)

NOTLAR:

Bu makineye sadece 14 (90) numara iğneler takılabilir. Ekstra kalın veya ağır kumaşlar bu makineyle dikilemez. Makine malzemeyi almıyorsa veya iğne kumaşa işlemiyorsa dikmeye devam etmeyin.

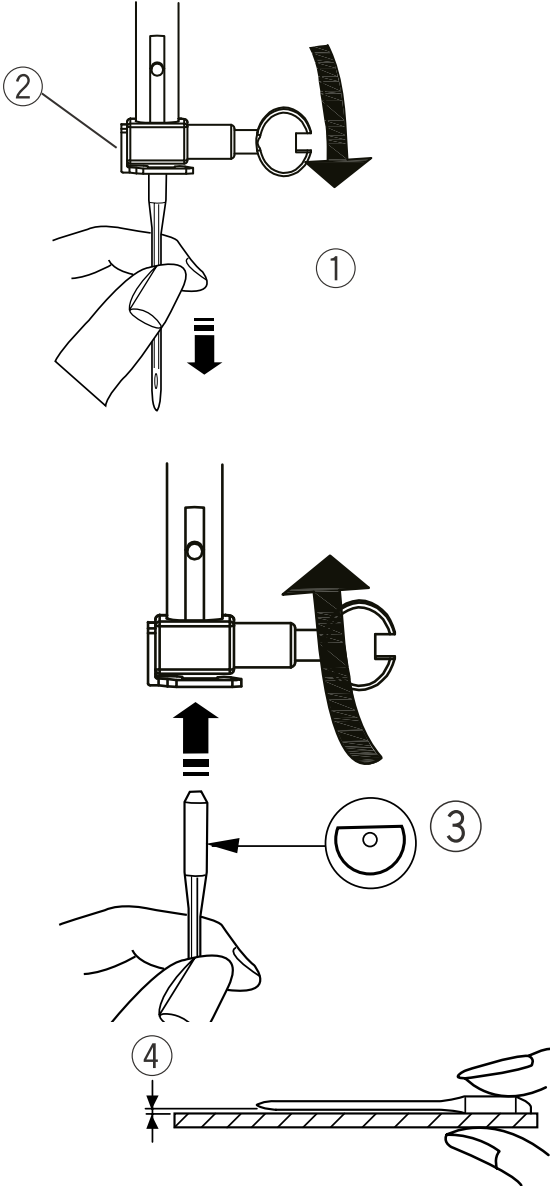

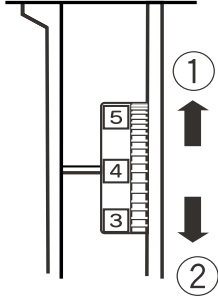


İğne ipliğinin Tansiyonunu Ayarlama

Dengeli Tansiyon

İdeal düz dikişte resimde gösterildiği gibi iki kumaş katı arasında sabitlenmiş iplikler bulunur.

Tansiyonu ayarlamak için kadranı çevirin.



- ① Gevşetmek için
- ② Sıkmak için

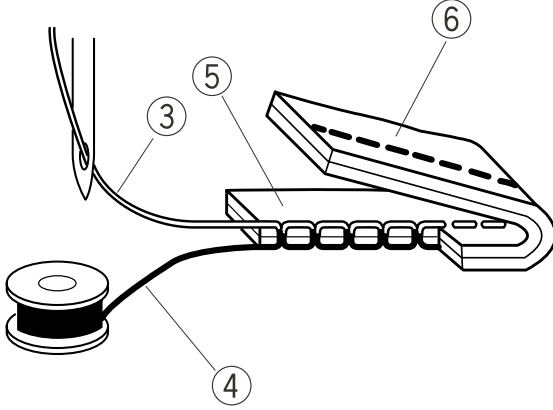

Tansiyonun aşağıdakilere göre ayarlanması gerekir:

- kumaşın sertliği ve kalınlığı
- kumaş katı sayısı
- dikiş tipi



- ③ İğne ipliği (Üst iplik)
- ④ Masura ipliği (Alt iplik)
- ⑤ Kumaşın düz yüzü (Üst tarafı)
- ⑥ Kumaşın ters yüzü (Alt tarafı)

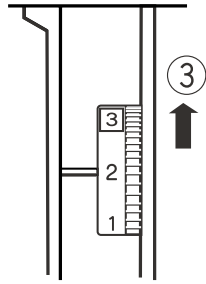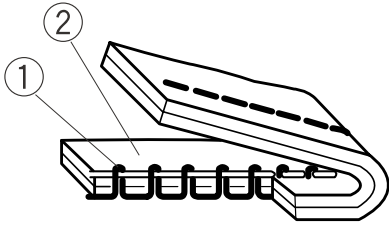

Tansiyon çok sıkı

Masura ipliği kumaşın düz yüzünde (üst taraf) görünüyorsa kadranı daha düşük bir sayıya çevirerek iğne ipliği tansiyonunu azaltın.


- ① Masura ipliği (Alt iplik)
- ② Kumaşın düz yüzü (Üst tarafı)
- ③ Gevşetmek için

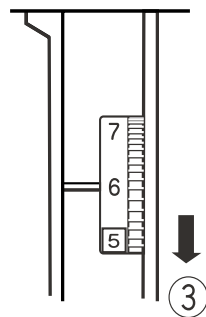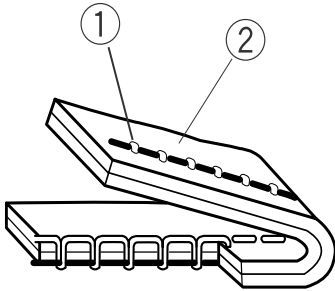

Tansiyon çok gevşek


İğne ipliği kumaşın ters yüzünde (alt taraf) görünüyorsa kadranı daha yüksek bir sayıya çevirerek iğne ipliği tansiyonunu yükseltin.

- ① İğne ipliği (Üst iplik)
- ② Kumaşın ters yüzü (Alt tarafı)
- ③ Sıkmak için

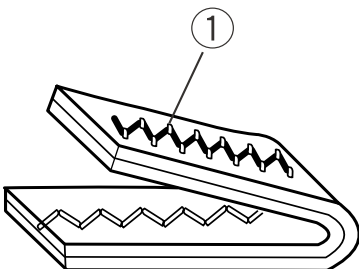

İdeal bir zikzak dikiş için masura ipliğinin kumaşın üst tarafında görünmemesi, iğne ipliğinin ise kumaşın alt tarafında belli belirsiz görünmesi gerekir.

- ① İğne ipliği (Üst iplik)

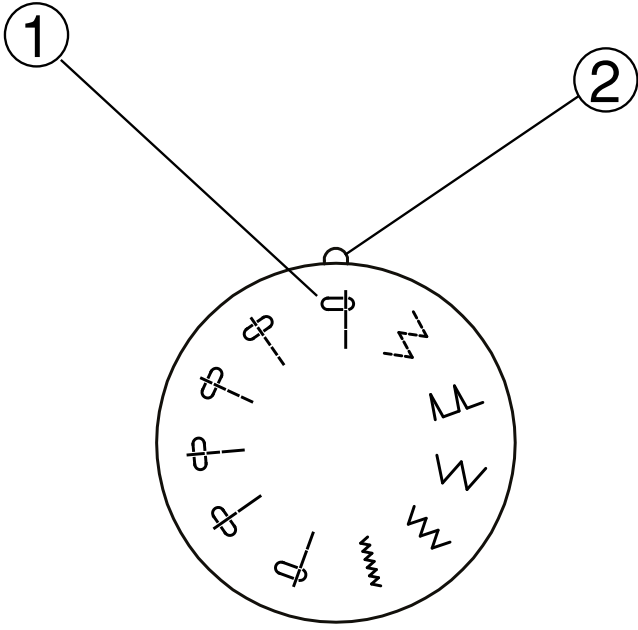

Dikiş Seçici

İğneyi kumaşın üstüne kaldırın.



DİKKAT:


İğnenin veya kumaşın zarar görmesini önlemek için dikiş seçerken iğnenin kumaşın üstünde ve dışında olduğundan emin olun.

İstediğiniz deseni seçmek için kadranı çevirerek sembol harfini ayar işaretine getirin.

- ① Sembol harfi
- ② Ayar işaretini

NOT:

Düz dikişlerde dikiş uzunluğunu hassas şekilde ayarlamak için (B ve E desenleri arasında) kadranı sembol işaretlerinin arasına ayarlayabilirsiniz.

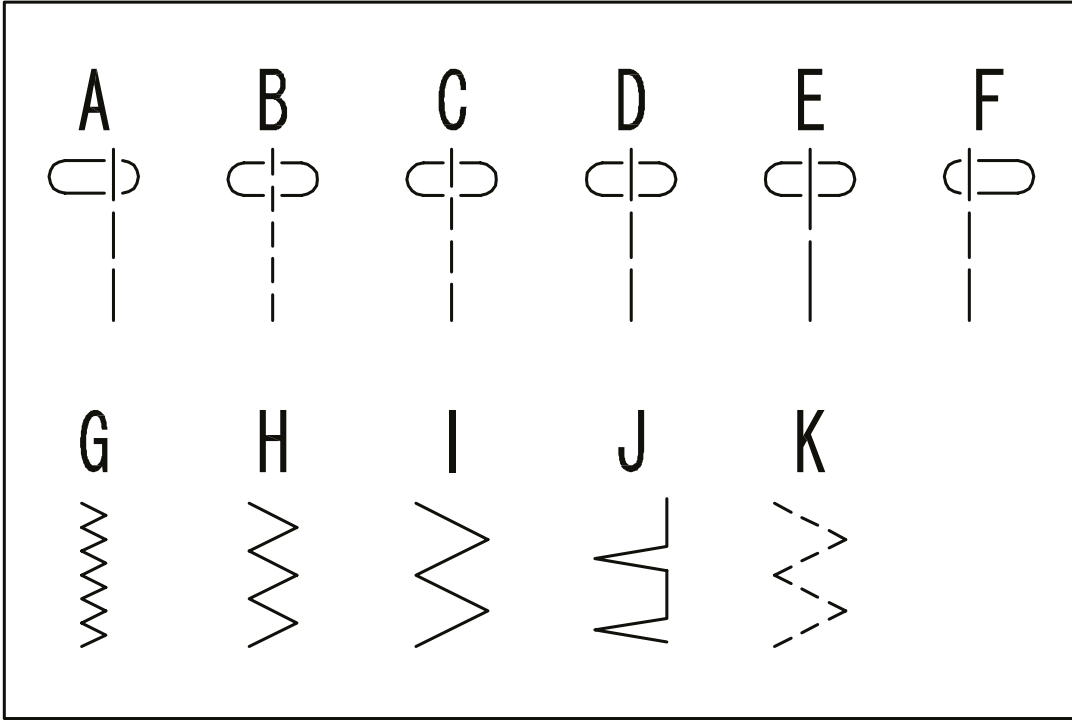

NOT: Bu tablo, sonraki sayfalarda verilen talimatlarda yardımcı olması için kolay dikiş referansı olarak sağlanmıştır.

BÖLÜM 3. BASİT DİKİŞ


Düz Dikiş

Dikiş seçici:

A,B~E,F

İğne ipliği tansiyonu:

2-6



NOT:

A, D ve F'nin dikiş uzunluğu aynıdır.

A'da iğne sağda, B ve E arasındakilerde iğne ortada, F'de ise iğne soldadır.

Dikmeye başlama

Baskı ayağını yukarı kaldırın ve kumaşı iğne plakasına yerleştirin.

İğneyi, başlamak istediğiniz noktaya doğru indirin.

Baskı ayağını indirin ve iplikleri geri doğru çekin.

Ayak pedalına basın. Kumaşın doğal olarak ilerlemesi için kumaşı nazıkçe yönlendirin.

Dikişi sabitleme

Dikiş başlangıcını bağlamak için önce geri dikiş koluna basın ve birkaç geri dikiş dikiş.


Ardından ileri yönde dikmeye başlayın.

Dikmeyi bitirme

Dikiş bitiş noktalarını bağlamak için geri dikiş koluna basın ve birkaç geri dikiş dikiş.

Baskı ayağını yukarı kaldırın.

Kumaşı çıkarın ve ipliği kesin.

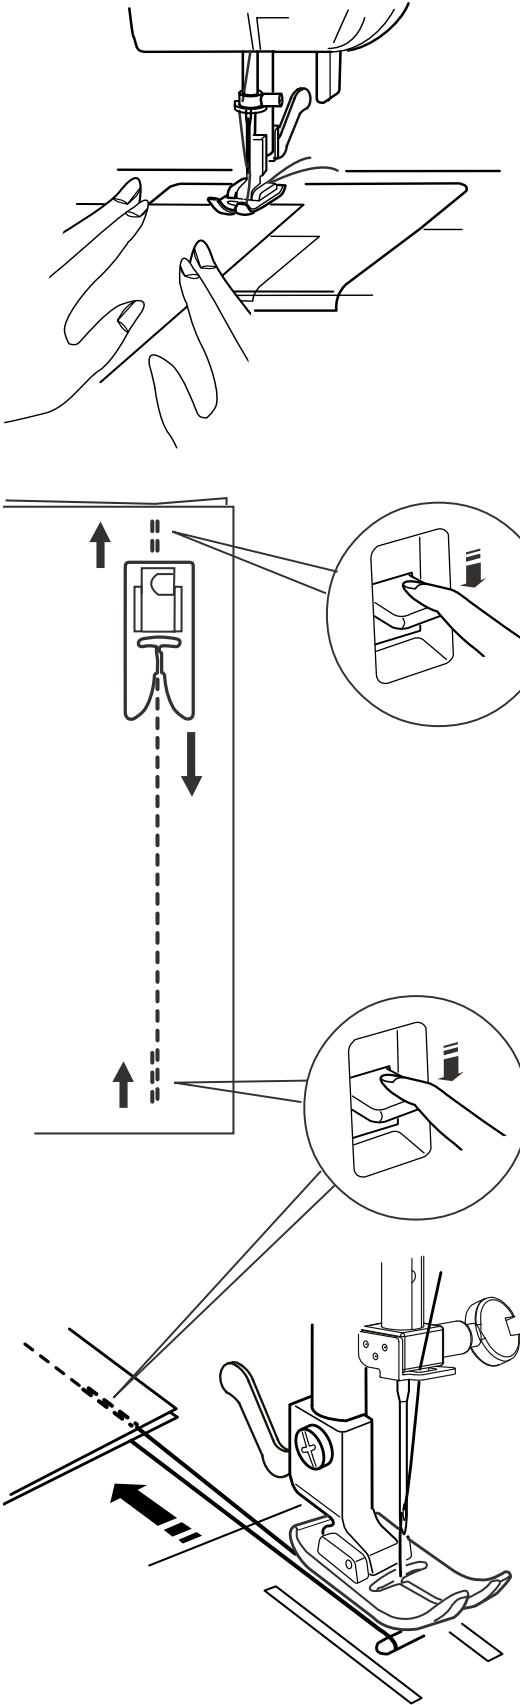


Kare Köşe Yapma

Kumaşın köşesine geldiğinizde dikmeyi bırakın.

Volanı saat yönünün tersi yönde çevirerek iğneyi indirin.

Baskı ayağını yukarı kaldırın ve kumaşı saat yönünün tersi yönde 90° döndürün.

Baskı ayağını indirin ve yeni yönde dikmeye başlayın.

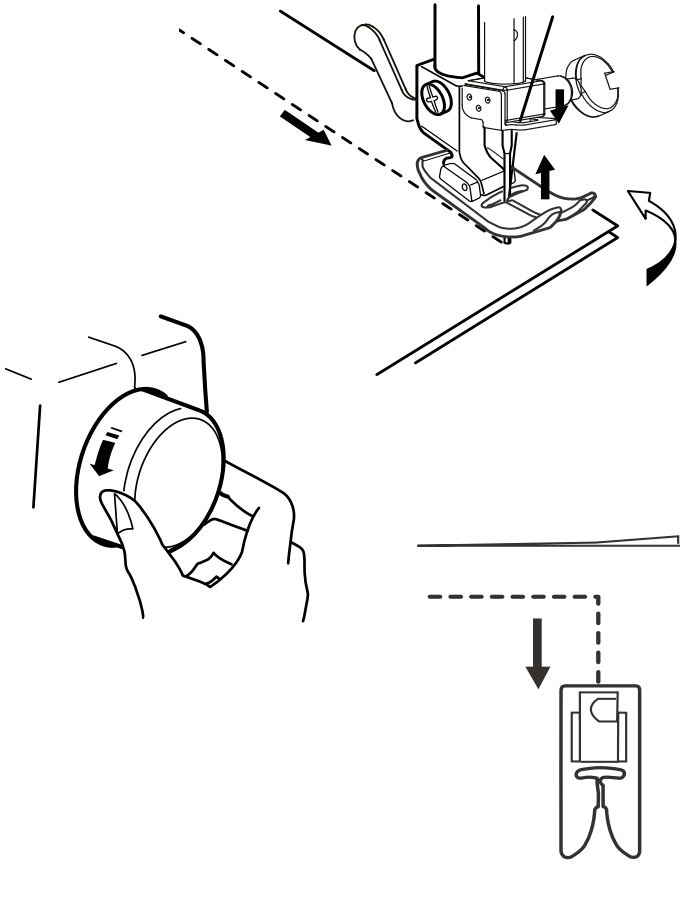


Basit Zikzak

Dikiş seçici:

G, H, I

İğne ipliği tansiyonu:

2-5



Zikzak dikiş, en yaygın ve çok yönlü dikişlerden biridir.

Reçme dikiş, sürfile, onarma ve yama işlemlerinde genel dikiş olarak kullanılabilir. Aplikelerde veya dekoratif dikiş olarak da tercih edilebilir.

Dikiş ihtiyaçlarınıza göre sunulan 3 desenden dilediğinizi seçin.

Zikzak dikişle sürfile

Dikiş seçici:

H, I

İğne ipliği tansiyonu:


2-5




Sökülmesini önlemek için kumaşın işlenmemiş kenarını işleyin.

Kumaşın işlenmemiş kenarından yaklaşık 0,3 cm (1/8 inç) içeriden sürfile yapmaya başlayın.

Sağdaki dikişlerin kumaşın tam kenarında olması gerekir.

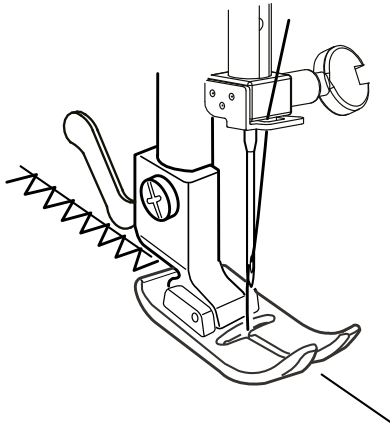

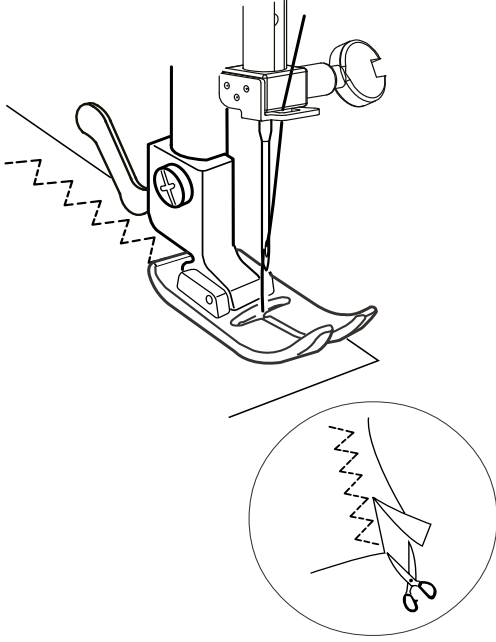

Çok dikişli zikzak


Dikiş seçme kadranı: K

Üst iplik tansiyonu kadranı: 1-4

Çok dikişli zikzak, esnek kumaşlara sürfile yaparken kullanılabilir. Çok dikişli zikzak dikiş, esnek kumaşlarla birlikte esneme işlevine sahiptir.

Kumaş kenarından 1,5 cm kadar dikiş.

Dikişi bitirirken fazlalık dikiş payını kesin.

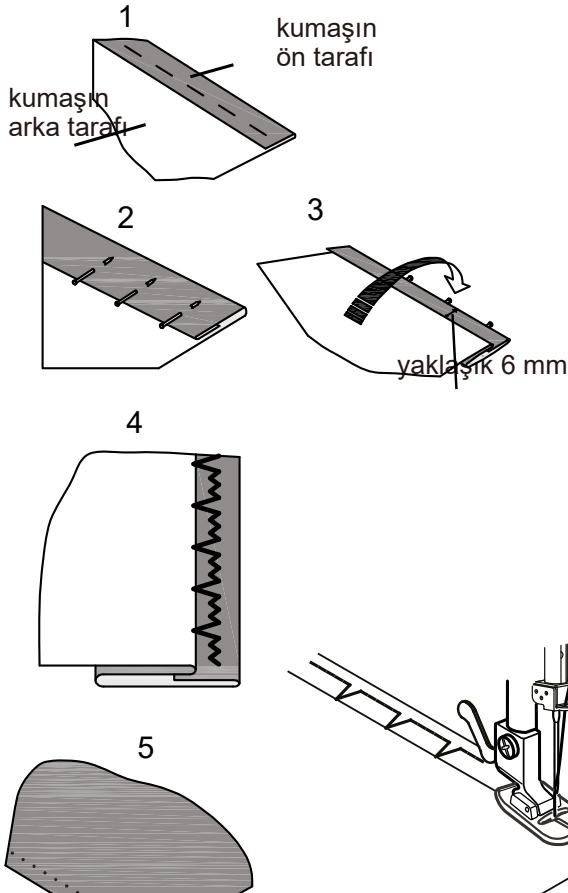

Gizli dikiş

Dikiş seçme kadranı: J

Üst iplik tansiyonu: 1-4

1. Kumaşı 1 cm kadar katlayın ve Şekil 1'de gösterildiği gibi düz dikişle (dikiş seçici E ayarındayken) dikiş.
2. Şekil 2 ve 3'te gösterildiği gibi kumaşı istediğiniz uzunlukta katlayın.
3. Gizli dikiş Şekil 4'te gösterildiği gibi kumaşın kenarına denk gelecek şekilde kumaşı baskı ayağının altına yerleştirin.
4. Dikmeyi bitirdiğinizde iplikler projenin dışında görünmeyecektir. Şekil 5'te gösterilmiştir.

BÖLÜM 4. MAKİNEİNİZE BAKIM YAPMA


Masura Tutucusunu Temizleme



DİKKAT:


Makineyi temizlemeden önce AC adaptörü girişinin bağlantısını kesin.

Makine parçalarını bu bölümde açıklanan yöntemden farklı şekillerde sökmeyin.

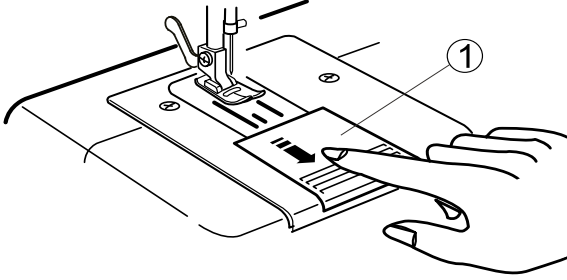


Masura kapağı plakasını kendinize doğru kaydırarak çıkarın.

① Masura kapağı plakası

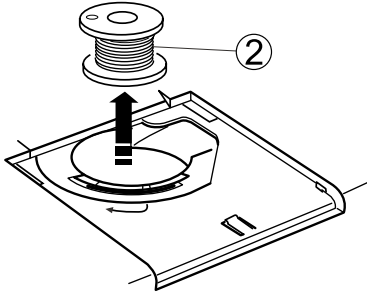


Masurayı çıkarın.

② Masura

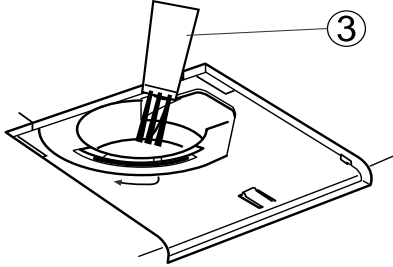

Bir fırça veya elektrikli süpürge yardımıyla tozu ve havı temizleyin.

③ Fırça

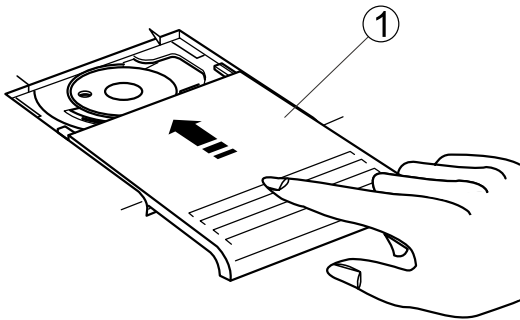

Masurayı takın ve masura kapağı plakasını yerleştirin.

NOTLAR:

Makineyi nem oranı yüksek alanlarda, ısıtma radyatörü yakınında veya doğrudan güneş ışığı altında saklamayın.

Makinenin dışını yumuşak bir bezle ve hafif sabunla temizleyin.

Sorun Giderme

Durum	Neden	Referans
İğne ipliği kopuyor.	1. İğne ipliği doğru şekilde geçirilmemiştir. 2. İplik tansiyonu çok sıkıdır. 3. İğne eğilmiş veya ucu körelmiştir. 4. İğne yanlış takılmıştır. 5. İğne ipliği ve masura ipliği dikişe başlarken baskı ayağının altında doğru şekilde ayarlanmamıştır. 6. Dikiş bittikten sonra iplikler arka tarafa çekilmemiştir. 7. İplik çok ağırdır veya iğne için fazla incedir.	sayfa 8 sayfa 11 sayfa 10 sayfa 10 sayfa 13 sayfa 13 sayfa 10
Masura ipliği kopuyor	1. Masura ipliği masura tutucusuna doğru şekilde geçirilmemiştir. 2. Masura tutucusunda hav birikmiştir. 3. Masura zarar görmüştür veya düzgün şekilde dönmüyordur.	sayfa 7 sayfa 15 Masurayı değiştirin
İğne kırılıyor	1. İğne yanlış takılmıştır. 2. İğne eğilmiş veya ucu körelmiştir. 3. İğne bağı vidası gevşemiştir. 4. İplik tansiyonu çok gevşektir. 5. Dikiş bittikten sonra iplikler arka tarafa çekilmemiştir. 6. İğne, dikilen kumaş için çok incedir.	sayfa 10 sayfa 10 sayfa 10 sayfa 11 sayfa 13 sayfa 10
Dikişler atlanıyor	1. İğne yanlış takılmıştır. 2. İğne eğilmiş veya ucu körelmiştir. 3. İğne ve/veya iplikler ilgili çalışma için uygun değildir. 4. İğne ipliği doğru şekilde geçirilmemiştir. 5. Yanlış iğne kullanılmıştır.	sayfa 10 sayfa 10 sayfa 10 sayfa 8 İğneyi değiştirin
Dikişler büzülüyor	1. İplik tansiyonu çok sıkıdır. 2. İğne ipliği doğru şekilde geçirilmemiştir. 3. İğne, dikilen kumaş için fazla ağırdır.	sayfa 11 sayfa 8 sayfa 10
Kumaş ilerlemiyor	1. Kumaş çok kalındır.	sayfa 10
Makine çalışmıyor	1. AC adaptörü veya ayak pedalı girişi doğru şekilde bağlanmamıştır. 2. Masura tutucusuna iplik sıkışmıştır.	sayfa 3 sayfa 15
Makine çok ses çıkarıyor	1. Masura tutucusuna iplik sıkışmıştır. 2. Masura tutucusunda hav birikmiştir.	sayfa 15 sayfa 15

Önceden bildirmeksizin makine ekipmanını ve aksesuar çeşitlerini değiştirme, performans ve tasarımda değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz. Bununla birlikte, bu gibi değişiklikler her zaman kullanıcının ve ürününün yararına olacaktır.

FIKRI MÜLKİYET

SINGER ve Cameo “S” Design, Singer Company Limited S.à.r.l. veya İştiraklerinin özel ticari markalarıdır.



Ürün atılırken ürünün elektrikli/elektronik ürünlere ilişkin ilgili Ulusal yasalara uygun olarak güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi gerektiğini lütfen unutmayın. Elektrikli aletleri, ayrıştırılmamış belediye atıkları olarak atmayın, ayrı atık toplama tesislerini kullanın. Mevcut atık toplama sistemleri ile ilgili bilgi almak için yerel yönetiminizle iletişime geçin. Bayi, eski cihazları yenileriyle değiştirirken eski cihazı ücretsiz olarak atmakla yasal olarak yükümlü olabilir.

Elektrikli cihazlar, şehir çöplüklerine atılırsa tehlikeli maddeler, suya sızıp yemek zincirine karışarak sağlığınıza zarar verebilir.

ÜRETİCİ
VSM Group AB
Soldattorpsgatan 3, SE-55474 Jönköping, İSVEÇ



SINGER®

ORIGINAL SINCE 1851.