


Lint Remover

Instruction Manual

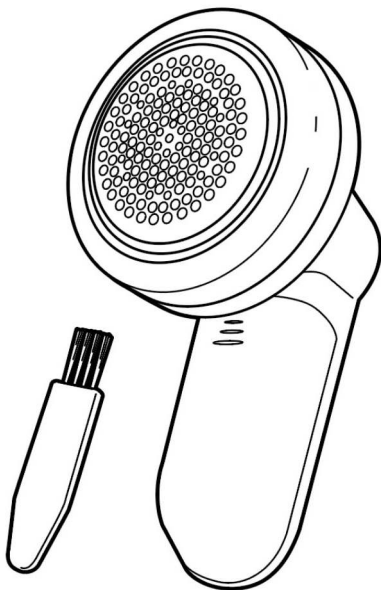

Using Your SINGER® Lint Remover

Read all the instructions before using the device and save this manual.


SAFETY PRECAUTIONS

- 1] **Warning:** This product is not waterproof, please keep the product dry. Do not immerse it in the water or other liquids to clean.
- 2] Do not use this appliance near the bathtub, wash basin, or other areas filled with water.
- 3] This product should only be used to remove clothing lint, it should not be used for other purposes; such as shaving beards, trimming hair, etc.
- 4] To prevent battery leakage, take the batteries out for long storage.
- 5] Discard batteries at a recycling facility.
- 6] Children should be supervised to avoid injury. This is not a toy.

PRECAUTIONS FOR USE

- 1] To avoid clothing damage while removing lint, fold clothing flat.
 - 2] To avoid clothing damage, do not press hard. Lightly press the lint remover on the clothing.
 - 3] Do not use the lint remover on clothing you are wearing otherwise you may cause damage to your body or clothes.
 - 4] Please shut the power off immediately if there is any damage or lint remover stops working.
 - 5] Please keep the power off during cleaning and maintaining this product.
- For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other purposes except as described in this instruction manual.
 - Do not use this product in bathrooms or near water.
 - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This product is not a toy.
- Do not leave the appliance switched on when not in use.
- Do not use other attachments but those supplied.
- Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance.
- Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath or sink.
- Do not apply to the clothes you are wearing at the moment of using.
- Do not use the lint remover for plush clothes, clothes with nap, embroidery, etc.

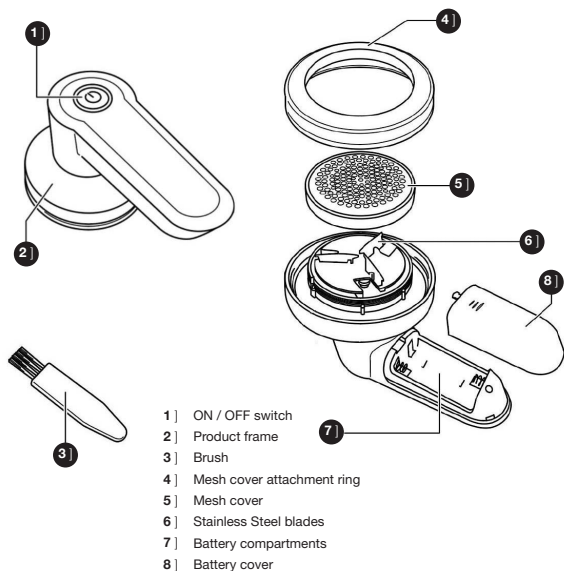



BEFORE USING

Please pay special attention to the following parts.



- 1] Around buttons and zippers
- 2] Remove the foreign objects stuck on clothes
- 3] Thin or easily torn parts
- 4] Seams or edges

- Test at an inconspicuous area of the clothes before using.
- The lint remover has a protection function. Please make sure to tighten the Mesh cover attachment ring to allow product to properly function.

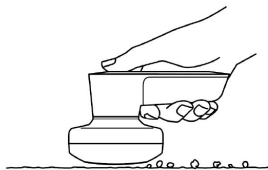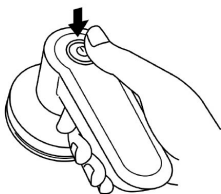


INSTRUCTION FOR USING YOUR SINGER® LINT REMOVER

- Remove the battery cover on the lower end of the handle by sliding the cover off of handle.
- Insert 2×1.5V AA batteries (not included) according to diagram in the compartment, then reattach battery cover
- **NOTE:** Only use with non-rechargeable batteries.
- For best results, place garment on a hard, flat surface before using product to remove lint.
- Press button in handle to turn “on”, then run over the worn areas of fabric with light pressure to give them a clean, soft new look.
- Work lint remover evenly over the area on garment where necessary.
- Continuous application on a fixed area may wear out garment.
- When garment is clear of lint, press button in handle to turn “off”.

BATTERY REPLACEMENT

- 1] Make sure the lint remover is turned off before replacing the batteries.
- 2] The product uses two AA batteries.
- 3] Open the battery cover, install the two AA batteries in the correct orientation, and then replace the battery cover.

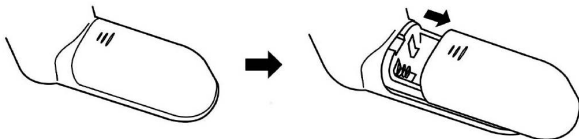


This is not a toy - Keep out of reach of children

Battery Warning:

- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable batteries (including hydride)
- Do not mix old and new batteries
- Old batteries are to be removed
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used

CLEANING YOUR SINGER® LINT REMOVER

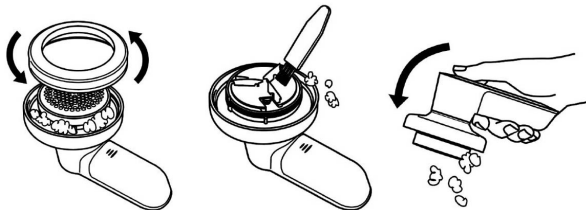

- 1] Prevent clogging by regularly emptying the see-through lint trap on the front of the handle
- 2] Shut the power off
- 3] Unscrew the mesh cover attachment ring counterclockwise and use the cleaning brush to remove lint from the compartment

CLEANING YOUR SINGER® LINT REMOVER (continued)

- 4] Unscrew the mesh cover counterclockwise
 - 5] Take the blades and rotation shaft off
 - 6] Use the cleaning brush to clean blades and rotation shaft
 - 7] Use the cleaning brush to clean lint inside the product frame
 - 8] Replace the mesh cover and mesh cover attachment ring in reverse order
- Clean lint out of the product regularly for optimal performance.
 - Do not use cleaning fluids, alcohol and other products to clean this product; otherwise it will cause product damage.
 - Please use a clean dry cloth or slightly damp cloth to wipe the product frame.
 - Please store the product in a safe, dry and clean place.

Manufacturer


SINGER® Sourcing LLC

Made in CHINA



SINGER® and the Cameo "S" Design are exclusive trademarks of The SINGER® Company Limited, S.a.r.l or its Affiliates. ©2020 The Singer Company Limited, S.a.r.l. or its Affiliates. All rights reserved.

Removedor de pelusa
MANUAL DE INSTRUCCIONES

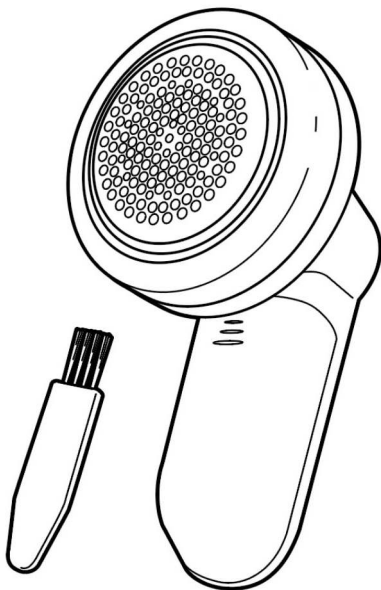

Uso de su removedor de pelusa SINGER®

Lea la totalidad de las instrucciones antes de usar el dispositivo y guarde este manual.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- 1] **Advertencia:** este producto no es resistente al agua, manténgalo seco.
No lo sumerja en el agua u otros líquidos para limpiar.
- 2] No use este aparato cerca de la bañera, el lavabo u otras áreas llenas de agua.
Este producto solo debe usarse para quitar pelusas de la ropa, no debe
- 3] usarse para otros fines; como afeitarse la barba, recortar el cabello, etc.
Para evitar fugas de la batería, saque las baterías para un almacenamiento
- 4] prolongado.
- 5] Deseche las baterías en una instalación de reciclaje.
- 6] Los niños deben ser supervisados para evitar lesiones. Esto no es un juguete.

PRECAUCIONES DE USO

- 1] Para evitar daños a la ropa mientras se quita la pelusa, doble la ropa en posición horizontal.
- 2] Para evitar daños a la ropa, no presione con fuerza. Presione ligeramente el removedor de pelusa sobre la ropa.
- 3] No use el removedor de pelusa en la ropa que está usando, de lo contrario puede causar daños a su cuerpo o ropa.
- 4] Apague la alimentación inmediatamente si hay algún daño o si el removedor de pelusas deja de funcionar.
- 5] Mantenga la corriente apagada durante la limpieza y el mantenimiento de este producto.
 - Solo para uso doméstico. No utilizar con fines industriales. No utilice el aparato para ningún otro propósito, excepto como se describe en este manual de instrucciones.
 - No use este producto en baños o cerca del agua.
 - Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de los electrodomésticos por parte de una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con El aparato. Este producto no es un juguete.
- No deje el aparato encendido cuando no esté en uso.
- No use otros accesorios sino los suministrados.
- No intente reparar, ajustar o reemplazar piezas en el aparato.
- No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado Un baño o lavabo.
- No aplique sobre la ropa que usa al momento de usarla.
- No use el removedor de pelusas para ropa de felpa, ropa con siesta, bordados, etc.





ANTES DE USAR

Por favor, preste especial atención a las siguientes partes.



- 1] Alrededor de botones y cremalleras
- 2] Retire los objetos extraños pegado en la ropa
- 3] Partes delgadas o fácilmente desgarradas
- 4] Costuras o bordes

- Pruebe en un área discreta de la ropa antes de usar.
- El removedor de pelusa tiene una función de protección. Asegúrese de apretar el anillo de fijación de la cubierta de malla para permitir que el producto funcione correctamente.

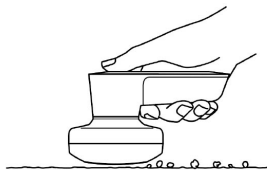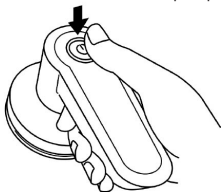


INSTRUCCIONES PARA USAR SU SINGER® REMOVEDOR DE PELUSA

- Retire la tapa de la batería en el extremo inferior del asa deslizando la tapa fuera del asa.
- Inserte 2 pilas AA de 1,5 V (no incluidas) según el diagrama en el compartimento, luego vuelva a colocar la tapa de la batería
- NOTA: Utilice solo con baterías no recargables.
- Para obtener los mejores resultados, coloque la prenda sobre una superficie dura y plana antes de usar el producto para eliminar la pelusa.
- Presione el botón en la manija para encenderlo, luego corra sobre las áreas desgastadas de la tela con una ligera presión para darles un aspecto limpio y suave.
- Trabaje el removedor de pelusa uniformemente sobre el área de la prenda cuando sea necesario.
- La aplicación continua en un área fija puede desgastar la prenda.
- Cuando la prenda no tenga pelusa, presione el botón en el asa para apagarla.

CAMBIO DE BATERÍA

- 1] Asegúrese de que el removedor de pelusas esté apagado antes de reemplazar las baterías.
- 2] El producto usa dos pilas AA.
- 3] Abra la tapa de la batería, instale las dos pilas AA en la orientación correcta y luego vuelva a colocar la tapa de la batería.

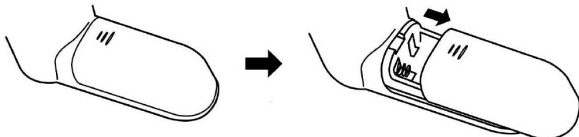


Esto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños.

Advertencia de batería:

- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) y recargables (incluido el hidruro)
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- Las baterías viejas deben ser removidas
- Solo las baterías del mismo tipo o equivalente, según lo recomendado, son para ser utilizado

LIMPIAR SU SINGER® REMOVEDOR DE PELUSA

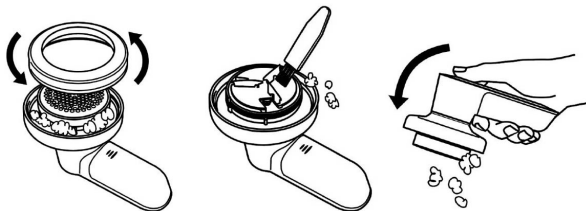

- 1] Evite la obstrucción vaciando regularmente la trampa de pelusa transparente en la parte delantera del mango
- 2] Apaga el poder
- 3] Desenrosque el anillo de fijación de la cubierta de malla en sentido antihorario y use el cepillo de limpieza para eliminar la pelusa del compartimento

- 4] Desenrosque la cubierta de malla en sentido antihorario
 - 5] Retire las cuchillas y el eje de rotación
 - 6] Use el cepillo de limpieza para limpiar las cuchillas y el eje de rotación
 - 7] Use el cepillo de limpieza para limpiar la pelusa dentro del marco del producto
 - 8] Vuelva a colocar la cubierta de malla y el anillo de fijación de la cubierta de malla en orden inverso
- Limpie las pelusas del producto regularmente para un rendimiento óptimo.
 - No use líquidos de limpieza, alcohol y otros productos para limpiar este producto; de lo contrario causará daños al producto.
 - Utilice un paño limpio y seco o un paño ligeramente húmedo para limpiar el marco del producto
 - Guarde el producto en un lugar seguro, seco y limpio.

Fabricante

SINGER® Sourcing LLC


Hecho en CHINA



SINGER® y Cameo "S" Design son marcas exclusivas de
The SINGER® Company Limited, S.a.r.l. o sus filiales.
© 2020 The SINGER® Company Limited, S.a.r.l. o sus filiales.
Todos los derechos reservados.

Lint Remover

MANUEL D'INSTRUCTIONS

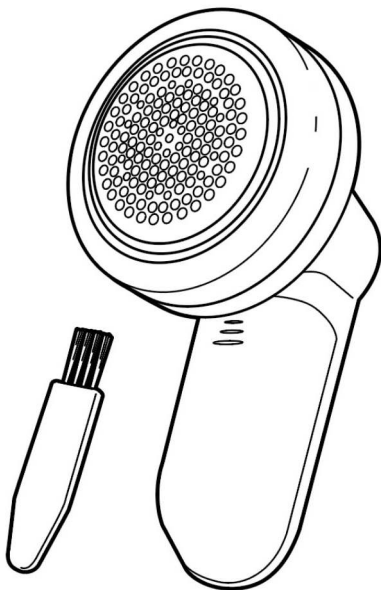

Utilisation de votre nettoyeur pour peluches SINGER®

Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous d'avoir lu toutes les instructions et de conserver ce manuel dans un endroit facile d'accès.


PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- 1] **Attention:** ce produit n'est pas étanche, conservez-le toujours au sec et ne le plongez pas dans de l'eau ou tout autre liquide à nettoyer.
- 2] N'utilisez pas cet appareil près d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre récipient qui contient de l'eau.
- 3] Ce produit ne peut être utilisé que pour éliminer les peluches des vêtements, il est interdit de l'utiliser à d'autres fins ; ne l'utilisez jamais pour se raser la barbe, se couper les cheveux, etc.
- 4] Retirez la batterie pour éviter qu'elle ne se décharge inutilement en cas de stockage prolongé.
- 5] Jetez les piles dans une installation de recyclage.
- 6] Les enfants doivent être surveillés pour éviter les blessures. Ce n'est pas un jouet.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


- 1] Pour éviter d'endommager les vêtements tout en enlevant les peluches, pliez les vêtements à plat.
- 2] Pour éviter d'endommager les vêtements, n'appuyez pas trop fort. Appuyez légèrement sur le produit pour enlever les peluches.
- 3] N'utilisez pas le produit anti-peluches sur les vêtements que vous portez, sinon vous pourriez endommager votre corps ou vos vêtements.
- 4] Veuillez couper immédiatement l'alimentation s'il y a des dommages ou si le détachant ne peluche plus.
- 5] Veuillez couper l'alimentation pendant le nettoyage et l'entretien de ce produit.
 - Pour usage domestique uniquement. Ne pas utiliser à des fins industrielles. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel d'instructions.
 - N'utilisez pas ce produit dans les salles de bain ou près de l'eau.
 - Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation des appareils par une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Ce produit n'est pas un jouet.
- Ne laissez pas l'appareil allumé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux fournis.
- N'essayez pas de réparer, d'ajuster ou de remplacer les pièces de l'appareil.
- Ne placez pas et ne stockez pas l'appareil où il peut tomber ou être une baignoire ou un lavabo.
- Ne pas appliquer sur les vêtements que vous portez au moment de l'utilisation.
- N'utilisez pas le détachant pour les peluches, les vêtements avec sieste, la broderie, etc.

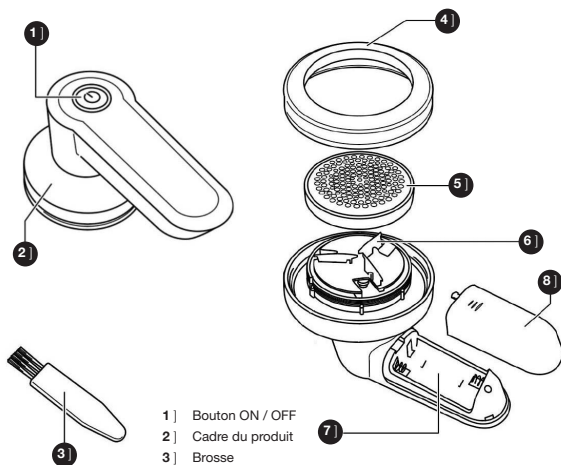



AVANT UTILISATION

Veuillez porter une attention particulière aux points suivants.

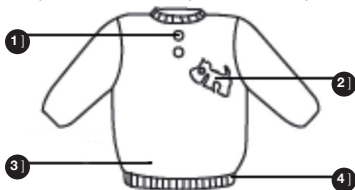

- 1] Boutons et fermetures éclair
- 2] Retirez les objets étrangers coincés sur les vêtements
- 3] Pièces fines ou facilement déchirées
- 4] Coutures ou bords

- Testez dans une zone discrète des vêtements avant de l'utiliser.
- L'épilateur a une fonction de protection. Veuillez vous assurer de serrer la bague de fixation du couvercle en filet pour permettre au produit de fonctionner correctement.

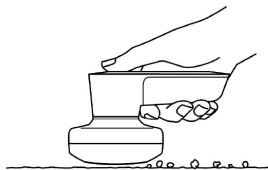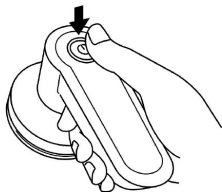


INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DE VOTRE DÉCAPANT SINGER®

- Retirez le couvercle de la batterie à l'extrémité inférieure de la poignée en faisant glisser le couvercle hors de la poignée.
- Insérez 2 piles AA 1,5 V (non incluses) selon le schéma dans le compartiment, puis remettez le couvercle des piles
- REMARQUE: utilisez uniquement avec des piles non rechargeables.
- Pour de meilleurs résultats, placez le vêtement sur une surface dure et plate avant d'utiliser le produit pour enlever les peluches.
- Appuyez sur le bouton dans la poignée pour allumer, puis passez sur les zones usées du tissu avec une légère pression pour leur donner un nouveau look propre et doux.
- Travaillez le dissolvant de charpie uniformément sur la zone du vêtement si nécessaire.
- Une application continue sur une zone fixe peut épuiser le vêtement.
- Lorsque le vêtement est exempt de peluches, appuyez sur le bouton dans la poignée pour éteindre.

REPLACEMENT DES PILES

- 1) Assurez-vous que le nettoyeur pour peluches est éteint avant de remplacer les piles.
- 2) Le produit utilise deux piles AA.
- 3) Ouvrez le couvercle des piles, installez les deux piles AA dans le bon sens, puis remettez le couvercle des piles en place.

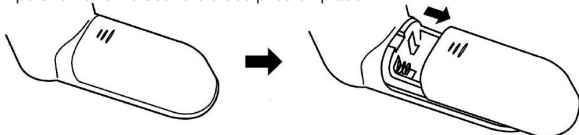


Ce n'est pas un jouet - Tenir hors de portée des enfants

Avertissement de batterie:

- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (y compris l'hydrure)
- Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes
- Les vieilles piles doivent être retirées
- Seules les batteries du même type ou équivalent comme recommandé sont à utiliser

NETTOYAGE DE VOTRE DÉCAPANT SINGER®

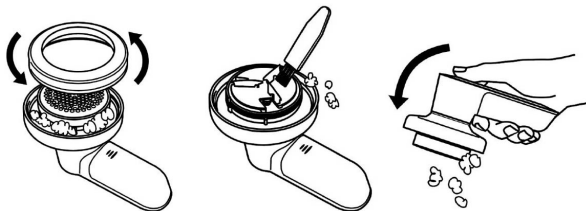

- 1) Empêchez le colmatage en vidant régulièrement le piège à charpie transparent à l'avant de la poignée
- 2) Coupez l'alimentation
- 3) Dévissez la bague de fixation du couvercle en filet dans le sens antihoraire et utilisez la brosse de nettoyage pour retirer les peluches du compartiment

NETTOYAGE DE VOTRE ÉLIMINATEUR DE PELUCHE SINGER® (suite)

- 4] Dévissez le couvercle en filet dans le sens antihoraire
 - 5] Retirez les lames et l'arbre de rotation
 - 6] Utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer les lames et l'arbre de rotation
 - 7] Utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer les peluches à l'intérieur du cadre du produit
 - 8] Remettez le couvercle en filet et l'anneau de fixation du couvercle en filet dans l'ordre inverse
- Nettoyez régulièrement les peluches du produit pour des performances optimales.
 - N'utilisez pas de liquide de nettoyage, d'alcool et d'autres produits pour nettoyer ce produit; sinon, cela endommagerait le produit.
 - Veuillez utiliser un chiffon sec et propre ou un chiffon légèrement humide pour essuyer le cadre du produit.
 - Veuillez stocker le produit dans un endroit sûr, sec et propre.

Fabricante

SINGER® Sourcing LLC


Fabriqué en Chine



SINGER et le design Cameo «S» sont des marques exclusives de The SINGER® Company Limited, S.a.r.l ou de ses filiales. © 2020 The SINGER® Company Limited, S.a.r.l. ou ses affiliés. Tous les droits sont réservés.

Lint Remover

MANUAL DE INSTRUÇÕES

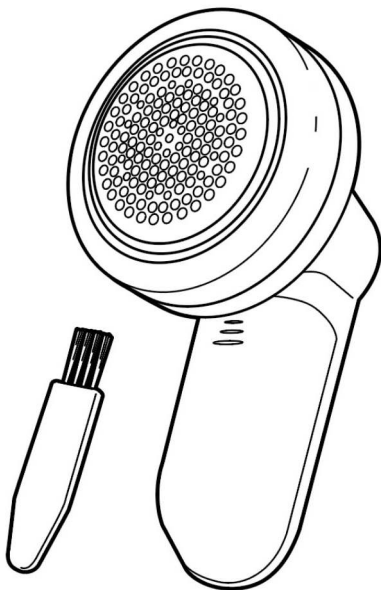

Usando o removedor de fiapos SINGER®

Leia todas as instruções antes de usar o dispositivo e salve este manual.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- 1] **Aviso:** este produto não é à prova d'água. Mantenha-o seco e não o mergulhe na água ou outros líquidos para limpá-lo.
- 2] Não use este aparelho perto da banheira, pia ou outros recipientes com água.
- 3] Este produto só pode ser usado na remoção de fiapos de vestuário, é proibido usar para outros fins; nunca o use para fazer a barba, cortar o cabelo etc.
- 4] Para evitar o vazamento da pilha, tire-a quando for armazenar por muito tempo.
- 5] Descarte as baterias em uma instalação de reciclagem.
- 6] As crianças devem ser supervisionadas para evitar ferimentos. Isso não é um brinquedo.

PRECAUÇÕES DE USO

- 1] Para evitar danos nas roupas ao remover os fiapos, dobre as roupas.
 - 2] Para evitar danos à roupa, não pressione com força. Pressione levemente o removedor de fiapos na roupa.
 - 3] Não use o removedor de fiapos na roupa que você está vestindo, caso contrário, poderá causar danos ao seu corpo ou roupas.
 - 4] Desligue a energia imediatamente se houver algum dano ou removedor de fiapos para de funcionar.
 - 5] Mantenha a energia desligada durante a limpeza e manutenção deste produto.
- Apenas para uso doméstico. Não use para fins industriais. Não use o aparelho para outros fins, exceto conforme descrito neste manual de instruções.
 - Não use este produto em banheiros ou perto de água.
 - Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso dos aparelhos por uma pessoa responsável por sua segurança.

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho. Este produto não é um brinquedo.
- Não deixe o aparelho ligado quando não estiver em uso.
- Não use outros acessórios, exceto os fornecidos.
- Não tente reparar, ajustar ou substituir peças no aparelho.
- Não coloque ou guarde o aparelho onde ele possa cair ou ser puxado para dentro um banho ou pia.
- Não aplique nas roupas que você está vestindo no momento do uso.
- Não use o removedor de fiapos para roupas macias, roupas com sesta, bordados etc.





ANTES DE USAR

Preste especial atenção às seguintes partes.



- 1] Ao redor dos botões, zíperes.
- 2] Remova o objeto estranho preso nas roupas.
- 3] Peças finas ou facilmente rasgadas
- 4] Costuras ou bordas

- Teste em uma área discreta da roupa antes de usar.
- O removedor de fiapos tem uma função de proteção. Certifique-se de apertar o anel de fixação da tampa de malha para permitir que o produto funcione corretamente.

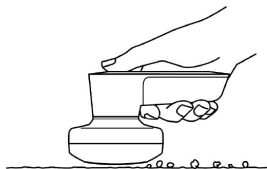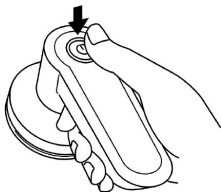


INSTRUÇÕES PARA UTILIZAR O REMOVEDOR DE FIAPOS SINGER®

- Remova a tampa da bateria na extremidade inferior da alça deslizando a tampa para fora da alça.
- Insira 2 pilhas AA de 1,5V (não incluídas) de acordo com o diagrama no compartimento e reconecte a tampa da bateria
- NOTA: Utilize apenas baterias não recarregáveis.
- Para obter melhores resultados, coloque o vestuário em uma superfície plana e dura antes de usar o produto para remover fiapos.
- Pressione o botão na alça para ligar e, em seguida, passe sobre as áreas desgastadas do tecido com uma leve pressão, para obter uma aparência limpa e suave.
- Trabalhe o removedor de fiapos uniformemente sobre a área da roupa, quando necessário.
- A aplicação contínua em uma área fixa pode desgastar a roupa.
- Quando a roupa estiver sem fiapos, pressione o botão na alça para desligar.

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

- 1) Certifique-se de que o removedor de fiapos esteja desligado antes de substituir as pilhas.
- 2) O produto utiliza duas pilhas AA.
- 3) Abra a tampa da pilha, instale as duas pilhas AA corretamente com base nos polos positivo e negativo e, em seguida, recoloque a tampa.

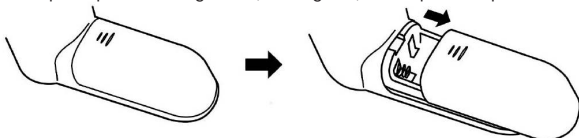


Este não é um brinquedo - mantenha fora do alcance das crianças

Aviso de bateria:

- Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) e recarregáveis (incluindo hidreto)
- Não misture pilhas velhas e novas
- Baterias velhas devem ser removidas
- Somente baterias do mesmo tipo ou equivalente recomendadas devem ser usadas

LIMPEZA DO REMOVEDOR DE FIAPOS SINGER®

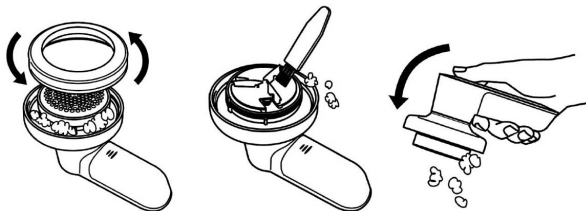

- 1) Evite o entupimento esvaziando regularmente a armadilha de algodão transparente na frente da alça
- 2) Desligue a energia
- 3) Desaparafuse o anel de fixação da tampa de malha no sentido anti-horário e use a escova de limpeza para remover fiapos do compartimento

LIMPEZA DO REMOVEDOR DE FIAPOS SINGER® (contínuo)

- 4] Desaparafuse a tampa da malha no sentido anti-horário
 - 5] Retire as lâminas e o eixo de rotação
 - 6] Use a escova de limpeza para limpar as lâminas e o eixo de rotação
 - 7] Use a escova de limpeza para limpar fiapos dentro da estrutura do produto
 - 8] Recoloque a tampa da malha e o anel de fixação da tampa na ordem inversa
- Limpe o algodão regularmente para obter um desempenho ideal.
 - Não use líquidos de limpeza, álcool e outros produtos para limpar este produto; caso contrário, causará danos ao produto.
 - Use um pano limpo e seco ou um pouco úmido para limpar o quadro do produto.
 - Por favor, guarde o produto em um local seguro, seco e limpo.

Fabricante

SINGER® Sourcing LLC

Feito na China



SINGER® e o Cameo "S" Design são marcas comerciais exclusivas da The SINGER® Company Limited, S.a.r.l ou de suas afiliadas. © 2020 The SINGER® Company Limited, S.a.r.l ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.