



**SINGER®**

**Guía del usuario  
de accesorios  
2022**



## Bienvenido a la familia Singer de accesorios para coser


Si acolcha, elabora, borda o cose prendas, encontrará muchos prensatelas y accesorios que le ayudarán a ahorrar tiempo y le ayudarán a expresar su creatividad. Esta guía del usuario agrupa los accesorios Singer en varias categorías de costura para ayudarle a seleccionar el prensatelas adecuado para el tipo de costura que prefiere hacer. Consulte las siguientes páginas para obtener inspiración y orientación sobre lo fácil que es desarrollar sus habilidades de costura y crear proyectos hermosos y emocionantes con accesorios de Singer.





## Tabla de contenido

Máquinas de coser y bordar.....	4-7
Costuras prácticas.....	8-18
Costura decorativa/de artesanía.....	19-27
Acolchado.....	28-35
Kits de Prensateles .....	36-37
Bordado.....	38-39
Accesorios adicionales.....	40-41
Overlock y decoraciones.....	42-49
Mercería (agujas, tijeras y Maniquís).....	50-69
Índice.....	70-71

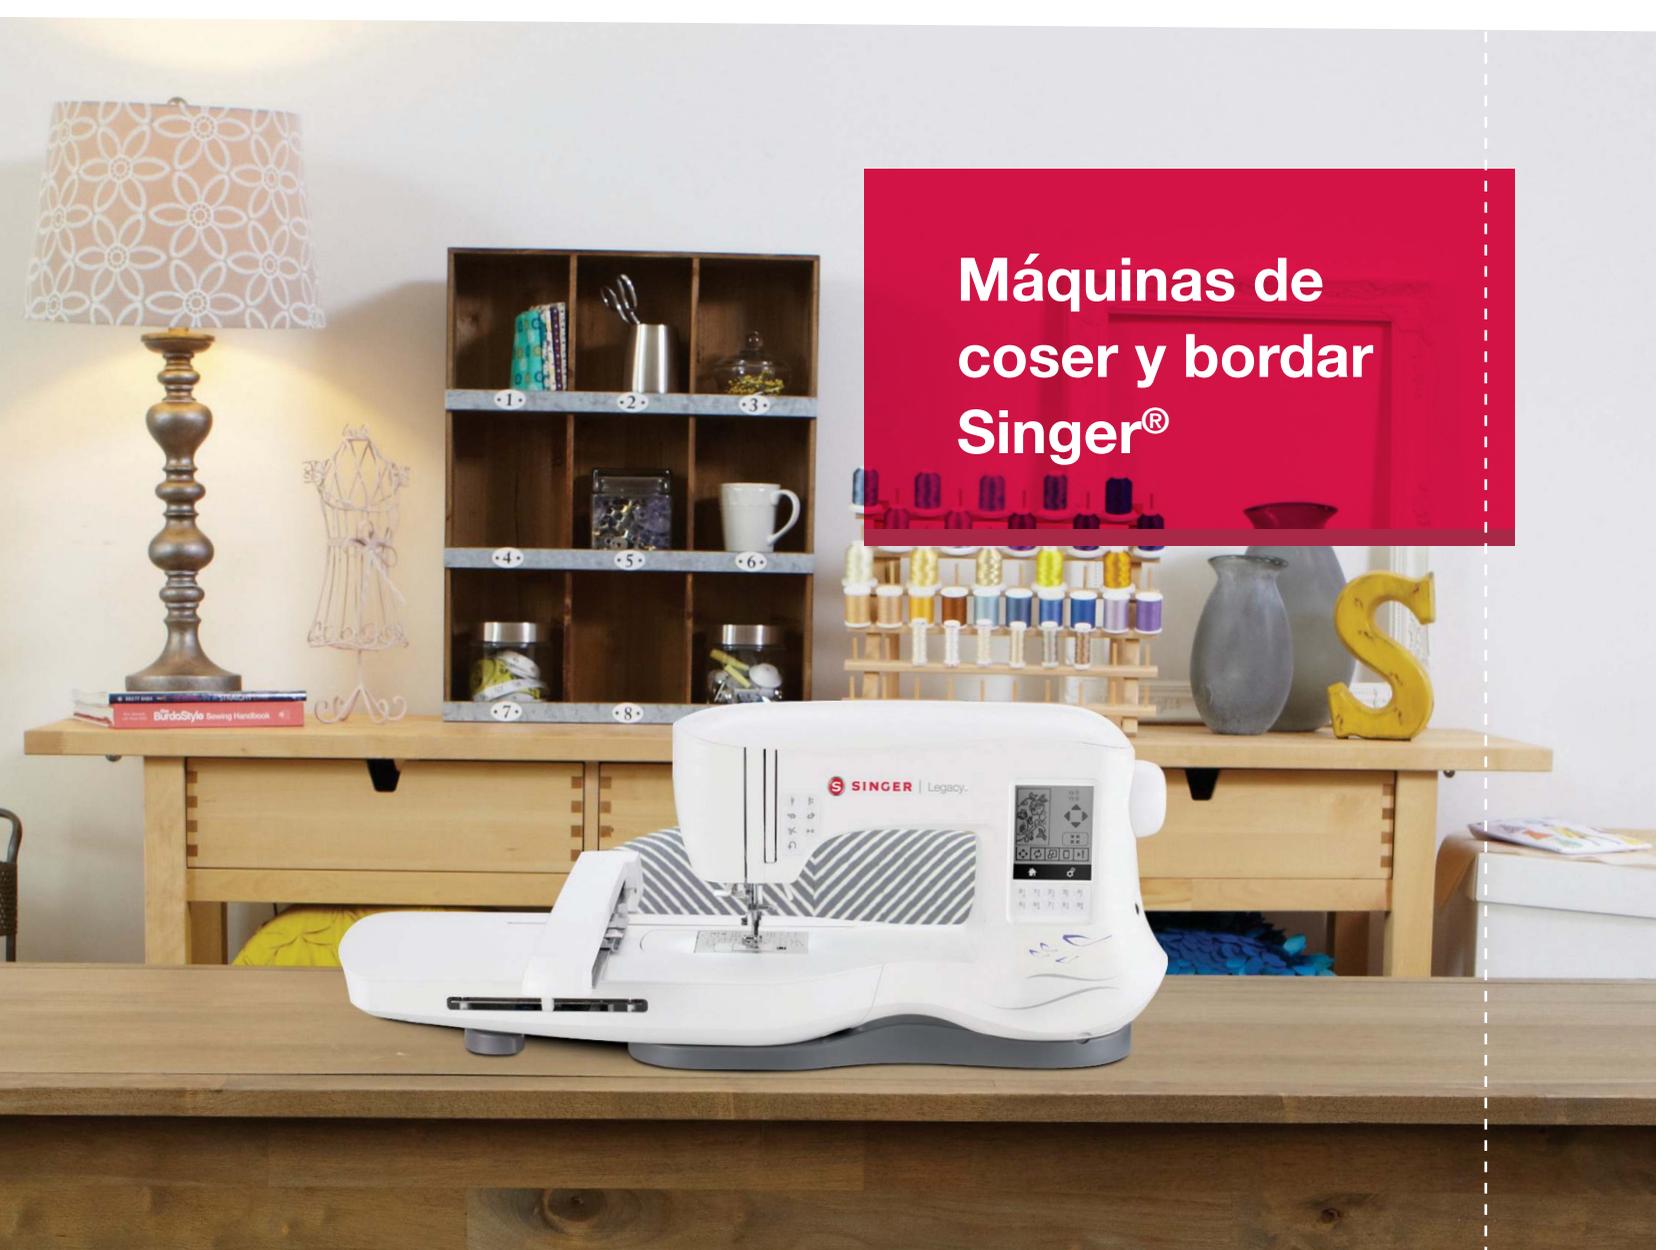

## Máquinas de coser y bordar Singer®

Para determinar qué prensatelas y accesorios se adaptan a su Máquina de coser Singer, identifique su modelo de máquina basándose en las ilustraciones que figuran en las siguientes páginas. Las máquinas están codificadas por grupo, cada que un código sea compatible con un prensatelas o accesorio se enumerará bajo ese prensatelas o accesorio. Busque el código que se muestra arriba de la máquina. Si el código de su máquina no aparece debajo de un prensatelas o un accesorio, entonces estos no podrán usarse con su máquina. Las instrucciones paso a paso le enseñan cómo usar cada prensatelas. Si su máquina no aparece abajo, visite nuestro sitio web [www.singer.com](http://www.singer.com) para más información.

## Serie MA



### Mecánicas

1507  
1507WC  
1525/1725  
1748  
8280  
8280L  
8280  
SMART II  
1105  
1116  
1120  
1130  
7020  
M1500  
M1600  
M2100  
M2400  
M3200  
M3300  
M3400  
M3500

### Simple

1732  
2932  
3116  
3221  
3232  
3210 Simple  
3223 Simple  
3229 Simple

### Tradition

2250  
2259  
2263  
2273  
2277  
2282  
  
**Promise**  
1408  
1409  
1412 Promise  
1512 Promise II

## Serie MB



### Heavy Duty

4411  
4423  
4432 HD  
44S  
5511  
5523  
HD6380  
HD6330 (Denim)  
CP6350M  
(Cosplay)

### Talent

5532  
44S  
3321  
3323S  
3323

## Serie MC



### Fashion/Inspiration

4205  
4206  
4210  
4212  
4218  
4220  
4228

## Serie CA



### Brilliance

5400  
5500  
6160  
6180  
6199  
6699  
C5200

### Fashionmate

5200  
5560

## CB Series



### Curvy

5625  
8763  
8767  
8770  
8780  
Athena 2009

### One/160

SINGER® One  
SINGER® One Plus  
70  
8768

### Cosmo/Confidence

S800  
5625  
7256  
7256 HC  
7258  
7285Q Patchwork  
7363  
7410  
7412  
7422  
7424  
7426  
7430  
7436  
7442  
7444  
7446  
7448  
7462  
7463  
7464  
7465  
7466  
7469  
7469Q  
7470  
7563

## CC Series



### 9900

Quantum 9910  
Quantum 9920  
Quantum 9940  
Quantum 9960  
9985 Quantum Stylist Touch  
9980 Quantum Stylist  
9970  
8060  
C430

## CE Series



### Computarizadas

2010  
7140  
7640  
ET-1  
Futura 4060  
H74  
Stylist 9100  
9340  
9100  
Professional

### Heavy Duty

HD6600  
HD6700  
HD6800

## CD Series



**RANGO IEF**  
C240

## EB Series



**Superb / Legacy**  
EM200  
SE300  
SE340  
C440Q  
C440

## EA Series



**Futura**  
FQ-4                      XL400  
SEQS-6000              XL420  
SEQS-6700              XL550  
5 Futura Quintet        XL580  
8500Q Modern Quilter

## SA Series



**14CG/14ET/14HD/14SH**  
14CG-754              S0105,  
14ET-754              S010L,  
14SH-644              HD0400S,  
14SH-654              HD405S,  
14SH-744              X5004-HD  
14SH-754  
14SH-764  
14HD854

# Costuras prácticas



## PRENSATELAS DE COSTURA FÁCIL

#250029647

M/C Code: MA - MC, CA - CC, EA - EC

El prensatelas costura fácil le ayuda a coser puntadas rectas con precisión independientemente del margen de costura que necesite. El prensatelas tiene una extensión marcada con los márgenes de costuras más comunes y una guía móvil para tela que se puede ajustar donde lo necesite según el proyecto que esté haciendo.

1. Enganche a presión el prensatelas Sew Easy en la máquina.
2. Asegúrese de que la aguja esté en la posición central.
3. Utilice la guía para seleccionar márgenes de costura de  $\frac{3}{8}$ ",  $\frac{1}{2}$ ",  $\frac{5}{8}$ ",  $\frac{3}{4}$ " o 1".
4. Coloque la tela debajo del prensatelas y el borde de la tela a lo largo de la guía.
5. Cose con el margen de costura deseado.



## PRENSATELAS PARA COSTURA RECTA

#250052196

M/C Code: MA - MB, CA - CC, EA - EC

El pequeño agujero de la aguja de este prensatelas evita que las telas finas o ligeras se enganchen en los dientes y causen arrugas o saltos de puntadas.

1. Enganche el prensatelas de puntada recta en la máquina.
2. Asegúrese de que la aguja esté en la posición central.
3. Al coser, obtendrá puntadas parejas.



## ZANCO PIE UNIVERSAL

#250052596

M/C Code: MA - MB, CA - CC, EA - EC

Este adaptador de prensatelas le permite utilizar muchos tipos diferentes de prensatelas a presión disponibles en la actualidad. La palanca de liberación rápida en la parte trasera permite que el prensatelas a presión se zafe de manera que se pueda colocar otro.

1. Destornille el prensatelas y el vástago.
2. Fije el soporte del prensatelas con el tornillo suministrado con la máquina.
3. Coloque el prensatelas adecuado para el tipo de costura deseada.



## PRENSATELAS UNIVERSAL

#2500268

M/C Code: MA, MB



El prensateclas universal puede utilizarse para coser en general en la mayoría de los tipos de telas. Tiene una abertura de aguja ancha que permite coser puntadas de hasta 7 mm de ancho o puntadas rectas con la aguja en varias posiciones. La parte inferior es plana para sostener la tela firmemente en su lugar. También puede utilizarse para insertar y zurcir.

1. Coloque el prensateclas universal.
2. Seleccione la puntada deseada y la posición de la aguja y cosa.

#250052096

M/C Code: MA - MB, CA - CC, EA - EC




## PRENSATELAS PARA DOBLADILLOS INVISIBLES

#250059596

M/C Code: MA, MB, CA - CC, EA - EC

El prensatelas para dobladillos invisibles le permite finalizar profesionalmente sus proyectos con un dobladillo de máquina que no se puede detectar desde el lado derecho. USE para los dobladillos de pantalones, vestidos, faldas, cortinas, etc.

1. Coloque el prensatelas para dobladillos invisibles.
2. Ajuste la máquina para puntada de dobladillo invisible o estirar puntada de dobladillo invisible.
3. Termine el borde del dobladillo. Después doble y presione.
4. Gire para crear un dobléz de cerca de ¼" desde el borde superior del dobladillo.
5. Acomode el dobladillo debajo del prensatelas de manera que el dobléz quede contra la guía en el centro. Gire la perilla en el lado derecho del prensatelas para ajustar la guía de modo que la puntada en zigzag más ancha de la puntada de dobladillo invisible atrape solo 1 o 2 hilos del dobléz de la tela.

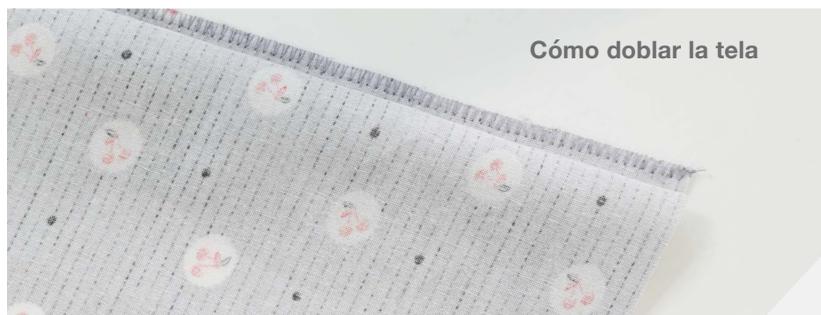

Cómo doblar la tela



## ACCESORIO CORTADOR LATERAL

#2500258

M/C Code: MA, MB, CA, CB

El accesorio cortador lateral a veces se denomina prensatelas de corte y dobladillo porque al mismo tiempo dobla y recorta la tela mientras hace una costura. Similar a una máquina de sobrehilado, tiene una hoja para recortar la tela al mismo tiempo que cose una costura y la termina. El cortador lateral da a las prendas un acabado profesional.

1. Coloque el accesorio de cortador lateral con el brazo en horquilla sobre el poste del tornillo de la aguja y el vástago en la barra del prensatelas.
2. Asegure el accesorio. Retire la guarda/cubierta.
3. Enganche alrededor de 1" en la tela que se va a cortar.
4. Seleccione la puntada deseada (normalmente zigzag o cubierta).
5. Verifique el ancho de la puntada para asegurarse de que la aguja no toque el dedo de la puntada.
6. Coloque la tela con el borde recortado contra la hoja y cosa. El dedo de la puntada mantiene la costura plana y suave.



*Nota: La tensión de la máquina y el largo y ancho de la puntada pueden necesitar ajustarse dependiendo de la tela.*

## PRENSATELAS PARA CREMALLERAS

#250051696

M/C Code: MA, MB, CA - CC, CE, EA - EC

Además de aplicar cremalleras, el prensatelas para cremallera se puede usar para insertar ribetes o coser en áreas que pueden tener más volumen en un lado que en el otro. Este prensatelas se adhiere a la derecha o a la izquierda de la aguja. Tiene ranuras debajo de cada lado para acomodar la cinta de la cremallera o el área voluminosa.

### Para coser una cremallera centrada:

1. Hilvane la costura donde se ha insertado la cremallera. Cosa permanentemente el resto de la costura. Oprima abierta.
2. Coloque la cremallera boca abajo y desabrochada, con la canilla alineada a la derecha de la costura.
3. Enganche el prensatelas para cremalleras a la máquina en la ranura izquierda, cosa el lado derecho de la cinta de la cremallera solo al margen de costura, de arriba a abajo.
4. Cierre la cremallera manteniéndola plana. Coloque el lado izquierdo de la cremallera en el margen de costura izquierdo.
5. Coloque el prensatelas para cremalleras en la máquina en la ranura derecha y cosa a lo largo del lado izquierdo de la cinta de la cremallera solo en el margen de costura.
6. Extienda los márgenes de costura contra la prenda exterior.
7. Con la prenda hacia arriba, marque el tope inferior de la cremallera con un alfiler. Hilvane a mano a través de las tres capas como una guía, si lo desea.
8. Cosa a máquina a través de las tres capas de arriba a abajo, girando en la parte inferior y cosiendo a la costura hilvanada. Vuelva a colocar el prensatelas para cremalleras en la ranura izquierda y repita para el otro lado.
9. Retire la máquina de hilvanado del margen de costura para abrir la costura.

### Para coser una cremallera lapeada:

1. Hilvane la costura donde se ha insertado la cremallera. Cosa permanentemente el resto de la costura. Oprima abierta.
2. Coloque la cremallera abierta hacia abajo, con los dientes alineados alineada a la izquierda de la costura.
3. Enganche el prensatelas para cremalleras a la ranura derecha, cosa el lado izquierdo de la cinta de la cremallera solo al margen de costura, de arriba a abajo.
4. Cierre la cremallera y gírela hacia arriba, formando un pliegue de tela entre la bobina de la cremallera y la costura hilvanada.
5. Vuelva a colocar el prensatelas para cremalleras en la ranura izquierda y cosa cerca del borde del pliegue de arriba a abajo.
6. Extienda la prenda plana, con la cremallera boca abajo en los márgenes de costura.
7. En el lado frontal de la tela, marque la parte inferior de la cremallera con un alfiler. Enrosque a mano el lado izquierdo de la cinta de la cremallera, si lo desea.
8. Con el hilvanado como guía y el prensatelas para cremalleras en la ranura derecha, cosa desde arriba hacia abajo. Gire en la parte inferior y cosa a la costura.
9. Retire el hilo de hilvanado de la máquina del margen de costura para abrir la costura.



\*Los modelos 4208 y 4212 requieren del zanco pie universal opcional núm. de parte 250052596

## PRENSATELAS PARA CREMALLERAS INVISIBLES

#250061696

M/C Code: MA, MC\*, CB, CC, EC

El prensatelas para cremalleras invisibles se usa para aplicar un cierre completamente oculto en prendas y artículos de decoración para el hogar; no se ven costuras en el exterior de la tela. El prensatelas tiene un agujero para aguja en el centro y dos ranuras debajo para acomodar los dientes de la cremallera. A diferencia de una cremallera normal, una cremallera invisible se inserta antes de coser cualquier parte de la costura.


1. Abra la cremallera y coloque el lado derecho hacia abajo en el lado derecho de la prenda. Los dientes de la cremallera se colocarán en la ranura de costura con la parte de la cinta en el margen de costura.
2. Coloque el prensatelas para cremalleras invisibles y coloque los dientes de la cremallera en la ranura del lado derecho del prensatelas.
3. Cosa desde la parte superior de la costura hasta que el prensatelas para cremalleras toque la lengüeta de tiro en la parte inferior y la puntada posterior. (No estire la tela.)
4. Coloque el otro lado de la cremallera abierta boca abajo en el lado izquierdo. La bobina de la cremallera se alinearán en la línea de costura con la parte de la cinta en el margen de costura.
5. Los dientes de la cremallera se colocará en la ranura del lado izquierdo del prensatelas.
6. Cosa desde la parte superior de la costura hasta que el prensatelas para cremalleras toque la lengüeta de tiro en la parte inferior y la puntada posterior. (No estire la tela.)
7. Cierre la cremallera.
8. Reemplace el prensatelas para cremalleras invisibles con el prensatelas para cremalleras regular y cosa el resto de la costura.
9. En el borde inferior de la cremallera, cosa cada lado de la cinta de la cremallera plana solo a los márgenes de costura.



*Nota:* Si la prenda tiene una costura o diseño horizontal en la tela que deba coincidir, asegúrese de alinear y sujetar o pegar la cremallera antes de coser.

#250040996

M/C Code: CD

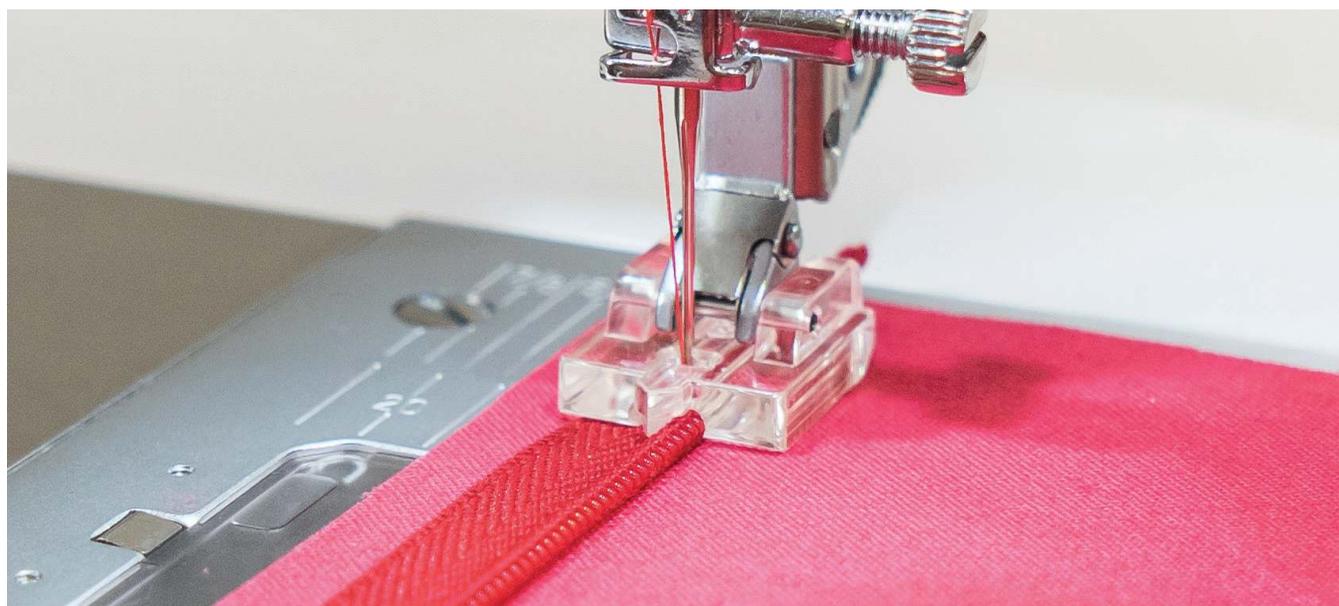

\*Los modelos 4208 y 4212 requieren del Zanco pie universal opcional núm. de parte 250052596

## PRENSATELAS PARA COSER BOTONES

#2250060196

M/C Code: MA, MB, CA, CC, EA, EC

El prensatelas para coser botones mantiene los botones en posición mientras los une con la máquina de coser. Esto ahorra tiempo al coser de forma segura los botones en la tela. Este prensatelas también puede utilizarse para coser corchetes.

1. En función del modelo de su máquina, baje los dientes retráctiles o instale la placa cubre impelentes.
2. Coloque el prensatelas para coser botones.
3. Coloque el botón debajo del prensatelas: los orificios del botón deben estar en el área azul abierta del prensatelas. Esta área tiene un recubrimiento de goma con textura que mantiene el botón en posición.
4. Configure la máquina para una puntada de costura de botón o una puntada de zigzag en la configuración de longitud 0.
5. Gire lentamente la manivela hacia usted para asegurarse de que la aguja se inserte en el centro de cada agujero del botón. Posiblemente sea necesario ajustar el ancho de la puntada hasta que la aguja salga de los orificios.
6. Haga 6-8 puntadas y luego haga un nudo cambiando a la puntada recta con una longitud de 0 para 3-4 puntadas. Verifique primero que la aguja salga del orificio.
7. Si usa un botón con cuatro orificios, vuelva a colocar el botón y repita el Paso 6.



*Nota:* Si se necesita un vástago para facilitar la costura de un botón, coloque un alfiler recto o un palillo debajo del botón antes de coser.

## PRENSATELAS DE SOBREHILADO

#250059796

M/C Code: MA - MC\*, CA - CC, EA - EC

El prensatelas de sobrehilado se usa para evitar que los bordes de la tela se acurruquen cuando hace remallado o costura zigzag en el borde para evitar el deshilachado. La barra de metal en el centro del prensatelas mantiene la tela plana cuando el hilo se enrolla sobre el borde para un efecto de filo.

1. Coloque el prensatelas de sobrehilado.
2. Coloque la tela debajo del prensatelas con el borde alineado contra la guía en el lado derecho.
3. Seleccione la puntada de enmallado, zigzag u otra que desee.
4. Ajuste el largo. Ajuste el acho de manera que la aguja no golpee la barra en el centro de la apertura en el prensatelas.
5. Cosa, manteniendo el borde de la tela alineado contra la guía en el prensatelas.



\*Los modelos 4208 y 4212 requieren del zanco pie universal opcional núm. de parte 250052596

## PRENSATELAS PARA FRUNCIR

#2500259

M/C Code: MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

El prensatelas para fruncir se usa para formar fruncidos en la tela. Puede fruncir una sola tela o fruncirla y unirla a una segunda tela plana simultáneamente. Funciona mejor en telas de peso ligero a medio. El prensatelas tiene una abertura de aguja grande para permitir varias posiciones y una ranura que se abre a la izquierda.

### Para fruncir una sola capa de tela:


1. Fije firmemente el prensatelas para fruncir.
2. Coloque la tela debajo del prensatelas y cosa.
3. Para un margen de costura más amplio, mueva la aguja hacia la izquierda.

### Para fruncir y unir una segunda tela plana simultáneamente:

1. Fije firmemente el prensatelas para fruncir.
2. Coloque la tela que se va a fruncir debajo del prensatelas para fruncir hacia arriba.
3. Coloque la tela que se unirá a la tela fruncida en la ranura desde la abertura del lado izquierdo con el lado derecho hacia abajo.
4. Cosa, manteniendo las dos capas de tela alineadas, pero sin sujetarlas para evitar que se alimenten mientras se unen.



*Nota: Una longitud de puntada más larga y una tensión más apretada producirán más*

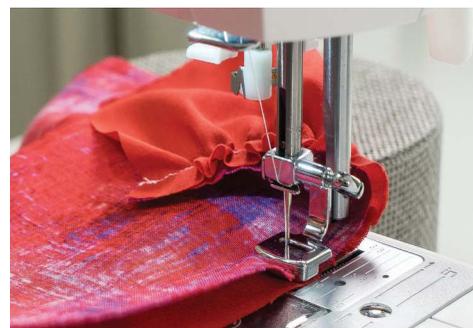

## PRENSATELAS PARA DOBLADILLOS ENROLLADOS

#2500260

M/C Code: MA, MB, MC\*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

El prensatelas para dobladillos enrollados enrolla la tela para encerrar el borde mientras cose. Funciona mejor en telas de peso muy ligero a medio. Este prensatelas permite coser rápidamente bordes con acabado profesional para volantes, bufandas, servilletas, etc.

1. Prensatelas para dobladillos enrollados.
2. Doble y presione un dobladillo doble del ancho del dobladillo terminado en la parte inferior de la tela, aproximadamente 1-1½".
3. Colóquelo debajo del prensatelas y cosa algunas puntadas a lo largo del dobladillo doblado.
4. Pare con la aguja en la tela, levante el prensatelas y coloque el dobladillo doblado en el embudo o la parte de desplazamiento del prensatelas.
5. Baje el prensatelas para dobladillos enrollados y continúe cosiendo, sosteniendo la tela verticalmente: el embudo o el rollo "enrollará" la tela para formar el dobladillo.



*Nota: El prensatelas para dobladillos enrollados también puede utilizarse para hilos para acolchado o hilos decorativos. Pase el extremo del hilo a través del embudo y en la ranura debajo del prensatelas. Configure la máquina para un zigzag o puntada decorativa, ajustando la longitud y el ancho como desee.*

Los modelos 4208 y 4212 requieren del zanco pie universal opcional núm. de parte 250052596

## PRENSATELAS ANTIADHERENTE

#2500262

M/C Code: MA, MB, MC\*, CA,CB, CC, CE, EA, EB, EC

Al prensatelas antiadherente se le llama en ocasiones prensatelas de teflón. Se utiliza para coser tejidos especiales como cuero, plástico, vinilo y hule. La superficie resbaladiza en la parte inferior del prensatelas antiadherente permite que estos tejidos se deslicen suavemente debajo del prensatelas.

1. Coloque el prensatelas antiadherente.
2. Seleccione la puntada deseada.
3. Ajuste el largo.
4. Si es necesario que los tejidos se sujeten juntos, hágalo en el margen de costura para evitar que se formen orificios no deseados a causa de los alfileres, o utilice clips.
5. Después de coser, use una plancha fría y presione el paño para presionar las costuras.

\*Los modelos 4208 y 4212 requieren del zanco pie universal opcional núm. de parte 250052596

#250041396

M/C Code: CD



*Nota:* Al coser estos tejidos difíciles, con frecuencia se debe aumentar la longitud de la puntada para evitar perforaciones en la línea de costura.



## PRENSATELAS CON RODILLO

#2500272

M/C Code: MA, MB, MC\*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

El prensatelas con rodillo se utiliza para coser telas más gruesas, tejidos gruesos y telas con textura o afelpadas. También puede utilizarse para coser cuero, vinilo o plástico. Este prensatelas tiene un rodillo más largo en la parte delantera y un juego de rodillos más pequeños en la parte posterior, para lograr la alimentación uniforme de la tela.

1. Coloque el prensatelas con rodillo en la máquina.
2. Seleccione la puntada deseada.
3. Ajuste el largo.
4. Si es necesario que los tejidos de piel vinilo o plástico se sujeten juntos, hágalo en el margen de costura para evitar que se formen orificios no deseados a causa de los alfileres, o utilice clips.
5. Después de coser, use una plancha fría y presione el paño para presionar las costuras.

\*Los modelos 4208 y 4212 requieren del zanco pie universal opcional núm. de parte 250052596



*Nota:* Al coser estos tejidos de especialidad, con frecuencia se debe aumentar la longitud de la puntada para evitar perforaciones en el tejido.

## PRENSATELAS PARA RIBETES

#250041596

M/C Code: CD



El prensatelas para ribetes se usa para insertar el ribeteado en las costuras y bordes y conseguir así un acabado personalizado. Para ribetes especiales, el cable se puede cubrir con tela. La vista clara le permite ver su costura y la ubicación de los ribetes y ver la primera fila de costura y ajustar la posición de la aguja de manera apropiada para coser junto a la fila original.

1. Coloque el prensatelas para ribetes en la máquina.
2. Seleccione la puntada recta con longitud de puntada media.
3. Coloque una capa de tela con la cara hacia arriba, coloque el ribete en la parte superior y la otra capa de tela hacia abajo.
4. Compruebe que las tres capas estén alineadas con los bordes incluso en el lado derecho del prensatelas y el ribete en la ranura del prensatelas.
5. Haga unos cuantos puntos para revisar la colocación de la puntadas. Es posible que deba ajustar la posición de la aguja para garantizar que la costura esté a tope contra el cordón en el ribete.



### Para hacer ribetes personalizados:

1. Coloque el prensatelas para ribetes en la máquina.
2. Seleccione la puntada recta con longitud de puntada media.
3. Coloque el cordón en el centro de la tira de tela de bias con la cara hacia fuera.
4. Colóquelo debajo del prensatelas para ribetes con el pliegue y el cordón a la izquierda y los bordes a la derecha.
5. Haga unos cuantos puntos para revisar la colocación de la puntadas. Es posible que deba ajustar la posición de la aguja para garantizar que la costura esté a tope contra el cordón en el ribete.



## Costura decorativa y de artesanía



## PRENSATELAS DE PUNTA ABIERTA

#250040796

M/C Code: CD

El prensatelas de punta abierta se puede usar para hacer apliques con la máquina, para puntadas decorativas y muchos tipos de adornos para las superficies. El prensatelas proporciona una visión clara del área de costura, y el túnel en la parte inferior del prensatelas permite que las puntadas densas o los recortes levantados avancen suavemente bajo el prensatelas.

1. Enganche el prensatelas abierto en la máquina.
2. Elija una puntada en zigzag o decorativa.
3. Ajuste el largo y el ancho de puntada que desea.



## PRENSATELAS PARA CORDONES

#250006345

M/C Code: CA, EA, EB

Con el prensatelas para cordones, pueden agregarse adornos de superficie a las telas con cordones decorativos, hilos o hilos finos. Las ranuras del prensatelas mantienen los cordones paralelos y planos mientras los guían hacia la ranura debajo del prensatelas cuando están cosidas a su tejido. Este prensatelas también puede usarse para fruncir y juntar.

1. Coloque el prensatelas para cordones en la máquina de coser.
2. Seleccione zigzag o puntada decorativa. Ajuste el ancho para coser sobre los cordones. La puntada seleccionada debe usar movimiento hacia adelante, evite las puntadas hacia atrás.
3. Deslice los cables desde la derecha, debajo de las guías y en posición en las ranuras.
4. Tire de los cordones en la ranura abierta detrás de las guías. Tire hacia atrás y debajo del prensatelas. Compruebe que los cordones estén planos y paralelos. Átelos juntos detrás del prensatelas para mantenerlos en su lugar.
5. Coloque su tela debajo del prensatelas y cosa. Podría necesitar un estabilizador para mantener la tela plana y suave.



## PRENSATELAS PARA FLECOS

#250013901

M/C Code: MB, CA - CC, EB

Con el prensatelas para flecos, se pueden embellecer las superficies de las telas con cordones decorativos, lana o hilos finos. Las ranuras del prensatelas mantienen los hilos paralelos y planos mientras los guían por la ranura bajo el prensatelas y se cosen a la tela. Este prensatelas también puede usarse para fruncir y plisar.

1. Enganche el prensatelas para cordones en la máquina de coser.
2. Elija una puntada en zigzag o decorativa. Ajuste el ancho de la puntada para coser sobre los cordones. La puntada seleccionada debe usar movimientos hacia delante y evitar la costura hacia atrás.
3. Deslice los cordones desde la derecha, debajo de las guías y en posición en las ranuras.
4. Tire de los cordones hacia la ranura abierta detrás de las guías. Tire hacia atrás por debajo del prensatelas. Compruebe que los cordones estén planos y paralelos. Cósalos detrás del prensatelas para mantenerlos en su sitio.
5. Coloque la tela debajo del prensatelas para cordones y comience a coser. Es posible que necesite un estabilizador para mantener la tela plana y lisa.



## PRENSATELAS PARA COSTURE PARALELA

#250059896

M/C Code: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

El prensatelas para coser o bordar en paralelo se utiliza para crear filas de puntadas decorativas separadas uniformemente o como guía cuando se hacen costuras que tienen movimiento lateral. Las guías también están marcadas para garantizar la precisión al girar en las esquinas.

1. Enganche el prensatelas para coser en paralelo.
2. Enhebre la máquina. Se pueden utilizar hilos decorativos para el enhebrado superior.
3. Seleccione una puntada decorativa.
4. Utilice un bolígrafo para telas para marcar una línea e indicar el centro de la costura.
5. Coloque la tela con estabilizador bajo el prensatelas para coser en paralelo, alineando la línea dibujada con la marca central en el prensatelas.
6. Cosa la primera fila.
7. Reubique la tela a la izquierda o a la derecha utilizando las líneas rojas del prensatelas para determinar la distancia deseada entre las filas de puntadas.
8. Cosa varias filas utilizando las líneas rojas del prensatelas como guía mientras cose.



## PRENSATELAS PARA PUNTADAS EN SATÍN

#250060296

M/C Code: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Al prensatelas para puntadas en satín también se le llama prensatelas para aplicaciones o para fines especiales. Se utiliza para costuras decorativas, aplicaciones y otros adornos de superficie en proyectos. Este prensatelas tiene un túnel en la parte inferior para permitir que la tela cosida pase suavemente por debajo.

1. Coloque el prensatelas para puntadas de satín en la máquina.
2. Prepare la tela y la aplicación. Agregue una interfaz rasgable debajo de la tela para reforzar el área donde se coserán las aplicaciones o las costuras decorativas.
3. Afloje ligeramente la tensión superior.
4. Seleccione la puntada deseada. Las puntadas en zigzag son las más utilizadas para aplicaciones.
5. Coloque la tela con la aplicación debajo del prensatelas para puntadas en satín.
6. Ajuste la longitud de la puntada: las puntadas deben estar juntas, pero no apiladas.
7. Ajuste el ancho de la puntada: las puntadas deben cubrir el borde de corte de la aplicación.
8. Cosa alrededor de toda la aplicación cubriendo completamente los bordes de corte.



*Nota:* Se pueden usar hilos metálicos, de tweed u otros hilos decorativos en la parte superior de la máquina. Mantenga el hilo multiusos en la canilla.

## PRENSATELAS ABIERTO TRANSPARENTE

#250059696

M/C Code: MA, MB, MC\*, CA, CB, CC, EA, EB, EC

El prensatelas abierto transparente es perfecto para aplicaciones, puntadas decorativas y decoraciones de superficie como para aplicar adornos. Proporciona una vista sin obstrucciones de la costura al coser, ya que no hay un puente entre los dedos. También hay una ranura en la parte inferior del prensatelas para permitir que la costura o el adorno pasen suavemente.

1. Coloque el prensatelas abierto transparente.
2. Seleccione zigzag o puntada decorativa.
3. Ajuste la longitud y el ancho de la puntada como desee.

*Nota:* Para alinear varias filas de costura, dibuje líneas de guía con un rotulador. Use un estabilizador debajo de la tela para evitar arrugas.



## PRENSATELAS PARA ALFORZAS

#2500264

M/C Code: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

El prensatelas para alforzas se utiliza para coser reliquias, embellecer prendas, mantelería y ropa de cama. En general, este prensatelas se usa con una aguja doble (SINGER® Estilo 2025) para crear pliegues elevados uniformemente espaciados en la tela. Funciona mejor en telas de peso muy fino a medio. Una serie de ranuras en la parte inferior del prensatelas evita que los pliegues se aplanen y sirven como guías para coser filas paralelas de pliegues.

1. Sujete el prensatelas para alforzas.
2. Inserte una aguja doble estrecha.
3. Enhebre la máquina con dos carretes de hilo.
4. Aumente la tensión del hilo superior.
5. Configure la máquina para puntadas rectas.
6. Con una herramienta de marcado, marque la primera fila de costura (puede ser recta u ondulada).
7. Coloque la tela debajo del prensatelas, alinee la marca con el centro del prensatelas y cosa el primer pliegue.
8. Para coser el segundo pliegue, coloque el primero en uno de los otros surcos. La ranura que utilice determinará el espacio de los pliegues.

\*Los modelos 4208 y 4212 requieren del zanco pie universal opcional núm. de parte 250052596



*Nota:* Un hilo contrastante producirá un pliegue más pronunciado.



Aguja doble Estilo 2025  
Núm. D043090 (4mm tamaño 90 punta regular)


## PRENSATELAS PARA CUENTAS

#250041296

M/C Code: CD

Use el prensatelas para cuentas para coser fácilmente cuentas, cordones, hilos, lentejuelas u otros adornos en su lugar. La ranura profunda en la parte inferior del prensatelas permitirá que los ribetes o las perlas se puedan coser fácilmente en su lugar.

1. Coloque el prensatelas para cuentas a la máquina.
2. Enhebre la parte superior de la máquina con hilo de monofilamento transparente e hilo de coser regular en la canilla.
3. Seleccione puntada en zigzag.
4. Coloque las cuentas u otro adorno en la ranura del prensatelas. Esto guiará el adorno mientras se cose.
5. Ponga la tela debajo del prensatelas. Los adornos pueden coserse en el borde o en cualquier lugar de la tela.
6. Ajuste el ancho del zigzag para acomodar el ancho del adorno. Gire la manivela para permitir que la aguja se desplace hacia la izquierda y hacia la derecha para probar que la aguja se aclare y no se rompa.
7. Cosa lentamente.



## PRENSATELAS PARA DOBLAR/UNIR

#250040896

M/C Code: CD

El prensatelas para doblar/unir se usa para coser dos piezas de tela, encaje o adorno juntos lado a lado. También se puede utilizar para coser en el borde, costuras de bordes y acabados de Hong Kong. La guía vertical en el centro del prensatelas asegura que su costura se mantenga perfectamente recta.

1. Coloque el prensatelas para doblar/unir a la máquina.
2. Coloque las telas o adornos contra cada lado de la guía central.
3. Seleccione zigzag, pluma, zigzag de multi-tramo u otra puntada deseada.
4. Ajuste el ancho de la puntada para atrapar las telas en ambos lados de la guía central en el prensatelas.
5. Cosa mientras mantiene las telas o adornos alineados contra la guía central.



*Nota: Es más fácil usar encaje o adornos con un cabezal plano.*


## PRENSATELAS DE COSTURA MULTILÍNEA

#250040496

M/C Code: CD

El prensatelas de costura multilínea se utiliza para crear filas de puntadas decorativas espaciadas uniformemente o como guía cuando se cosen puntadas que tienen movimiento lateral. Las guías también están marcadas para garantizar la precisión al girar las esquinas.

1. Coloque el prensatelas de costura multilínea.
2. Enhebre la máquina. Se pueden usar hilos decorativos para los enfilados superiores.
3. Seleccione una puntada decorativa.
4. Use un rotulador de tela para dibujar una línea que indique el centro de la costura.
5. Coloque la tela con estabilizador debajo del prensatelas, alineando la línea dibujada con la marca central en el prensatelas.
6. Cosa la primera hilera de costuras.
7. Vuelva a colocar la tela hacia la izquierda o hacia la derecha utilizando las líneas rojas en el prensatelas para determinar la distancia que desea entre las filas de costura.
8. Cosa las filas subsiguientes usando las líneas rojas en el prensatelas como guía mientras cose.

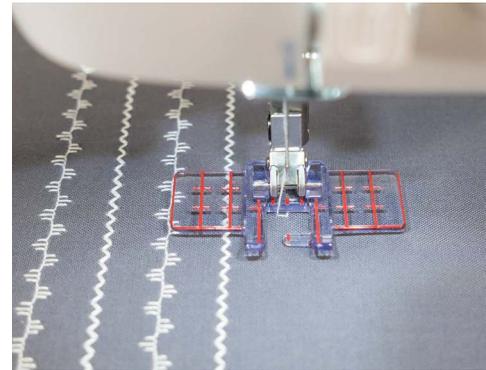

*Nota:* Al coser puntadas decorativas que tienen movimientos laterales, mantenga la línea dibujada y las líneas rojas en el prensatelas paralelas entre sí mientras cose.


## PRENSATELAS PARA ACORDONADO

#250041496

M/C Code: CD

El prensatelas está diseñado para permitirle coser cordones, hilos, hilos pesados o adornos para agregar adornos a los proyectos. El bucle en la parte delantera del prensatelas guía los hilos o cuerdas durante la costura.

1. Coloque el hilado, el cordón o los hilos a través del bucle que se encuentra delante del prensatelas, en la abertura, luego hacia la parte posterior y en el túnel en la parte inferior del prensatelas.
2. Coloque el prensatelas para acordonado.
3. Seleccione zigzag u otra puntada.
4. Ajuste del ancho de la puntada para cubrir el hilado, cordón o hilos.
5. Coloque un trozo de tela debajo del prensatelas para comprobar la costura.  
Ajuste como desee.
6. Cosa uniendo el adorno mientras cose.

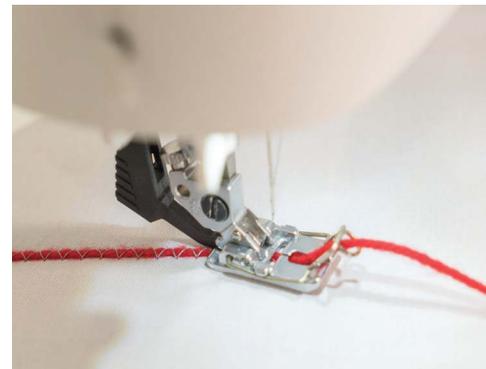

## PRENSATELAS RUFFLER

#2500270

M/C Code: MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

El prensatelas ruffler o con ondulator se utiliza para crear pliegues y frunces perfectamente espaciados. También puede hacer volantes plisados o unidos que se unen simultáneamente a un proyecto.

### Partes de un ondulator:

- a. Regulador del ondulator: determina la frecuencia de los pliegues
  - 1 = cada puntada crea un pliegue
  - 6 = cada 6ta puntada crea un pliegue
  - 12 = cada 12va puntada crea un pliegue
  - = no se crean pliegues
- b. Tornillo de ajuste o indicador: determina la profundidad de los pliegues (Configuración 0-8, con 0 para la menor plenitud y 8 para los pliegues más profundos)
- c. Hoja para ondular: forma los fruncidos o pliegues empujando la tela hacia la aguja
- d. Hoja separadora: placa inferior del accesorio
- e. Guías del separador: ranuras para guiar el borde de la tela

### Para hacer un volante o frunce:

1. Retire el prensatelas normal y coloque el prensatelas con ondulator - el brazo en horquilla gira alrededor de la abrazadera del tornillo de la aguja y luego se fija al vástago con el tornillo. Apriete el tornillo.
2. Configure la máquina para puntadas rectas.
3. Ajuste de la longitud de la puntada. (Una longitud de puntada más corta crea pliegues que están más juntos).
4. Compruebe que la aguja salga del orificio en el accesorio de volante.
5. Coloque la tela con el lado derecho hacia arriba, entre la hoja para ondular y la hoja del separador y debajo de la primera guía del separador.
6. Empuje la hoja para ondular hacia la aguja.
7. Cosa los frunces o pliegues.

### Para hacer un volante y agregar a la tela en una operación:

8. Siga los pasos del 1 al 4 y luego continúe con el paso 9.
9. Coloque la tela que convertirá en volante o frunce con el lado derecho hacia abajo, entre la hoja para ondular y la hoja del separador y debajo de la primera guía del separador.
10. Coloque la tela que permanecerá plana hacia arriba, entre la hoja del separador y las garras de alimentación de la máquina y debajo de la primera guía del separador.
11. Empuje la hoja para ondular hacia la aguja.
12. Baje el prensatelas y cosa.



*Nota: Siempre use restos de tela para probar la configuración antes de coser en su proyecto.*

## PRENSATELAS PARA COSER FLORES

#2500261

M/C Code: CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

Con el prensatelas para coser flores puede crear flores hermosas y otros diseños circulares. Use varios hilos, puntadas, ajustes de tamaño o agujas dobles para adornos únicos.

1. Baje los dientes retráctiles o cubra los dientes impelentes.
2. Establezca la configuración de presión en la configuración más alta, si corresponde.
3. Coloque la palanca del prensatelas para coser flores en la abrazadera de la aguja y sujete al zanco pie con el tornillo. Apriete firmemente.
4. El tamaño de la flor puede ajustarse con el tornillo en el prensatelas. Afloje el tornillo y mueva la marca de ajuste en el centro de la apertura del prensatelas.

Mueva hacia + para hacer una flor más grande  
Mueva hacia – para hacer una flor más pequeña

Después apriete el tornillo.

5. Seleccione la puntada deseada. No seleccione puntadas decorativas que utilicen el movimiento hacia atrás.
6. Ajuste del ancho de la puntada.
7. Tire del hilo de la canilla hasta la parte superior de la máquina.
8. Coloque la tela debajo del accesorio donde se desea el adorno.
9. Sostenga los hilos y cosa unos puntos. Pare y corte los hilos. Continúe cosiendo.
10. Cuando el diseño esté completo, levante el prensatelas y sáquelo dejando los hilos lo suficientemente largos como para tirar hacia atrás y hacer un nudo.



*Nota: Si usa una aguja doble, configure la máquina para ese tipo de aguja o ajuste el ancho de puntada a 2 o menos. Podría requerir el estabilizador para evitar que la tela se arrugue.*



# Acolchado



## PRENSATELAS DE 1/4" CON GUÍA

#250051996

M/C Code: CA, CB, CC, EA, EB, EC

La guía en el prensatelas de 1/4" le permite hacer correr sus edredones a través de la máquina de coser con un margen de costura de un cuarto de pulgada exacta. Las marcas laterales indican 1/8" y 1/4" delante y detrás del agujero de la aguja para facilitar el arranque y la parada y hacer giros perfectos en las esquinas.

1. Enganche el prensatelas de 1/4" con guía en la máquina.
2. Seleccione la puntada recta y la posición central de la aguja.
3. Coloque la tela debajo del prensatelas y el borde de la tela a lo largo de la guía.
4. Al coser, realizará márgenes precisos de 1/4".



## PRENSATELAS DE UNIÓN DE 1/4"

#2500267

M/C Code: MA, MB, MC\*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

El prensatelas de unión de 1/4" se usa para coser un borde de costura perfecto de 1/4". También puede utilizarse para proyectos pequeños con márgenes de costura estrecha como ropa para bebés y muñecas. ¡Las líneas de guía rojas en el prensatelas le ayudan a girar con precisión las esquinas!

1. Coloque el prensatelas de 1/4".
2. Seleccione la puntada recta y la posición central de la aguja.
3. Alinee el borde cortado de la tela a lo largo del borde derecho del prensatelas.
4. Cosa para obtener costuras precisas de 1/4".



\*Los modelos 4208 y 4212 requieren del zanco pie universal opcional núm. de parte 250052596

#250041696

M/C Code: CD




## PRENSATELAS STITCH-IN-THE-DITCH

#250041196

M/C Code: CD

Este prensatelas ayuda a coser con precisión las costuras de edredones, prendas y otros proyectos. Este prensatelas tiene guías para girar las esquinas uniformemente.

1. Coloque sobre el prensatelas ajustable Stitch-in-the-Ditch.
2. Enhebre la máquina con el color deseado o el hilo de monofilamento en la parte superior e hilo para que coincida con la parte inferior de la colcha en la canilla.
3. Seleccione la puntada recta con la posición central de la aguja.
4. Coloque las telas acolchadas con la parte superior de la colcha hacia arriba. La guía del prensatelas debe alinearse con la costura (borde) de la colcha.
5. Cosa en el borde de las costuras de la colcha como se desee, manteniendo la tela a lo largo de la guía del prensatelas.

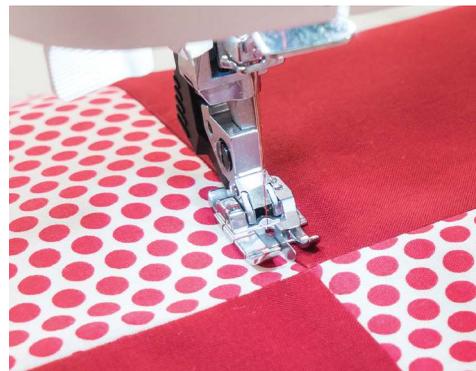

## PRENSATELAS DE MOVIMIENTO LIBRE/PARA ZURCIDOS

#2500263

M/C Code: CB, CC, EA

#250059996

M/C Code: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

El prensatelas de movimiento libre/para zurcidos ofrece una gran visibilidad alrededor del prensatelas al prensatelas al bordar o coser con movimiento libre. La punta cerrada ayuda a evitar que los hilos o las telas se atasquen en el prensatelas, especialmente al coser telas de encaje.

1. Retire el prensatelas y el adaptador del prensatelas.
2. Baje los dientes retráctiles o cubra los dientes impelentes.
3. Coloque el prensatelas de movimiento libre asegurándose de que el brazo de metal esté en la abrazadera de la aguja. Apriete bien el tornillo.
4. Seleccione la puntada recta y la posición central de la aguja. No importará la longitud de la puntada, ya que la determinará el movimiento de la tela.
5. Coloque la tela debajo del prensatelas y coloque el hilo de la canilla en la parte superior.
6. Sujutando ambos hilos, comience a coser moviendo la tela suavemente con una velocidad constante.



*Nota: Este prensatelas también se usa para monogramas a mano y otros diseños al seleccionar la puntada zigzag.*

## ABIERTO TRANSPARENTE DE MOVIMIENTO LIBRE

#250041096

M/C Code: CD

El prensatelas abierto transparente de movimiento libre proporciona una vista sin obstrucciones para movimientos de costura libre o punteado alrededor de edredones o diseños bordados.

1. Coloque el prensatelas abierto transparente de movimiento libre.
2. Baje los dientes retráctiles o cubra los dientes impelentes.
3. Enhebre la máquina y la canilla.
4. Seleccione una puntada recta. No importará la longitud de la puntada, ya que la determinará el movimiento de la tela.
5. Practique la costura en una tela de desecho para tener la sensación de mover la tela suavemente.
6. Empiece a coser en el proyecto. Para comenzar y terminar la costura, realice varias puntadas sin mover la tela para bloquear la costura.



## PRENSATELAS DE ARRASTRE UNIFORME

#250060096

M/C Code: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

El prensatelas de arrastre uniforme también conocido como prensatelas doble arrastre hace que sea mucho más fácil hacer coincidir las telas o rayas, coser varias capas de tela como acolchados, coser telas afelpadas o resbaladizas. Este prensatelas tiene su propio conjunto de dientes impelentes que trabajan en conjunto con los dientes de la máquina de la máquina para mejorar el flujo de la tela. El prensatelas de arrastre uniforme sujeta firmemente la o las capas de tela superiores, mientras que la máquina de coser alimenta la tela desde abajo. Las capas de cuadros, rayas y acolchados se mantienen perfectamente alineados y el cuero, la gamuza y el vinilo y otras telas problemáticas fluyen fácilmente a través de su máquina.

1. Retire el prensatelas y el ángulo del prensatelas.
2. Acomode el brazo del prensatelas sobre el tornillo de la presilla de la aguja y conéctelo al zanco pie de la máquina con el tornillo. Apriete firmemente.

*Nota: A medida que la aguja sube y baja, dientes de alimentación también se mueven hacia arriba y hacia abajo, tirando así de la capa superior de tela de manera uniforme junto con la tela inferior.*

3. Seleccione la puntada recta, en zigzag u otra que desee. No seleccione las puntadas con muchas puntadas hacia atrás.
4. Coloque las telas debajo del prensatelas de arrastre uniforme y cosa.

#2500271.06

M/C Code: MA, MB, CA, CB, EA



## MESA EXTENSORA PARA HEAVY DUTY COMPUTARIZADAS

#250051396

HD6600, HD6700, HD6800

El tamaño grande de la mesa extensora provee una superficie estable y nivelada para coser proyectos más grandes como acolchados.

Tiene una regla al frente como una referencia o guía.

1. Obtenga resultados profesionales fácilmente.
2. Proporciona estabilidad/apoyo adicional al coser proyectos más grandes.
3. Se engancha fácilmente en el brazo libre de la máquina.
4. Las patas se doblan fácilmente para guardarlas.



## MESA EXTENSORA PARA HEAVY DUTY MECÁNICAS

#250051596

La mesa extensora grande provee una superficie estable y nivelada para coser proyectos más grandes como acolchados. Tiene una regla al frente como una referencia o guía.

1. Obtenga resultados profesionales fácilmente.
2. Proporciona estabilidad/apoyo adicional al coser proyectos más grandes.
3. Se engancha fácilmente en el brazo libre de la máquina.
4. Las patas se doblan fácilmente para guardarlas.

Compatible con las siguientes máquinas:

5511 desde el número de serie ZHV1925306001  
 5523 desde el número de serie ZHV1925703001  
 4411 desde el número de serie ZHV1924003001  
 4423 desde el número de serie ZHV192330500  
 4432 desde el número de serie ZHV1923802001  
 4452 desde el número de serie ZHV1926209001  
 Denim - HD6330



## MESA DE EXTENSIÓN FEATHERWEIGHT (LIGERA)

#250033296

M/C Code: CD

La mesa de extensión Featherweight es perfecta para coser proyectos grandes o para patchwork. Tiene una regla en la parte delantera para una referencia rápida o una guía y las patas de altura ajustable añaden estabilidad. Medidas de la mesa (pulgadas): 15.75 L X 10.13 A X 1.25 A

1. Simplemente retire el compartimiento de almacenamiento extraíble para acceder al brazo libre de la máquina.
2. Deslice la mesa de extensión en la máquina.
3. Ajuste la altura de las patas según sea necesario para proporcionar un nivel de superficie de costura extendida con la máquina.



## MESA DE EXTENSIÓN LEGACY

#250032496

M/C Code: EB

La mesa de extensión grande proporciona una superficie estable y nivelada para coser proyectos más grandes, como edredones. Tiene una regla en la parte delantera para una referencia rápida o una guía.

1. Simplemente retire el compartimiento de almacenamiento extraíble para acceder al brazo libre de la máquina.
2. Deslice la mesa de extensión grande en la máquina.





SINGER | Heavy Duty

00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



## Kits de Prensatelas



## KIT DE PRENSATELAS SINGER® ROAD SHOW

#u2-SU5-021

Este set incluye nueve prensateclas y una aguja doble en una caja con el logo de SINGER. Incluye:

- Prensateclas para dobladillo invisible
- Prensateclas para acordonado
- Prensateclas para bordado libre/zurcido
- Prensateclas para fruncidos
- Prensateclas para sobrehilado
- Prensateclas para dobladillo enrollado
- Prensateclas para puntadas de satín
- Prensateclas para puntada recta
- Aguja doble, calibre 90/14





# Bordado

## ARO DE BORDADO SIN FIN

#250031796

M/C Code: EB

El aro de bordado sin fin facilita la creación de bordes para prendas y proyectos de decoración para el hogar. El tamaño del aro es de 7" x 4" (180mm x 100 mm) e incluye seis diseños para bordes.

1. Coloque la tela y el estabilizador en el aro.
2. Alinee la tela con la guía en el lado derecho del aro.
3. Coloque la abrazadera en su lugar para asegurar su tela en el aro.
4. Cuando termine el bordado, una puntada de salto (alineación) marca el punto correspondiente para colocar perfectamente el siguiente bordado.
5. Suelte la abrazadera para liberar la tela y el estabilizador.
6. Deslice la tela y el estabilizador hacia adelante y alinee la aguja con el punto de salto.
7. Asegúrese de que la tela esté alineada con la guía en el lado derecho del aro.
8. Vuelva a colocar la abrazadera en su lugar y continúe bordando.



## ARO PARA BORDADO DE 5" X 7"

#250031696

M/C Code: EB

Muchos diseños de bordados comerciales tienen un tamaño de 5 "x 7", lo que hace que este aro sea perfecto para bordar estos diseños. Mantiene la tela tensa y permite la colocación precisa de su diseño de 5 "x 7". También elimina el uso excesivo del estabilizador cuando se usa un aro más grande del que se necesita. Se incluyen seis diseños de bordado de descarga gratuita de 5 "x 7".

1. Afloje el tornillo y retire la sección interna del aro.
2. Coloque la tela y el estabilizador en la parte exterior del aro.
3. Coloque la sección interior del aro sobre la tela y el estabilizador y presione hacia abajo para que el aro interior se deslice en el aro exterior.
4. Apriete el tornillo. Tire de la tela hasta que quede lisa y tensa.
5. Coloque el aro en la máquina y comience a bordar.



## Accesorios adicionales



## CAJA BOBINA

#2500269

M/C Code: MA

Perfecto como un portabobina de repuesto para costuras especiales como el trabajo de bobina. Cose fácilmente con hilos más gruesos ajustando el tornillo de tensión del portabobina.



## CANILLAS

#250061096 M/C Code: MA, MB, CC, CD, EB

Paquete con 10 de plástico clase 15



## CANILLAS


#250052496

M/C Code: CB, EA

Paquete con 10 de plástico clase 15J



**Sobrehilado y  
decoraciones**

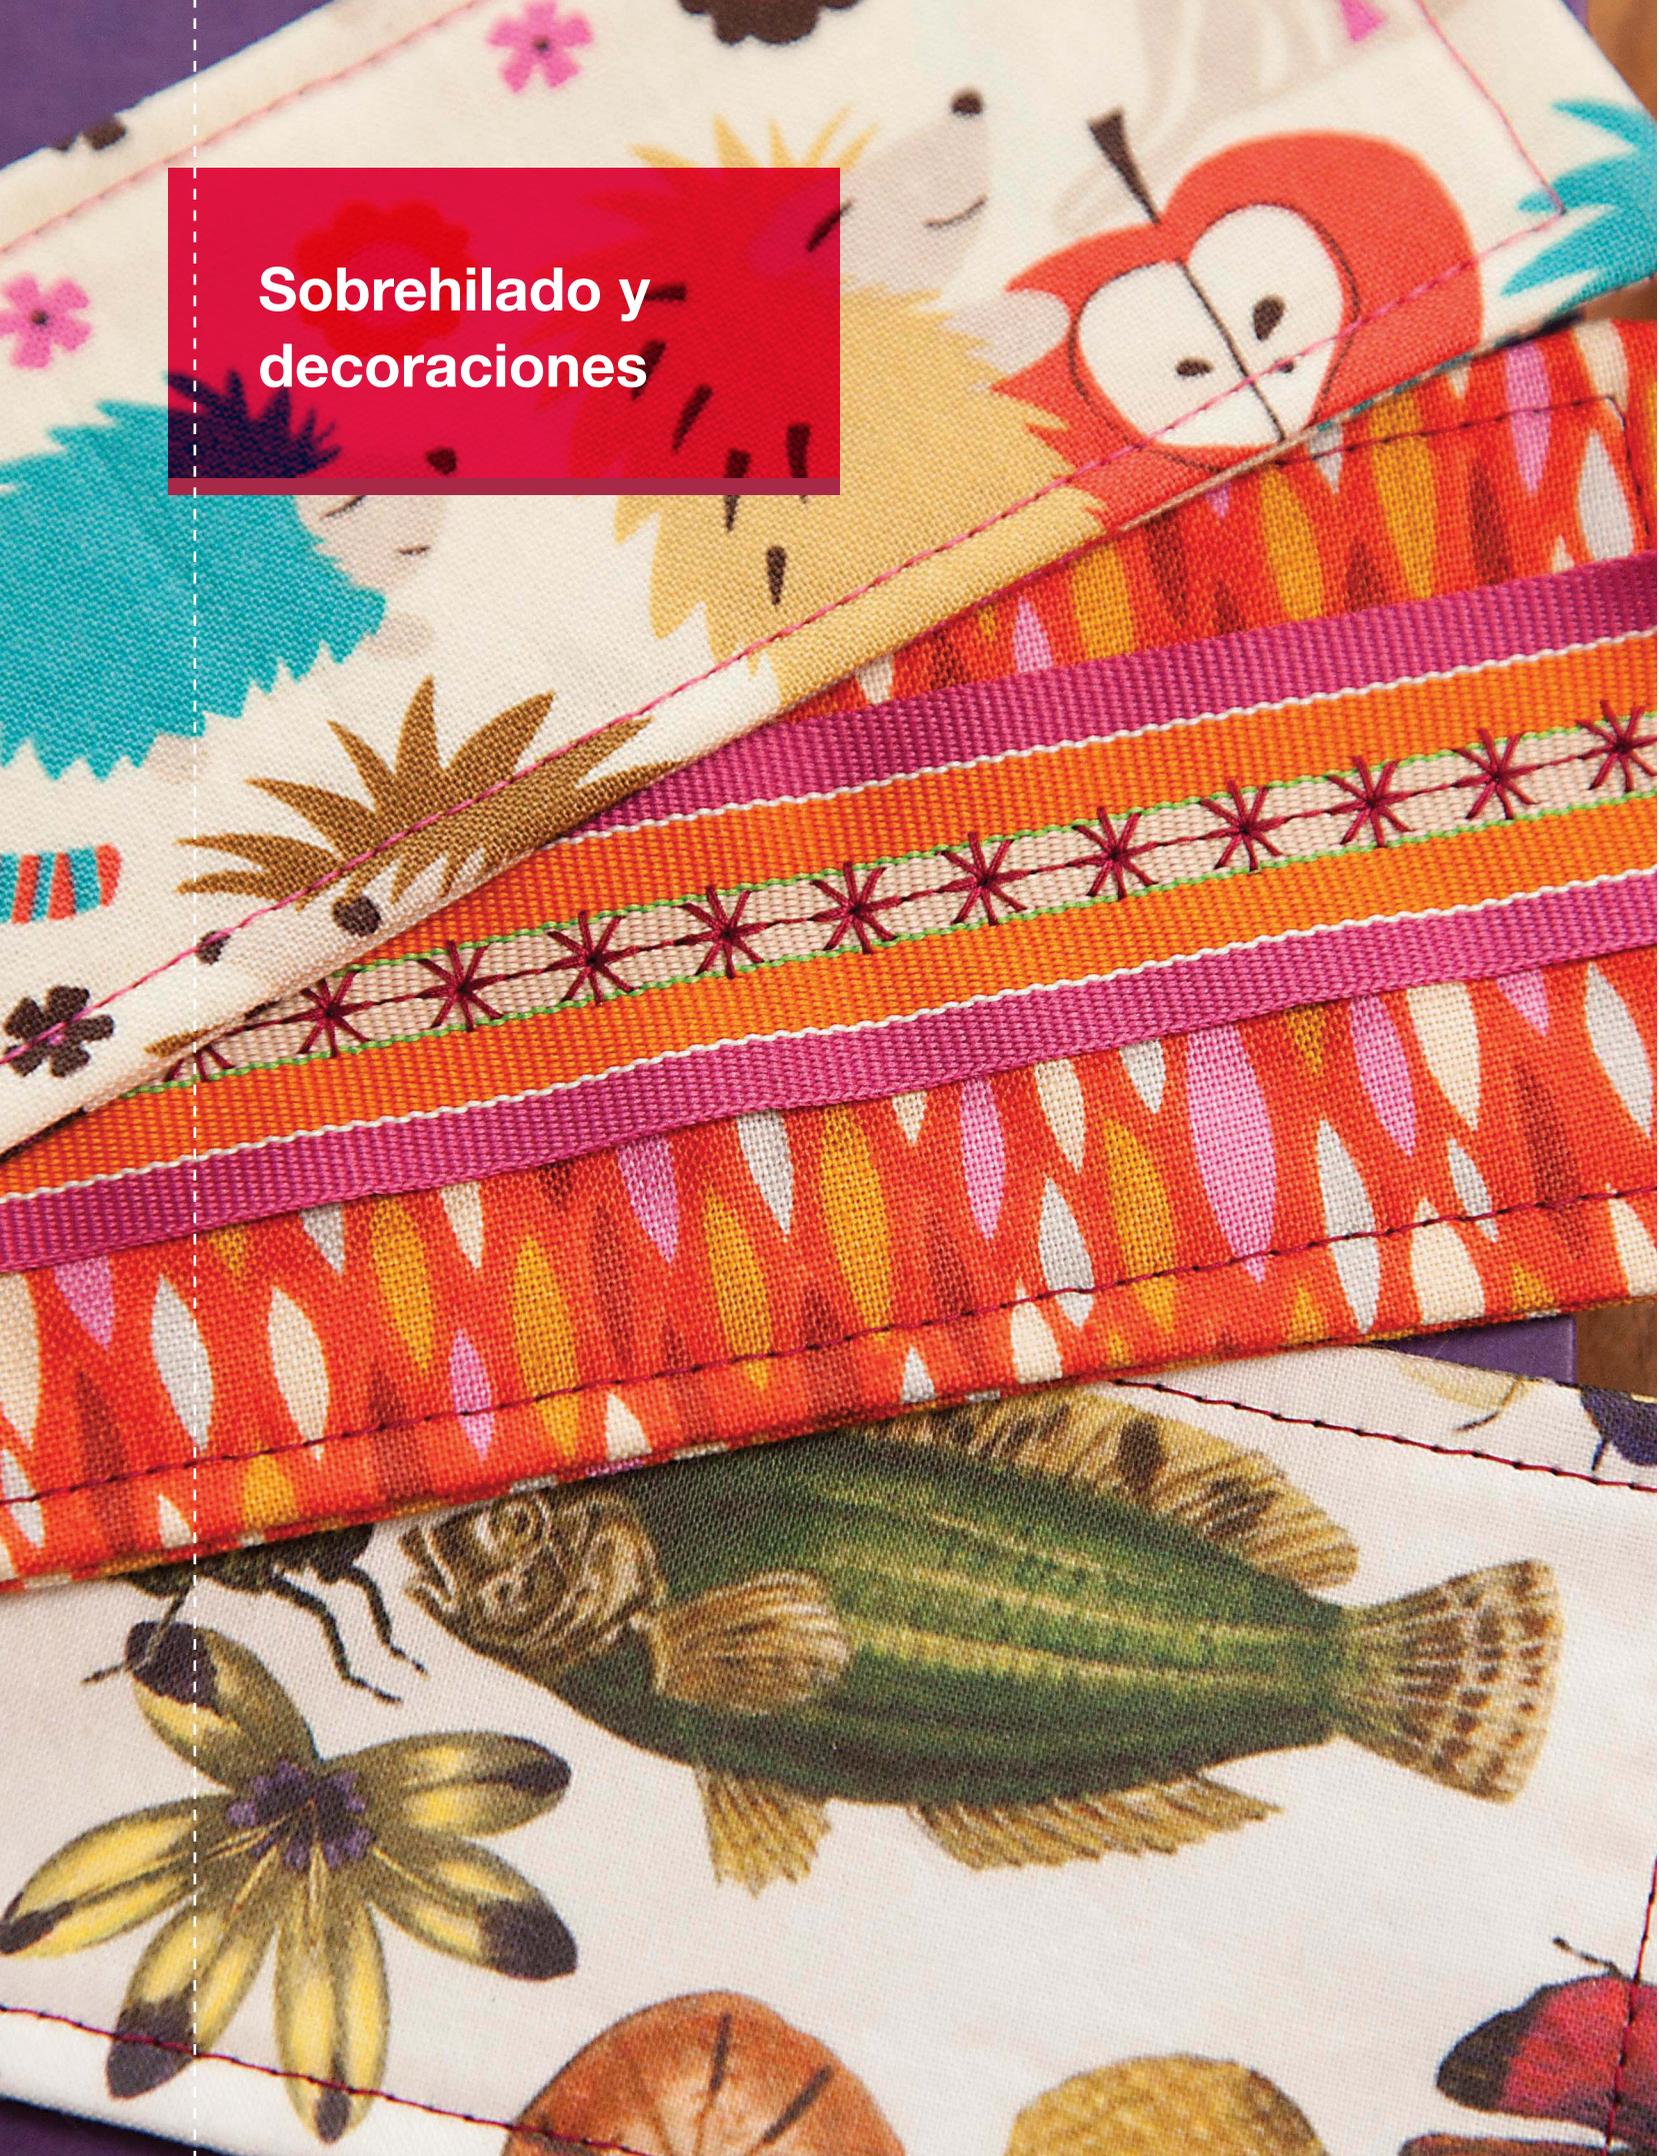

## PRENSATELAS PARA ELÁSTICOS

#250060396

M/C Code: SA

El prensatelas para elásticos se utiliza para estirar y unir elástico a un proyecto. La cantidad de estiramiento se puede ajustar fácilmente. El prensatelas también puede usarse para sujetar una cinta de sujeción a una costura para evitar el estiramiento.

### Configuración de la máquina de sobrehilado:

Agujas: Una o dos

Tipo de puntada: Remallado de tres hilos o puntada de seguridad de cuatro hilos ultra elástico simulado

Longitud de puntada: 4

Arrastre diferencial: Normal

Hoja superior: Conectada o desconectada

1. Afloje el tornillo y jale la guía hacia la izquierda.
2. Inserte el elástico a través de la abertura y tire hacia la parte posterior del prensatelas.
3. Vuelva a acomodar la guía y apriete el tornillo.
4. Acople el prensatelas para elásticos a la máquina de coser.
5. Ajuste la cantidad de estiramiento deseado con el tornillo de ajuste en la parte superior del prensatelas.
6. Coloque la tela con el revés hacia arriba, debajo del prensatelas hasta la posición deseada.
7. Cosa mientras tira ligeramente el elástico hacia la parte posterior de la máquina. Tenga cuidado de no cortar el elástico al coser.



*Nota: Si lo desea, el elástico cosido puede estirarse, doblarse y coserse con una máquina de coser normal utilizando una puntada recta o de zigzag multitrAMO.*

## PRENSATELAS PARA DOBLADILLOS INVISIBLES

#250060496

M/C Code: SA

El prensatelas para dobladillos invisibles cose el dobladillo, cubre el borde y recorta todo en un paso. La costura se produce en revés de la tela, y las puntadas apenas atrapan el lado derecho de la tela.

### Configuración de la máquina de sobrehilado:

Aguja: Aguja derecha

Tipo de puntada: Remallado de tres hilos

Longitud de puntada: 3 - 4

Arrastre diferencial: Normal

Hoja superior: Conectada

1. Coloque el prensatelas para dobladillos invisibles.
2. Doble el dobladillo. Oprima
3. Gire el dobladillo hacia atrás contra el lado derecho de la tela, dejando aproximadamente ¼" del dobladillo expuesto.
4. Coloque el pliegue del dobladillo contra la guía del prensatelas.
5. La posición de la guía puede ajustarse aflojando el tornillo, moviendo la guía y luego volviendo a apretar el tornillo.
6. Cosa, guiando la tela de modo que la costura atrape el borde doblado.



*Nota: En un trozo de tela, pruebe la costura para asegurarse de que la costura esté atrapando solo el borde del pliegue antes de doblar el proyecto.*

## PRENSATELAS PARA FRUNCIR

#250060596

M/C Code: SA

El prensatelas para fruncir se usa para formar fruncidos en la tela. Puede fruncir una sola tela o fruncirla y unirla a una segunda tela plana simultáneamente. Funciona mejor en telas de peso ligero a medio.

### Configuración de la máquina de sobrehilado:

Agujas: Dos o una

Tipo de puntada: Remallado de tres o cuatro hilos

Longitud de puntada: Puntada más larga

Arrastre diferencial: Configuración más alta

Hoja superior: Conectada

### Para fruncir una sola capa de tela:


1. Coloque el prensatelas para fruncir.
2. Acomode la tela abajo del prensatelas desde el lado izquierdo.
3. Baje el prensatelas y cosa.

### Para fruncir y unir una segunda tela plana simultáneamente:

1. Coloque el prensatelas para fruncir.
2. Puede ajustar el ancho del margen de costura aflojando el tornillo de la parte delantera del prensatelas, deslizando la guía a la posición deseada y luego volviendo a apretar el tornillo.
3. Coloque la tela que va a fruncir del lado derecho hacia arriba, entre el prensatelas para fruncir y la placa de la aguja.
4. Coloque la tela que NO se va a fruncir en la abertura del prensatelas con el lado derecho hacia abajo.
5. Baje el prensatelas y cosa. Mantenga las dos capas de tela alineadas con la guía a la derecha del prensatelas. Deje que se



*Nota: Una longitud de puntada más larga, una tensión más apretada y un aumento de la alimentación diferencial producirán un frunce más completo.*

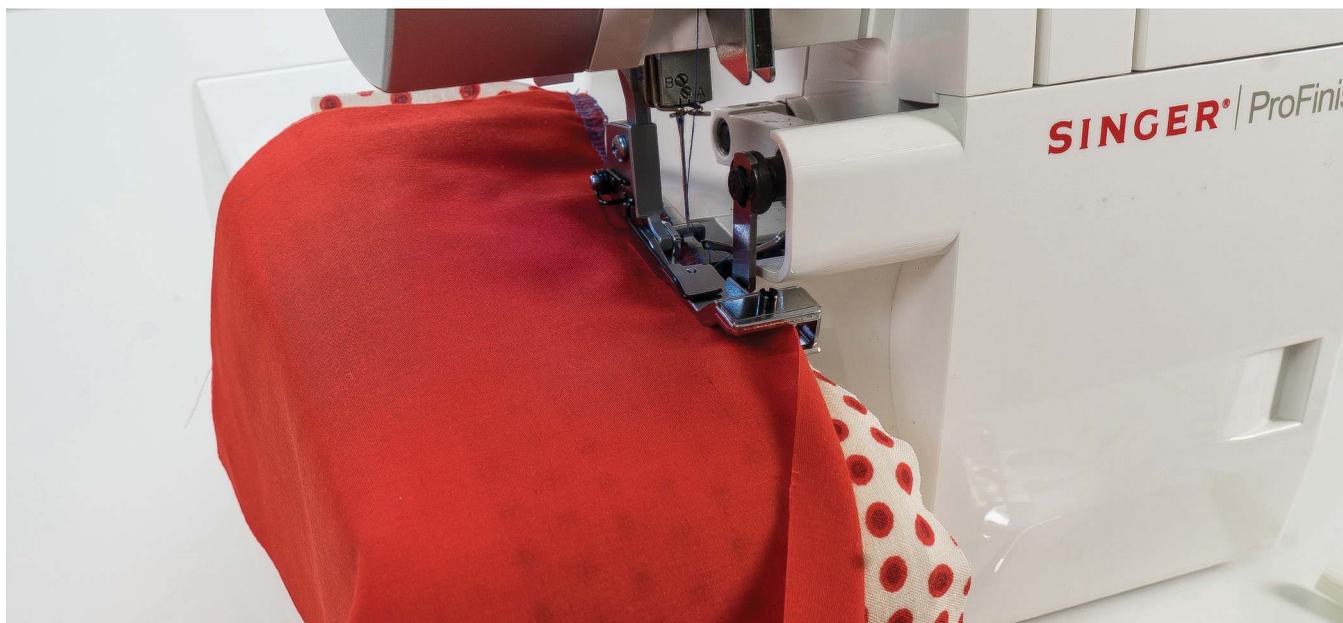

## PRENSATELAS PARA ENCAJES

#250060696

M/C Code: SA

El prensatelas para encajes facilita la unión de encajes y delicados adornos o sobre la tela sin dañar el cabezal. La guía ajustable del prensatelas garantiza que la costura sea precisa y que su encaje permanezca intacto.

### Configuración de la máquina de sobrehilado:

Aguja: Aguja derecha

Tipo de puntada: Remallado de tres hilos

Longitud de puntada: 2-4

Arrastre diferencial: Normal

Hoja superior: Conectada

1. Coloque el prensatelas para encajes.
2. Coloque la tela con el lado derecho hacia arriba debajo del prensatelas para que se corte la cantidad deseada.
3. Coloque el encaje boca abajo sobre la guía con el cabezal contra él.
4. Puede ajustar la posición de la guía con el tornillo en la parte superior del prensatelas. (Afloje el tornillo, ajuste la guía a la posición deseada, luego apriete el tornillo).

### El prensatelas para encajes también puede usarse para coser listón en la tela:

1. Suelte la hoja.
2. Ajuste de la máquina de sobrehilado para una puntada plana estrecha.
3. Alinee el listón a lo largo de la guía para que las agujas queden centradas en él.
4. Cosa.



*Nota: Si la tela no necesita recortarse, ponga la tela y el encaje en la parte superior de la guía. Suelte la hoja. Ajuste la guía según requiera y cosa.*

## PRENSATELAS PARA CUENTAS

#250060796

M/C Code: SA

El prensatelas para cuentas se utiliza para aplicar cuentas, perlas, lentejuelas u otros adornos a los proyectos. También puede utilizarse con un dobladillo enrollado para hacer una cinta de borde de alambre para proyectos de decoración de artesanía y hogar.

### Configuración de la máquina de sobrehilado:

Aguja: Aguja derecha o izquierda

Tipo de puntada: Remallado de tres hilos

Longitud de puntada: 2-4

Arrastre diferencial: Normal

Hoja superior: Conectada o desconectada

1. Coloque el prensatelas para cuentas a la máquina.
2. Coloque las cuentas en la guía en la parte delantera del prensatelas y debajo del túnel en la parte posterior.
3. Haga 2-3 puntos para mantener las cuentas en su lugar.
4. Coloque la tela debajo del prensatelas en la posición deseada dependiendo de si la tela se va a recortar o no. (La hoja estará conectada o desconectada).
5. Cosa, manteniendo las cuentas en la guía.



*Nota: Si está aplicando lentejuelas, asegúrese de que estas se superpongan hacia adelante o podrían atascar la costura.*

## PRENSATELAS PARA RIBETES

#250060896

M/C Code: SA

Al prensatelas para ribetes en ocasiones se le llama prensatelas para cordones. Se utiliza para cubrir el cordón para hacer ribetes o para insertar ribetes en las costuras. La ranura en la parte inferior del prensatelas guía el cordón o el ribete mientras cose.

### Configuración de la máquina de sobrehilado:

Aguja: Una o dos

Tipo de puntada: Puntada de remallado de tres o cuatro hilos

Longitud de puntada: 3-5 mm

Arrastre diferencial: Normal

Hoja superior: Conectada o desconectada

### Para hacer ribetes:

1. Corte tiras lo suficientemente anchas como para cubrir el cordón y los márgenes de costura.
2. Doble la tela (los dos reverses juntos) y coloque el cordón dentro del pliegue.
3. Coloque el prensatelas para ribetes en la máquina.
4. Coloque la tela con el cordón debajo del prensatelas para ribetes, asegurándose de que el cordón esté en la ranura en la parte inferior del prensatelas mientras cose.

### Para coser ribetes en una costura:

1. Coloque el prensatelas para ribetes.
2. Coloque la tela (lado derecho hacia arriba), ribete y luego la segunda capa de tela (lado derecho hacia abajo) debajo del prensatelas con el ribete en la ranura del prensatelas.
3. Cosa y mantenga el ribete en la ranura del prensatelas.



*Nota: En función de la anchura del margen de costura que desee, la hoja se conectará para recortar la tela o no se conectará para no recortar el margen de costura.*





A close-up photograph of the needle and foot assembly of a sewing machine. The needle is a standard sewing needle, and the foot is a standard sewing foot. The assembly is mounted on a metal frame. A red rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing white text. The background is a plain, light-colored surface.


**Mercería**  
(agujas, tijeras,  
y Maniquís)

## AGUJA UNIVERSAL

250055196	TAMAÑO 70/10 - CANTIDAD 5
250058896	TAMAÑO 70/10 - CANTIDAD 10
250052796	TAMAÑO 80/12 - CANTIDAD 5
250052996	TAMAÑO 80/12 - CANTIDAD 10
250053096	TAMAÑO 90/14 - CANTIDAD 5
250053996	TAMAÑO 90/14 - CANTIDAD 10
250055896	TAMAÑO 100/16 - CANTIDAD 5
250059296	TAMAÑO 100/16 - CANTIDAD 10
250057696	TAMAÑO 110/18 - CANTIDAD 5
250052696	ASST - CANTIDAD 5
250053396	ASST - CANTIDAD 10

Se desliza fácilmente a través del tejido de punto y tela tejida gracias a su punta redondeada y extremo cónico

*No disponible en EUA*

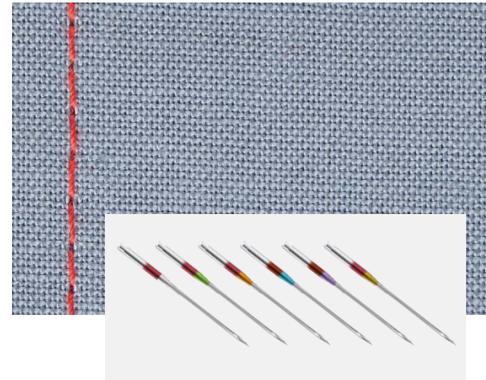

## AGUJA DE PUNTA REDONDEADA

250056696	TAMAÑO 70/10 - CANTIDAD 5
250054396	TAMAÑO 80/12 - CANTIDAD 5
250055796	TAMAÑO 90/14 - CANTIDAD 5
250057596	ASST - CANTIDAD 5

Diseñado para deslizarse entre los hilos de telas de punto sin engancharse debido a su punta redondeada

*No disponible en EUA*



## AGUJA PARA OVERLOCK/ SOBREHILADO

250054696	TAMAÑO 80/12 - CANTIDAD 5
250054496	TAMAÑO 90/14 - CANTIDAD 5
250057596	ASST - CANTIDAD 5

Diseñado específicamente para costuras overlock

*No disponible en EUA*




## AGUJA MICROTTEX

250057496 TAMAÑO 60/08 – CANTIDAD 5  
250055396 TAMAÑO 70/10 – CANTIDAD 5  
250053296 TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5  
250054796 TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5  
250056496 ASST – CANTIDAD 5

Perfecto para microfibras, poliéster y otras telas sintéticas. Esta aguja está indicada para pespunte y piezas de acolchado de precisión debido a su punta muy delgada y fina

*No disponible en EUA*

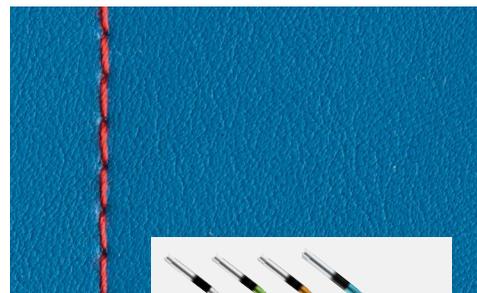


## AGUJA PARA CUERO

250058596 TAMAÑO 80/12– CANTIDAD 5  
250055496 TAMAÑO 90/14– CANTIDAD 5  
250056996 TAMAÑO 100/16– CANTIDAD 5  
250057996 TAMAÑO 110/18 – CANTIDAD 5

Corta el cuero y otras imitaciones de piel no tejidas pesadas y gamuzas sin crear agujeros grandes debido a la forma de cuña de las agujas, con punta de corte ligeramente afilada

*No disponible en EUA*

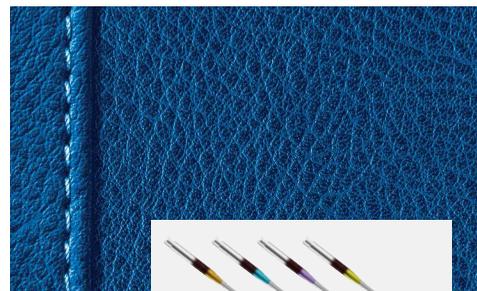

## AGUJA PARA MEZCLILLA

250056396 TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5  
250053496 TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5  
250053696 TAMAÑO 100/16 – CANTIDAD 5  
250054596 TAMAÑO 110/18 – CANTIDAD 5  
250055096 ASST – CANTIDAD 5

Reduce las roturas y salto de puntadas debido a la lámina reforzada con la punta redondeada y el extremo cónico

*No disponible en EUA*



## AGUJA DE SOBRECOSTURA

- 250040496 TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5
- 250056696 TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5
- 250040496 TAMAÑO 100/16 – CANTIDAD 5

Logre líneas de puntada perfectamente rectas para tejidos pesados o múltiples debido al ojo más largo de la aguja

*No disponible en EUA*



## AGUJA PARA BORDAR

- 250053196 TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5
- 250052896 TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5
- 250054196 ASST – CANTIDAD 5

Protege contra el exceso de fricción, permitiendo bordados y costuras decorativas sin problemas debido al ojo grande y punta redondeada

*No disponible en EUA*



## AGUJA DE TITANIO

- 250054096 BORDADO TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5
- 250054996 BORDADO TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5
- 250057196 QUILTING TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5
- 250056096 QUILTING TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5
- 250056196 UNIVERSAL TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5
- 250056896 UNIVERSAL TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5

El recubrimiento de titanio resiste los adhesivos, mejora el desgaste de la aguja y la penetración de telas gruesas y densamente tejidas

*No disponible en EUA*



## AGUJA DOBLE

250058796	DENIM TAMAÑO 100/16 - 4MM - CANTIDAD 1
250059096	UNIVERSAL TAMAÑO 80/12 - 1.6MM - CANTIDAD 1
250056296	UNIVERSAL TAMAÑO 80/12 - 2MM - CANTIDAD 1
250056796	UNIVERSAL TAMAÑO 80/12 - 2.5MM - CANTIDAD 1
250056596	UNIVERSAL TAMAÑO 80/12 - 4MM - CANTIDAD 1
250058096	UNIVERSAL TAMAÑO 90/14 - 3MM - CANTIDAD 1
250058496	UNIVERSAL TAMAÑO 90/14 - 4MM - CANTIDAD 1
250059396	UNIVERSAL TAMAÑO 100/16 - 4MM - CANTIDAD 1
250057096	STRETCH TAMAÑO 80/12 - 2.5MM - CANTIDAD 1
250055696	STRETCH TAMAÑO 80/12 - 4MM - CANTIDAD 1

Crea dos filas de puntadas simultáneamente y usa dos carretes de hilo y un hilo de bobina

*No disponible en EUA*



## AGUJA DE LANZA

250057296	TAMAÑO 100/16 - CANTIDAD 1
250057896	TAMAÑO 120/19 - CANTIDAD 1

Para puntadas hermosas en el dobladillo, la aguja de lanza perfora un agujero en la tela mientras la máquina de coser cose alrededor de la perforación

*No disponible en EUA*



## AGUJA PARA ACOLCHAR

250055296 TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5  
 250054296 TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5  
 250055596 ASST – 5 CANTIDAD 5

Permite una penetración más fácil de la tela y ayuda a eliminar el salto de puntadas debido a su punta cónica especial de la aguja

*No disponible en EUA*




## AGUJA ELÁSTICO

250053796 TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5  
 250053896 TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5

Perfecto para coser telas elásticas debido a la punta redondeada para perforar a través de hilos más gruesos

*No disponible en EUA*

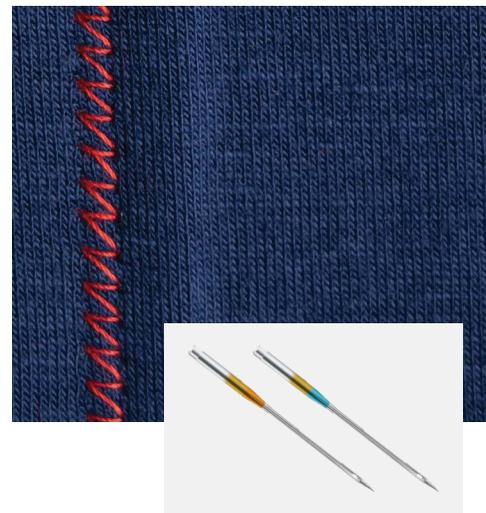

## TIJERAS MULTIUSOS DE 7.75" (19.7 CM), VERDE

#250015601

- Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
- Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
- Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus

No disponible en EUA



---

## TIJERAS MULTIUSOS DE 7.75" (19.7 CM), ROSA

#250015801

- Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
- Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
- Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus

No disponible en EUA



---

## TIJERAS MULTIUSOS DE 7.75" (19.7 CM), AZUL

#250015701

- Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
- Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
- Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus

No disponible en EUA



## TIJERAS MULTIUSOS DE 7.75" (19.7 CM), NEGRA

#250015901

- Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
- Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
- Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus

*No disponible en EUA*



## TIJERAS MULTIUSOS DE 7.75" (19.7 CM), ROSA

#250016001

- Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
- Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
- Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus

*No disponible en EUA*



## TIJERAS MULTIUSOS DE 8" (20.3 CM), NEGRA

#250020396

- Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
- Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
- Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus

*No disponible en EUA*



## TIJERAS MULTIUSOS DE 7" (17.8 CM), NEGRA

#250020296

- Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
- Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
- Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus

No disponible en EUA



---

## TIJERAS MULTIUSOS DE 9" (22.9 CM), NEGRA

#250020496

- Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
- Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
- Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus

No disponible en EUA



---

## TIJERAS ZIG-ZAG DE 9.5" (24.1 CM), NEGRA

#250016601

- Cortes sin rasguños con borde de diente de sierra
- Cuchillas afiladas de precisión de corte limpio en Zig-zag
- Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus

No disponible en EUA



## CORTAHILOS DE 4.75 "/ 12.1CM, NEGRO

#250015101

- Diseño compacto para cortar hilos sueltos
- Cuchillas afiladas con bordes limpios para mayor precisión
- Corte con mayor comodidad gracias al diseño ergonómico

No disponible en EUA



## TIJERA PARA MANUALIDADES DE 4" / 10,2 CM, MOTEADA, AZUL, BLANCA Y ROSA

#250014401

- El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
- Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
- Colores que agregan diversión a su juego de herramientas

No disponible en EUA



## TIJERA DE AGUJA DE 4" / 10,2 CM, MOTEADA, AZUL CLARO

#250014501

- El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
- Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
- Colores que agregan diversión a su juego de herramientas

No disponible en EUA



## TIJERA ARTESANAL DE 4" / 10,2 CM, MOTEADA, FLORAL MULTICOLOR

#250014601

- El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
- Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
- Colores que agregan diversión a su juego de herramientas

*No disponible en EUA*



---

## TIJERA ARTESANAL DE 4" / 10,2 CM, MOTEADA, FLORAL VERDE

#250014801

- El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
- Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
- Colores que agregan diversión a su juego de herramientas

*No disponible en EUA*



---

## TIJERA ARTESANAL DE 4" / 10,2 CM, MOTEADA, FLORAL ROSA

#250014701

- El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
- Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
- Colores que agregan diversión a su juego de herramientas

*No disponible en EUA*



## TIJERA ARTESANAL DE 4" / 10,2 CM, MOTEADA, FLORAL AZUL

#250014901

- El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
- Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
- Colores que agregan diversión a su juego de herramientas

*No disponible en EUA*



## TIJERAS DE PRECISIÓN A DETALLE DE 4" (10.2 CM)

#250014201

- El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
- Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
- Colores que agregan diversión a su juego de herramientas

*No disponible en EUA*



## TIJERA ARTESANAL EN ÁNGULO DE 4" / 10,2 CM, MOTEADA, FLORAL VERDE Y AMARILLA

#250015001

- El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
- Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
- Colores que agregan diversión a su juego de herramientas

*No disponible en EUA*



## TIJERAS DE TITANIO PARA DETALLES DE PRECISIÓN DE 4" (10.2 CM)

#250014101

- El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
- Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
- Colores que agregan diversión a su juego de herramientas

No disponible en EUA



---

## TIJERAS PARA BORDADO 4" (10.2 CM)

#250014301

- Corte de hilo con punta de cuchilla compacta
- Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
- Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión

No disponible en EUA



---

## TIJERAS PARA BORDADO 5" (12.7 CM)

#250015201

- Corte de hilo con punta de cuchilla compacta
- Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
- Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión

No disponible en EUA



## TIJERAS PARA BORDADO 6" (15.2 CM)

#250015301

- Corte de hilo con punta de cuchilla compacta
- Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
- Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión

*No disponible en EUA*



## TIJERAS DE TELA 6" (15.2 CM)

#250015401

- Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
- Bordes de hoja afilados con precisión de larga duración
- Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión

*No disponible en EUA*



## TIJERAS DE TELA 7" (17.8 CM)

#250015501

- Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
- Bordes de hoja afilados con precisión de larga duración
- Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión

*No disponible en EUA*



## TIJERAS DE TELA 8" (20.3CM)

#250017401

- Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
- Bordes de hoja afilados con precisión de larga duración
- Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión

No disponible en EUA



## TIJERAS DE TELA 7" (17.8 CM)

#250016101

- Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
- Bordes de hoja afilados con precisión de larga duración
- Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión

No disponible en EUA



## TIJERAS DE TELA 8" (20.3CM)

#250016201

- Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
- Bordes de hoja afilados con precisión de larga duración
- Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión

No disponible en EUA



## TIJERA PARA TELA DOBLADA DE 9" / 22,9 CM

#250016301

- Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
- Bordes de hoja afilados con precisión de larga duración
- Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión

*No disponible en EUA*



## FORMA DE VESTIR AJUSTABLE (S/M)

#DF150SM\_RD

**Perfecto para el ajuste de prendas.**

Obtenga un ajuste perfecto cada vez que cosa una prenda con este maniquí ajustable de tamaño pequeño a mediano. Respaldado con espuma para poner alfileres y marcar fácilmente, cuenta con 12 diales para ajustar su tamaño en segundos. También incluye un medidor de dobladillo incorporado para mayor precisión al bastillar sus proyectos.

- Tamaños de busto 33"- 40" (84cm – 101cm)
- Tamaños de cintura 25"- 32" (64cm – 81 cm)
- Tamaños de cadera 34"- 41" (86cm – 104cm)



## FORMA DE VESTIR AJUSTABLE (M/L)

#DF151ML\_GR

**Perfecto para el ajuste de prendas.**

Obtenga un ajuste perfecto cada vez que cosa una prenda con este maniquí ajustable de tamaño mediano a grande. Respaldado con espuma para poner alfileres y marcar fácilmente, cuenta con 12 diales para ajustar su tamaño en segundos. También incluye un medidor de dobladillo incorporado para mayor precisión al bastillar sus proyectos.

- Tamaños de busto 40"- 46" (101cm – 116cm)
- Tamaños de cintura 31"- 37" (78cm – 93 cm)
- Tamaños de cadera 40"- 46" (101cm – 117cm)





## DEVANADOR AUTOMÁTICO

#250050596

- No necesita una máquina de coser para devanar sus bobinas.
- Devanado de bobina fácil de un solo toque con apagado automático cuando la bobina está llena.
- El devanador compacto y portátil le permite llevarlo fácilmente a cualquier parte.
- Funciona con baterías para usarlo sobre la marcha. Le garantiza que pueda devanar bobinas en cualquier momento y en cualquier lugar.



## MÁQUINA MANUAL DE COSTURA BÁSICA

#220017096

- Calidad nueva y mejorada.
- Perfecto para cualquier remiendo, desde arreglar dobladillos caídos hasta conseguir una pequeña artesanía.
- Diseño compacto y portátil para las reparaciones en el momento.
- Realice una puntada recta con solo apretar un botón.
- Funciona con baterías para usarlo sobre la marcha y garantizar que pueda reparar cualquier cosa en cualquier lugar a donde vaya.



*No disponible en EUA*

## QUITA PELUSAS

#220015096 - De pilas


- Nuevo diseño compacto para viajes y almacenamiento.
- Elimina hilos y pelusas de forma segura de la ropa, las toallas, alfombras, los suéteres y mucho más.
- El depósito de pelusa desmontable recoge la pelusa y facilita la eliminación.
- Funciona con baterías para que el consumidor o el viajero lo usen sobre la marcha.
- Mango ergonómico para un uso cómodo.
- Tres cuchillas giratorias de acero inoxidable lo mantendrán afilado para usarlo por años.



## TAPETE DE CORTE

#250050696

- Tapete grande premium para cortar, de 13" x 19" para sus proyectos más grandes.
- Tapete duradera y de larga vida con material de autorreparación.
- Mediciones fáciles y al vuelo usando la cuadrícula impresa (imperial y métrica).
- Permite mediciones de diseño complejas con plantillas de ángulos y círculos impresos.

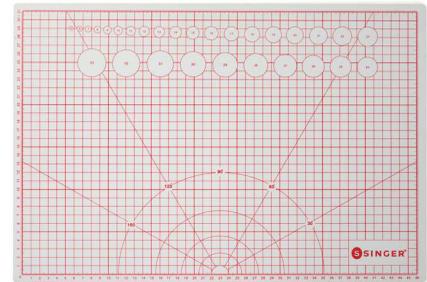

## KIT DE REPARACIÓN

#250048096

**Todo lo que necesita para manejar sus arreglos sobre la marcha.**

Todo lo que necesita para manejar sus arreglos sobre la marcha.  
Contenido: CINTA MÉTRICA, ALFILERES, DEDAL, ENHEBRADOR DE AGUJAS, HILO, AGUJAS, BOTONES, TIJERAS, LUPA.

*No disponible en EUA*



## KIT DE COSTURA PARA PRINCIPIANTES

#250047996

**Todo lo que necesita para empezar a coser.**

Contenido: MEDIDOR, CINTA MÉTRICA, ALFILERES, AGUJAS, DEDAL, LÁPIZ, COJÍN DE ALFILERES, ENHEBRADOR DE AGUJAS, PINZAS, TIJERAS (2).

*No disponible en EUA*



## KIT DE COSTURA DE LUJO

#250047896

**Todas las herramientas esenciales necesarias para medir, cortar, sujetar y coser con estilo.**

Contenido: CINTA MÉTRICA, ALFILERES RECTOS Y DE GANCHO, ENHEBRADOR DE AGUJAS, PINZAS, DESCOSEDOR, COJÍN DE ALFILERES, LÁPIZ, BOTONES/BROCHES DE PRESIÓN/BROCHES DE GANCHO SURTIDOS, AGUJAS E HILO DE MÁQUINA DE COSER SURTIDOS, TIJERAS (2).

*No disponible en EUA*



## KIT DE COSTURA PREMIUM

#250061596

**Todas las herramientas esenciales necesarias para medir, cortar, sujetar y coser con estilo.**

Contenido: Medidor de costuras, cinta métrica, tijeras, alfileres, cojín para alfileres, tijeras de 8" (con acento en el color), dedal de cuero, abridor de costuras.

*No disponible en EUA*





S SINGER

S SINGER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55





# Índice

## Orden alfabético

### CANILLAS Y HERRAMIENTAS

Canillas (Clase 15)  
Canillas (Clase 15J)  
Caja Bobina

**página 41**

página 41  
página 41  
página 41

### MANIQUÍ

Gris, M-G  
Rojo, CH-M

**página 64**

página 64  
página 64

### MESAS DE EXTENSIÓN

Mesa de extensión HD Computarizadas  
Mesa de extensión HD Mecánicas  
Mesa de extensión  
Mesa de extensión larga

**página 32-33**

página 32  
página 32  
página 33  
página 33

### AROS

Aro para bordado de 5" x 7"  
Aro de bordado sin fin

**página 39**

página 39  
página 39

### CÓDIGOS DE LA MÁQUINA

CA  
CB  
CC  
CD  
CE  
EA  
EB  
MA  
MB  
MC  
SA

**página 4-7**

page 5  
page 6  
page 6  
page 7  
page 6  
page 7  
page 7  
page 5  
page 5  
page 5  
page 7

### AGUJAS

Punta redondeada  
Mezclilla  
Bordado  
Cuero  
Microtex  
Acolchado  
Elástico  
Remallado/sobrehilado  
Titanio  
Sobrecostura  
Doble  
Universales  
Lanza

**página 49-53**

página 49  
página 50  
página 51  
página 50  
página 50  
página 53  
página 53  
página 49  
página 51  
página 51  
página 52  
página 49  
página 52

### PRENSATELAS PARA SOBREHILADO

Prensateles para cuentas -  
Remallado/sobrehilado  
Prensateles para dobladillos invisibles -  
Remallado/sobrehilado  
Prensateles para elástico -  
Remallado/sobrehilado  
Prensateles para fruncir -  
Remallado/sobrehilado  
Prensateles para encajes -  
Remallado/sobrehilado  
Prensateles para ribetes -  
Remallado/sobrehilado

**página 43-46**

página 45  
página 43  
página 43  
página 44  
página 45  
página 46



## PRENSATELAS PARA MÁQUINA DE COSER

Prensateles de unión de ¼"

Prensateles de ¼" con guía

Prensateles universal

Prensateles para dobladillos invisibles

Prensateles abierto transparente

Prensateles abierto transparente de movimiento libre

Prensateles para cordones

Prensateles para acolchados

Prensateles para cuentas

Prensateles para doblar/unir

Prensateles de arrastre uniforme

Prensateles de movimiento libre/para zurcidos

Prensateles para coser flores

Prensateles para fruncir

Prensateles para cremallera invisibles

Prensateles de costura multilínea

Prensateles antiadherente

Prensateles de sobrehilado

Prensateles para frunces

Prensateles para ribetes

Prensateles para dobladillos enrollados

Prensateles con rodillo

Prensateles con ondulator

Prensateles para puntads en satín

Prensateles para coser botones

Accesorio cortador lateral

Prensateles Stich-in-the-Ditch

Prensateles para cremalleras

Zanco pie universal

Prensateles de costura fácil

Prensateles para puntada recta

Prensateles de punta abierta

Prensateles de flecos

Prensateles para costura paralela

## página 9-28

página 25

página 25

página 9

página 11

página 23

página 31

página 20

página 25

página 24

página 24

página 31

página 30

página 27

página 15

página 13

página 25

página 16

página 14

página 23

página 17

página 15

página 16

página 26

página 22

página 14

página 11

página 30

página 12

página 9

página 9

página 9

página 20

página 21

página 21

## TIJERAS

Tijeras multiusos de 7.75" (verdes)

Tijeras multiusos de 7.75" (rosas)

Tijeras multiusos de 7.75" (azules)

Tijeras multiusos de 7.75" (negras)

Tijeras multiusos de 7.75" (moradas)

Tijeras multiusos de 8" (negras)

Tijeras multiusos de 7" (negras)

Tijeras multiusos de 9" (negras)

Tijeras Zigzag de 9.5" (negras)

Tijeras de hilo 4.75"

Tijeras de Aguja 4" (moradas)

Tijeras de Aguja 4" (azul claro)

Tijeras de Aguja 4" (floral)

Tijeras de Aguja 4" (verdes)

Tijeras de Aguja 4" (rosas)

Tijeras de Aguja 4" (azules)

Tijeras de Precisión a Detalle

Tijeras de Aguja 4" (verde fuerte)

Tijeras de Presición de Titanio 4"

Tijeras para bordado 4"

Tijeras para bordado 5"

Tijeras para bordado 6"

Tijeras para tela 6"

Tijeras para tela 7"

Tijeras para tela 8"

Tijeras para tela 6"

Tijeras para tela 7"

Tijeras para tela 8"

## página 54-63

página 54

página 54

página 54

página 55

página 55

página 55

página 56

página 56

página 56

página 56

página 57

página 57

página 57

página 58

página 58

página 58

página 59

página 59

página 59

página 59

página 60

página 60

página 60

página 61

página 61

página 61

página 62

página 62

página 62

página 63



| © copyright 2022