


GUÍA DE ACCESORIOS 2024



ACCESSOIRES VEDETTES



ACCESORIO PARA
ADORNOS DE
DESIGNER™

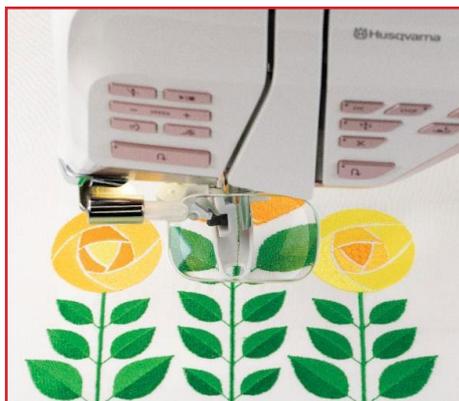

SET DE LUPAS



5/8" CREADOR
DE BORDES PARA
COLCHAS

SU MÁQUINA DE COSER Y USTED

Le damos la bienvenida al mundo de accesorios inteligentes y creativos de HUSQVARNA® VIKING® que le ahorrarán tiempo y harán que su costura y bordado sean más fáciles y más profesionales. Unos instrumentos para crear su propio estudio de costura, con más posibilidades de las que nunca haya podido imaginar. La mayoría de accesorios han sido desarrollados con gran creatividad en el estudio de costura de Huskvarna, Suecia, en el que las ideas nacen y se perfeccionan. Si busca el regalo o artículo doméstico perfecto para coser, en el estudio encontrará muchas ideas para descargar. ¡Permítanos que le inspiremos en www.mysewnet.com!

En esta guía de usuario, los accesorios HUSQVARNA® VIKING® están agrupados en categorías de costura y, además, hay kits de accesorios para categorías de costura especiales. Experimente con sus accesorios de prensatelas para aplicaciones adicionales y visite el sitio web para encontrar aún más ideas.

Los prensatelas y accesorios HUSQVARNA® VIKING® se adaptan a prácticamente todas las máquinas de coser HUSQVARNA® VIKING®. Vea la página 5 para determinar el número de grupo de máquinas al que corresponde su modelo de máquina de coser HUSQVARNA® VIKING®. En las páginas siguientes verá lo fácil que es desarrollar sus habilidades de costura y crear fascinantes proyectos con accesorios de HUSQVARNA® VIKING®.

TABLA DE CONTENIDOS

| | |
|---|-----|
| HUSQVARNA® VIKING® Máquinas De Coser y Bordar | 4 |
| Costura De Prendas Utilitarias | 6 |
| Inicio Dec Costura | 21 |
| Costura Decorativa/Manualidades | 28 |
| Costura De Reliquia | 46 |
| Acolchado | 56 |
| Bordado | 76 |
| Accesorios Adicionales | 90 |
| Costura Overlock y Embellecimiento | 97 |
| Costura Overlock y Punto De Cobertura | 114 |
| Equipaje | 124 |
| Nociones | 126 |
| Tijeras | 128 |
| Agujas HUSQVARNA® VIKING® | 135 |



Designer Epic | 3

Husqvarna VIKING



D DDD



Designer Epic | 3

Husqvarna VIKING




ENGINEERED IN DENMARK
cm
inches




HUSQVARNA® VIKING®
MÁQUINAS DE COSER Y
BORDAR


Para determinar cuáles son los prensatelas y accesorios adecuados para su modelo de máquina de coser HUSQVARNA® VIKING® identifique su modelo en las ilustraciones de esta página. Los números enmarcados en un cuadrado identifican cada uno de los accesorios que se adaptan a su máquina de coser HUSQVARNA® VIKING®. Las instrucciones paso a paso le enseñarán a utilizar cada prensatelas, y las ideas de proyecto se ilustran para inspirarle. Si su modelo de máquina de coser no está indicado a continuación, tenga la amabilidad de visitar nuestra web www.husqvarnaviking.com para más información.

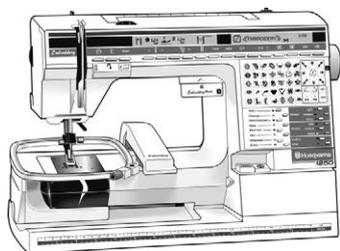


① ORCHIDEA™, I250, #I+, I200, I100, I090, I070, I070 S, I050.

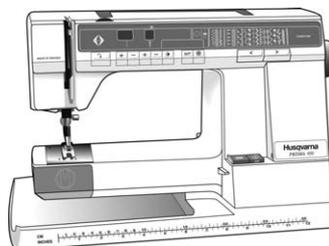


② 990 S, 990, 980, 960, 950 S, 950, 945, 940.

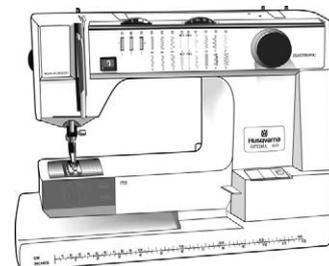


③ 630, 620, 610, 190, 185, 180, 150, 120.

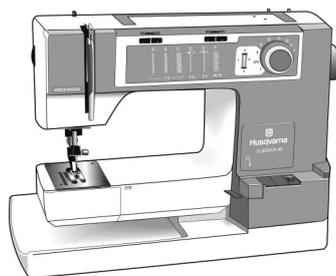


④ 105, 100, 95, 90.

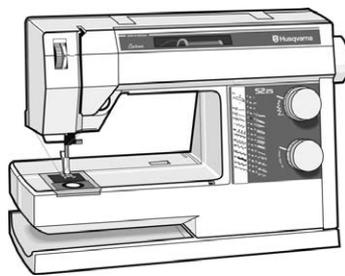


⑤ PRELUDE™ 360, PRELUDE™ 340, DAISY™ 335, 330, 325, 320, 315, 310, HUSQVARNA® VIKING® 250, 230, 225/215, 210, 205, SCANDINAVIA™ 100, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M. EMERALD™ 122, 118, 116.

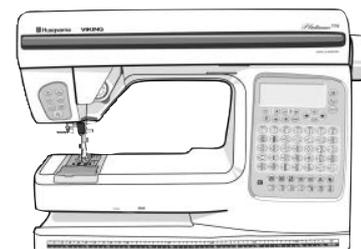


⑥ PLATINUM™ 955 E, 950 E, PLATINUM™ Plus 775, 770, 755 Quilt, 750 Quilt, 735, 730, 715, ROSE™ 605, 600, IRIS™, LILY™ 555, 550, 545, 540, 535, 530, HUSQVARNA® VIKING® 500, INTERLUDE™ 445, 435, FREESIA™ 425, 415, HUSQVARNA® VIKING® 400, 350, SCANDINAVIA™ 400, 300, 200, EMERALD™ 203, 183. DESIGNER JADE™ 35. JADE™ 20, OPAL™ 650, 670,

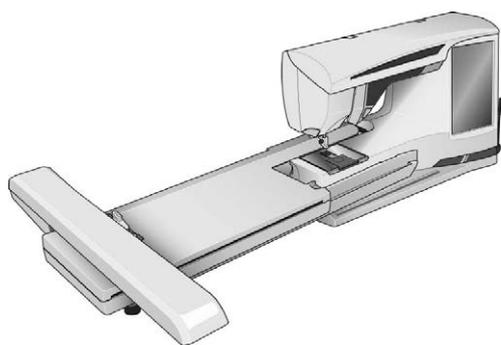

⑦ DESIGNER DIAMOND Royale™, DESIGNER DIAMOND deLuxe™, DESIGNER DIAMOND™, DESIGNER SAPPHIRE™ 85, DESIGNER RUBY Royale™, DESIGNER RUBY deLuxe™, DESIGNER RUBY™, DESIGNER TOPAZ™ 50, 40, 30, 25, 20, DESIGNER™ SE, DESIGNER™ SE Limited Edition, DESIGNER™ I, II, QUILT DESIGNER™, QUILT DESIGNER™ II, SAPPHIRE™ 965Q, 960Q, 930, 875Q, 870Q, 855, 850, 835, 830, DESIGNER BRILLANCE™ 80, BRILLANCE™ 75Q, OPAL™ 690Q, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C.

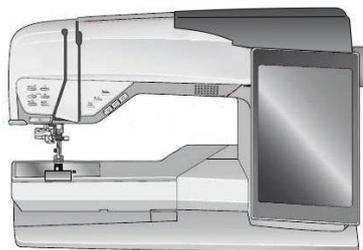

⑨ DESIGNER EPIC™, EPIC™ 980Q.

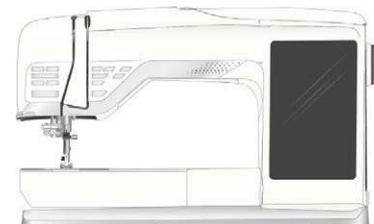

⑨ DESIGNER EPIC 2™, EPIC™ 95Q.



COSTURA DE PRENDAS

PRÁCTICAS

Con los accesorios HUSQVARNA® VIKING®, las técnicas de costura de prendas de moda y prendas prácticas; como acabados, ojales, dobladillos, costura superpuesta, cremalleras, etcétera, son fáciles y con resultados profesionales. Para más consejos y técnicas, visite la Sala de Costura en www.husqvarnaviking.com.




PRENSATELAS TRANSPARENTE CON GUIA DE COSTURA

413034845

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧


920614096


⑨

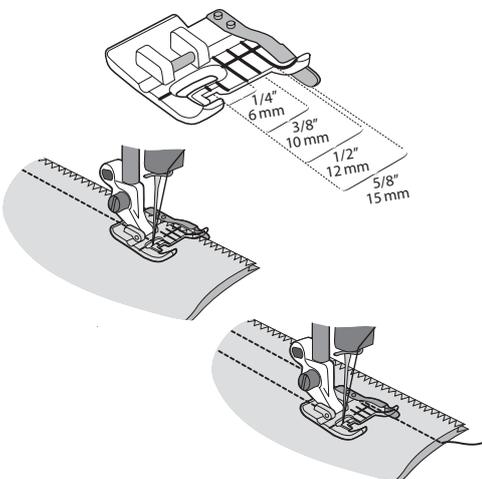

Cuando une telas, el prensateles guía para el sistema IDF™ guía sus puntadas a la perfección. El prensateles está diseñado para ayudar a mantener el margen de la costura a la misma distancia del borde durante todo el trabajo. El prensateles tiene una guía metálica a una distancia de 5/8 pulgadas desde la posición de la aguja central, que es el margen de costura más utilizado para coser ropa. Tiene cuatro marcas más para márgenes de costura.

1. Enganche a presión el prensateles guía para el sistema IDF™.
2. Active el sistema IDF™ (920614096 solamente).
3. Seleccione una puntada recta.
4. Para unir telas, coloque juntos los lados derechos de las telas.
5. Coloque la tela bajo el prensateles con la guía metálica en el borde de la tela para lograr un margen de costura de 5/8 pulgadas.
6. Empiece a coser. La guía seguirá el borde de la tela y la costura se hará con un margen de costura recto perfecto.
7. Utilice las otras 4 marcas rojas prensateles para conseguir un margen de costura más angosto.

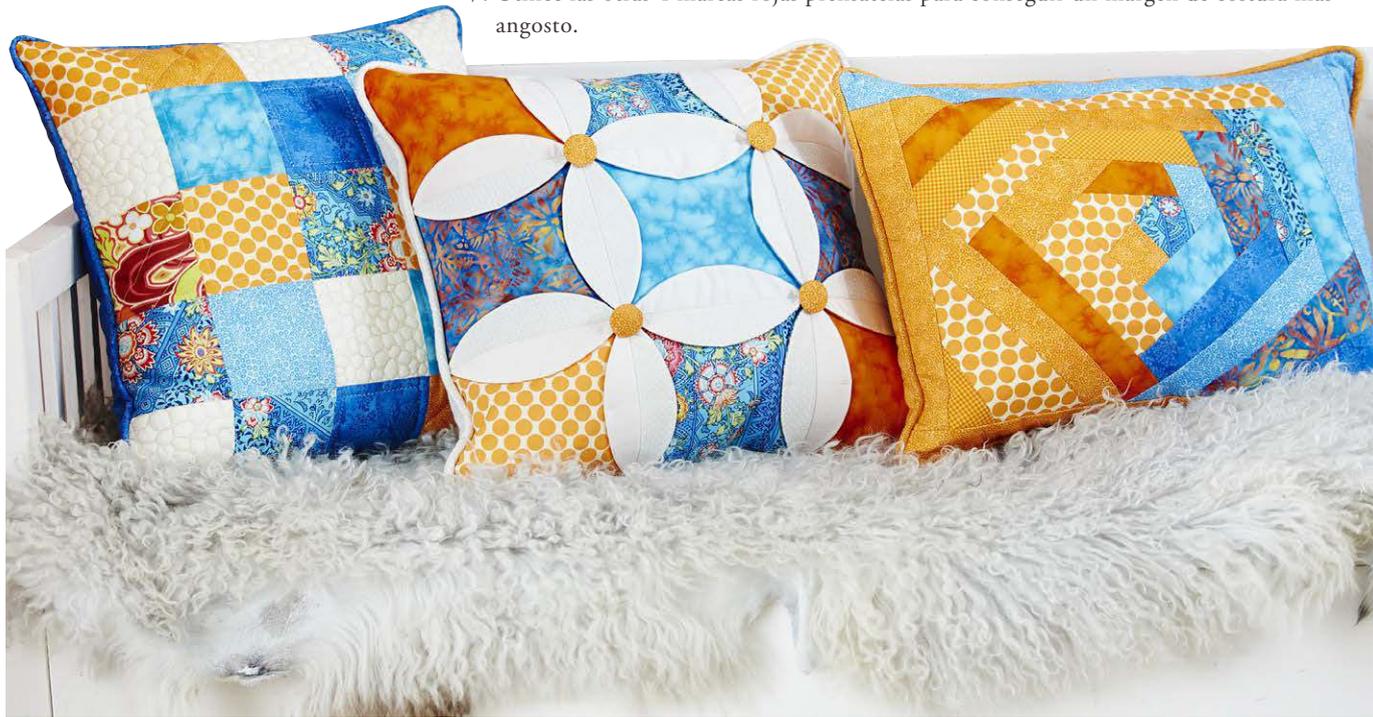

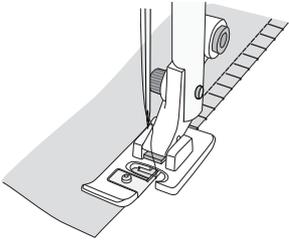

PRENSATELAS PARA BORDES J

412380645


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

68011495

⑨

El prensatelas J para bordes se usa para puntadas de sobrehilado laterales e impide que la tela se arrugue o se frunza. Tiene un pequeño saliente en el borde para impedir que se frunza la tela. La pantalla informativa de HUSQVARNA® VIKING® recomienda prensatelas J para numerosas costuras al borde.

1. Ponga el prensatelas para bordes J.
2. Seleccione una puntada de sobrehilado. Compruebe que la aguja no toque en el prensatelas, girando el volante con la mano. Seleccione el ancho de costura deseado.
3. Cosa.

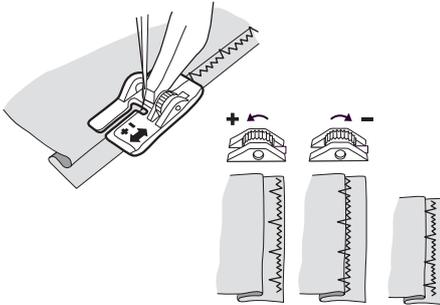

PRENSATELAS AJUSTABLE PARA DOBLADILLOS INVISIBLES

412976645

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

El prensatelas ajustable para dobladillos invisibles puede moverse de lado a lado para un ajuste preciso de la cantidad de tela recogida por la costura del dobladillo invisible.

1. Ponga el prensatelas para dobladillos invisibles.
2. Pliegue y presione la tela para coser el dobladillo.
3. Coloque el dobladillo debajo del prensatelas. Ajuste lateralmente el prensatelas, girando el dial naranja del mismo hasta que la puntada zigzag ancha del dobladillo apenas agarre el pliegue de la tela.





PRENSATELAS DE RODILLOS

412990245

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

El prensatelas de rodillos para telas irregulares, cuero, terciopelo y materiales con pelo o rizos. Costura recta, zigzag y otras costuras de avance prácticas y decorativas.

1. Ponga el prensatelas de rodillos.
2. Seleccione la costura. Cosa.

Los rodillos se mueven suavemente sobre una gran variedad de tejidos.



PRENSATELAS H

412796145


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

68011500

⑨

Para coser espuma, plástico y telas revestidas de plástico, así como cuero natural y artificial. El prensatelas H hace avanzar la tela sin atascos. Úselo para labores generales y ojales en materiales de plástico y cuero.

1. Ponga el prensatelas H.
2. Seleccione la costura deseada y cosa.

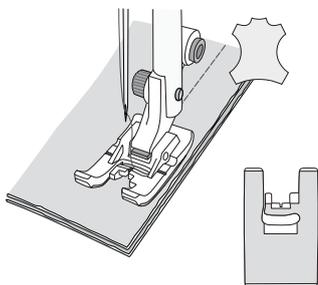






PRENSATELAS PARA SOBRECOSTURAS DE 9 MM

413185545

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Las puntadas del prensatelas para sobrecosturas de 9 mm, como las típicas puntadas de los vaqueros, son extremadamente duraderas y populares. Las puntadas del prensatelas para sobrecosturas de 9 mm se suelen utilizar en elementos decorativos domésticos. Añaden un toque decorativo si se cosen con un hilo que resalte. Se obtienen mejores resultados en tejidos medios o gruesos.

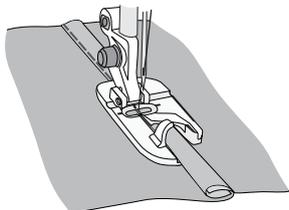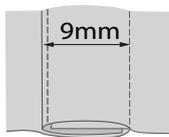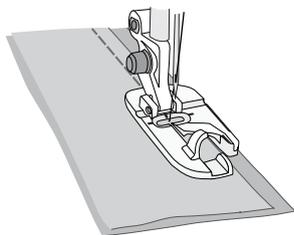

Método Uno:

1. Encaje el prensatelas para sobrecosturas de 9 mm.
2. Coloque las dos piezas de tejido juntas por el revés y solape los bordes utilizando las marcas rojas del prensatelas como guía. El tejido inferior deberá seguir las marcas del lado derecho del prensatelas y el tejido superior deberá seguir las marcas rojas del lado frontal derecho. (El resultado será una fila doble de puntadas en el lado derecho de la prenda. Si desea coser una sola fila de puntadas en la prenda, coloque las dos piezas de tejido juntas por el derecho.)
3. Cosa los tejidos juntos con una puntada recta
4. Pulse el margen de costura hacia la izquierda
5. Use las guías en la parte delantera del prensatelas para sobrecosturas para doblar el margen de costura más ancho en torno al margen de costura más estrecho. Cosa la prenda en su lugar usando una puntada recta.

Método Dos:

Si dispone de un margen de costura de 15 mm (5/8") incluido en su patrón, use las marcas externas del lado derecho en el prensatelas para sobrecosturas como guía para ambas capas. Recorte 6 mm del margen de costura de la parte superior. Continúe con el paso 4.



PRENSATELAS SENSOR DE OJALES

412815102

① ⑥ ⑦

No para

415, 350, la serie EMERALD™, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M. DESIGNER EPIC™ 3 JADE™ la serie.

68007010

⑧

68011655

⑨

El prensatelas sensor de ojales en un tiempo mide la longitud del ojal y cose según el tamaño de botón que se ha introducido en la máquina. La marca central equivale a un borde de botón de 15 mm. El sensor de ojales mide a medida que cose y hace todos los ojales del mismo tamaño. El tamaño del ojal se ajusta en pasos de 1 mm.

1. Coloque el prensatelas sensor de ojales en un tiempo. Conecte el cable en el enchufe cercano a la lámpara de la máquina. Alinee el campo blanco situado en el lado de la rueda con la marca blanca del prensatelas.
2. Defina el tamaño del botón en su máquina de coser HUSQVARNA® VIKING®.
3. Baje el prensatelas y cosa. Alinee el campo blanco del lado de la rueda antes de coser el ojal siguiente, para que sea exactamente del mismo tamaño.
4. Utilice las líneas rojas del prensatelas para coser cada ojal a la misma distancia desde el borde del tejido.



PRENSATELAS FRUNCIDOR



920571096

⑨

412797145

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

El prensatelas frunce, o cose y frunce un volante en una sola operación. Adecuado para tejidos finos y medios. Costura recta (aguja a la izquierda): largo 3 a 6. Cuanto mayor sea el largo, más tela se frunce. Ponga el prensatelas fruncidor.

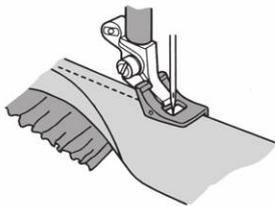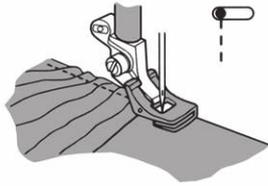

Para telas fruncidas:

Ponga la tela debajo del prensatelas y cosa. Aumente la tensión superior para incrementar la densidad de fruncido.

Para fruncir y añadir un volante a la vez:

1. Ponga la tela a fruncir debajo del prensatelas con el derecho hacia arriba.
2. Ponga la tela a la que va a añadirse el volante en la hendidura del prensatelas con el derecho hacia abajo.
3. Cosa guiando la tela sin sujetarla. Mantenga la tela superior en la ranura, moviéndola regularmente según sea necesario. Incremente el largo de puntada, la tensión superior y la presión del prensatelas para más frunces.




PRENSATELAS PARA CREMALLERA ESTRECHA

412565745

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Coloque el prensatelas para cremalleras estrechas muy cerca de los dientes de la cremallera, botones a presión, cintas de botones a presión, perlas, etc. Este prensatelas puede colocarse a la derecha o a la izquierda de la aguja, y las estrías de la parte inferior agarran telas especiales para un avance excelente. Para coser una cremallera solapada en una costura:

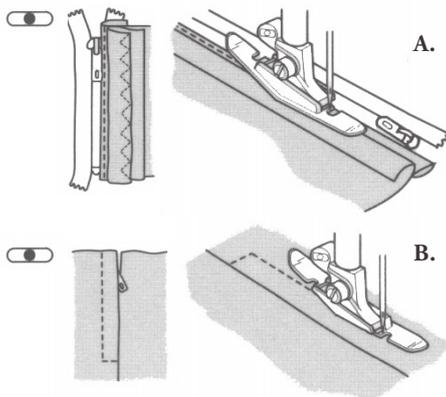

1. Cosa la cremallera con un hilván.
2. Seleccione la posición de la aguja central para puntada recta. Coloque el prensatelas para cremalleras estrechas a la izquierda de la aguja.
3. Forme un pliegue estrecho con el margen de costura en un lado y coloque el derecho de la cremallera arriba, debajo del borde plegado. Empiece a coser desde la parte inferior de la cremallera, a lo largo del borde estrecho y hasta el borde de la tela. (Figura A.)
4. Pliegue el borde opuesto y el margen de costura sobre la cremallera.
5. Coloque el prensatelas para cremalleras estrechas a la derecha de la aguja. Desde el lado derecho, cosa debajo de la parte inferior de la cremallera y hasta el borde de la tela. (Figura B.)
6. Quite el hilván con un abre ojalos.




PRENSATELAS PARA CREMALLERA INVISIBLE

920458096




① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Una cremallera invisible siempre se coloca antes de coser la prenda. El prensatelas para cremallera invisible tiene dos ranuras en su parte inferior para que los dientes de la cremallera se deslicen y mantenerlos en su sitio durante la costura. Elija una cremallera que sea, como mínimo, 3 cm más larga que la abertura de cremallera.

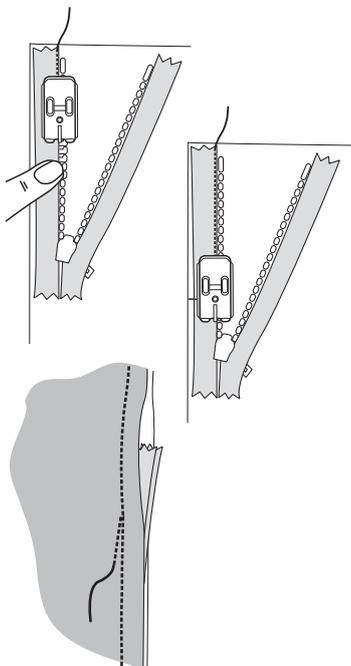

1. Marque la longitud de la abertura de cremallera en el margen de costura y en la cremallera. La longitud sobrante debe estar en la parte inferior de la cremallera.
2. Abra la cremallera.
3. Coloque el derecho de la cremallera contra el derecho de la tela. El borde debe estar en la línea de costura, y la parte superior de la cremallera a 2 cm por debajo del borde de la cinturilla.
4. Presione con el dedo hacia arriba los bordes de la cremallera, y baje el prensatelas con el tirador de la cremallera a la derecha.
5. Junte la parte izquierda de los derechos de la cremallera con el lado izquierdo de la prenda. Baje el prensatelas, colocando la abertura izquierda sobre los dientes de la cremallera. Compruebe que la aguja vuelve a estar perfectamente alineada con la guía de aguja frente al prensatelas. Cosa de la misma forma que con el primer lado.
6. Cierre la cremallera. Una los derechos de la tela y la cremallera. Coloque el prensatelas para cremalleras normal a la izquierda de la aguja. Ajuste la posición de la aguja a la derecha. Cosa la costura debajo de la cremallera, empezando en la costura rematada. (Figura D.) Si la cremallera es demasiado larga, cosa un zigzag a través de los dientes de la cremallera a 3 cm por debajo de la longitud de cremallera insertada. Corte la cremallera sobrante debajo del zigzag.



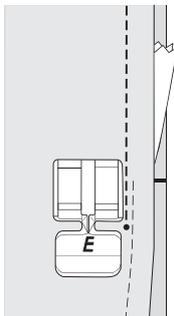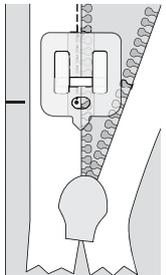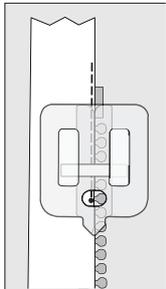

PRENSATELAS TRANSPARENTE PARA CREMALLERAS

413286545

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Las cremalleras invisibles (también denominadas cremalleras encubiertas) son frecuentes en el centro de la espalda de los vestidos, el lateral o la parte trasera de pantalones y faldas y en algunos proyectos de decoración. Como su propio nombre indica, la cremallera va oculta en la costura, volviéndose prácticamente invisible. Esta aplicación para cremalleras se suele considerar muy difícil de realizar, aunque realmente es una de las más sencillas, especialmente si se cose con el prensatelas para cremalleras invisible transparente HUSQVARNA® VIKING®.

1. Una cremallera invisible siempre se inserta antes de coser la costura de la prenda.
2. Marque la longitud de la abertura para la cremallera en los márgenes de costura y en la cremallera. La parte sobrante deberá quedar en la zona inferior de la cremallera.
3. Coloque el prensatelas para cremalleras invisibles transparente.
4. Seleccione una puntada recta con la aguja en la posición central. Longitud 2,5-3,0.
5. Coloque la parte derecha de la cremallera en el lado derecho de la costura, uniéndolas por el derecho. La bobina se debe colocar en la línea de costura, comenzando 2 cm por debajo del borde de corte del tejido.
6. Presione con cuidado los dientes de la cremallera ligeramente hacia la derecha y descienda el prensatelas, de modo que la bobina se apoye sobre la ranura a la derecha de la aguja.
7. Deténgase en la marca de la cremallera, cosa el margen y remátelos.
8. Coloque la segunda pieza de la cremallera a la izquierda de la abertura, uniéndolas por el derecho. Asegúrese de que ambas bobinas están niveladas.
9. Coloque la cremallera en su sitio con alfileres. Abra la cremallera.
10. Descienda el prensatelas con la ranura izquierda sobre los dientes de la cremallera. Cosa como haría con la primera guía.
11. Cierre la cremallera. Coloque el tejido con la cremallera, las dos piezas unidas por el revés. Coloque alfileres sobre el resto del tejido por debajo de la cremallera, las dos piezas unidas por el derecho.
12. Coloque el prensatelas para cremalleras común E a la izquierda de la aguja. Ajuste la posición de la aguja según sea necesario.
13. Cosa la costura desde el borde inferior y hacia arriba hasta la cremallera solapando la costura de refuerzo.
14. Planche la costura abierta.

Nota: Compre una cremallera invisible que sea al menos 3 cm más larga que la abertura de la cremallera.



PRENSATELAS PARA BOTONES CON HERRAMIENTA DE COLOCACIÓN


412934545



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

No para

la serie EMERALD™, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M. ONYX™ la serie.

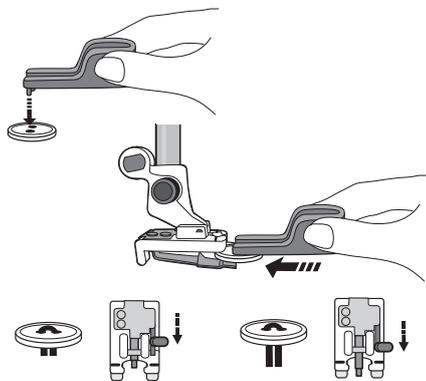

Este prensatelas para coser botones eleva un poco el botón de la tela para dejar una pequeña espiga de hilo que facilite el abotonamiento e impedir que el botón se cosa demasiado pegado a la tela.

1. Enhebre con hilo de coser adecuado superior y en la canilla. Coloque el prensatelas para botones.
2. Ponga la guía para espiga de hilo retráctil en la posición deseada. Con la guía en el extremo trasero no se produce espiga de hilo. La primera posición crea una espiga corta para telas finas. La segunda posición (en el extremo delantero) crea una espiga de hilo más larga para telas gruesas.
3. Para tamaños de botón de menos de 6 mm (1/4"), use la herramienta de colocación de botones. Inserte la herramienta en los orificios del botón. Nota: no utilice botones de más de 3 mm (1/8") de altura.
4. Inserte la herramienta de colocación de botones con el botón en la ranura del prensatelas. El botón se colocará automáticamente en la posición correcta para coser.
5. Retire la herramienta de colocación de botones.
6. Seleccione "Costura de botones" en el Asesor de Costura. Si es necesario, ajuste el ancho de puntada a la anchura entre los orificios del botón.
7. Cosa el botón siguiendo las instrucciones de la Guía de Usuario.




PRENSATELAS DE PESPUNTE A LA IZQUIERDA

920569096

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Decore sus proyectos con lentejuelas brillantes gracias al prensatelas de fantasía. Este prensatelas guiará fácilmente las lentejuelas por una ranura situada en el frente del prensatelas y su máquina coserá unas puntadas invisibles para colocar su adorno allí donde usted desee. Solamente lentejuelas en forma redonda. Use el prensatelas de sobrehilado en el borde izquierdo para ribetear proyectos gruesos como cortinas, etc. Facilita tener la mayor parte de la tela a la izquierda del brazo libre para facilitar la costura.

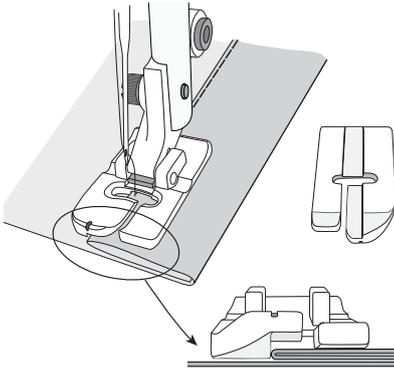



PLISADOR

920032096

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

No para

la serie EMERALD™, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™ la serie.

Prensateles para pequeños pliegues o fruncidos en telas de peso ligero a medio.

Ajuste del plisador:



1. Quite el sujeta prensateles.
2. Cambie el tornillo de la aguja por el tornillo más largo entregado con el plisador.
3. Ponga el plisador en el sujeta prensateles de la máquina, con la horquilla metida en el tornillo de la aguja. Sujete el plisador en el sujeta prensateles con el tornillo.
4. Seleccione costura recta solamente.
5. Reduzca la presión del prensateles al valor necesario.
6. Ajuste la frecuencia de fruncido con la palanca (J): 1 para un pliegue por puntada; 6 para un pliegue cada seis puntadas; 12 para un pliegue cada doce puntadas; ó 0 si no desea pliegues. El plisador se desacopla para la costura recta normal.
7. La amplitud de pliegue se ajusta con la palanca (I). Pruebe con trozos de la tela que va a fruncir. Aumente o reduzca el fruncido, girando el tornillo a derecha o izquierda.
8. Largo de puntada 2,5–3. Pruebe con otros largos porque este factor también influye en la amplitud de pliegue. A menor puntada, menor es la distancia entre pliegues. El ancho debe ser siempre 0 para costura recta.

Cosa:

1. Ponga la tela a fruncir en las ranuras de guía (G) y entre las dos placas negras del plisador (E y F) más allá de la punta de la aguja.
2. Baje el prensateles. Cosa a velocidad media y regular.

Plisar y coser tejido liso al mismo tiempo:

1. Ponga el tejido liso debajo del plisador, con el derecho hacia arriba.
2. Ponga el tejido a plisar, con el derecho hacia abajo, en la ranura de guía y las placas, como en el paso 1 anterior.
3. Cosa. Los dientes de avance mueven la tela lisa mientras se plisa y cose la tela superior.

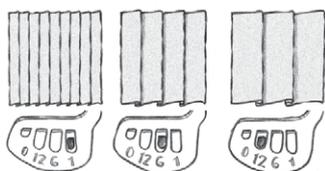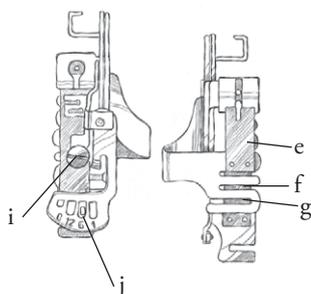



PRENSATELAS PARA DOBLAR


412796745

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

920570096

⑨

El prensatelas para doblar guía perfectamente los pespuntos y las costuras de bordes. Cosa las alforzas dobladas con precisión.

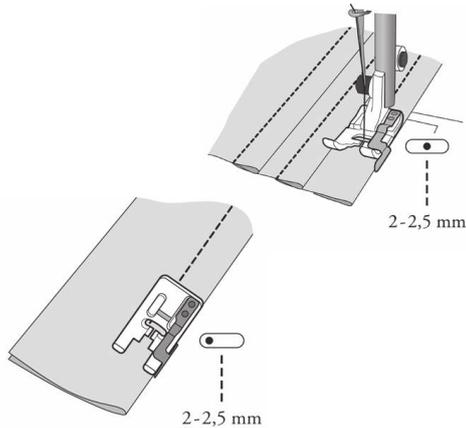

1. Coloque el prensatelas para doblar.
2. Coloque el proyecto debajo del prensatelas con la guía de brida en el borde del proyecto.
3. Seleccione la puntada recta (o la puntada deseada) y ajuste la posición de la aguja para que la fila de costura se cosa a la distancia deseada desde el borde. (Ajuste las posiciones de la aguja de puntada recta de lado a lado con el ajuste de ancho).
4. Para filas paralelas adicionales de pespunte, ajuste la posición de la aguja y cosa.

PRENSATELAS PARA DOBLAR/UNIR


412796845

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

920565096

⑨

Guías de pespunte. Guía recortes que se cosen a un borde o cuando dos recortes se cosen juntos. Puntada para bordes: Puntada recta, posición izquierda de la aguja, longitud 2-4.

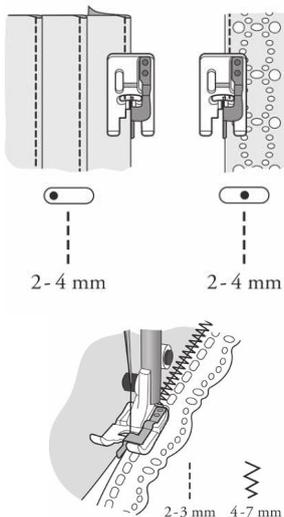


1. Coloque el prensatelas para doblar/unir.
2. Coloque el borde de la tela contra la brida/guía. Cosa. Pespunte: Puntada recta, posición central de la aguja longitud 2-4.
3. Coloque el prensatelas para doblar/unir.
4. Coloque la brida / guía en la línea para pespuntear. Cosa. Unión: zigzag de 3 pasos, o puntada puente, largo 2-3, ancho 4-7.
5. Coloque dos piezas de tela o adorno, una a cada lado de la guía/brida del pie.
6. Cosa. Mantenga la tela/ribete contra la brida/guía para unirlos.

PRENSATELAS PARA UNIR Y DOBLAR RIBETES

413248845

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

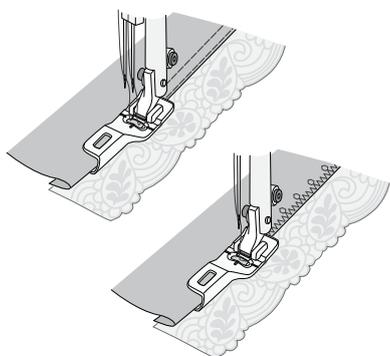


Use el prensatelas para unir y doblar ribetes junto con diferentes tipos de ribetes, como encajes, ribetes bordados o tejidos variados y las bonitas puntadas HUSQVARNA® VIKING® de 7 mm para crear bonitos ribeteados. Cree lencería de forma rápida, añada encajes para crear bonitos pañuelos o delicadas mantelerías. Este prensatelas guiará fácilmente el ribete y el tejido de base a través de las aberturas de la parte frontal del prensatelas, doblando el tejido de base y cosiendo simultáneamente el ribete en su lugar.

1. Enhebre la máquina con hilo de costura normal o decorativo a través de la aguja e hilo de costura regular en la canilla.
2. Seleccione la puntada que desee utilizar. Por ejemplo: el ribete se puede coser en el tejido de base utilizando una puntada recta y una aguja doble de 4 mm o una puntada decorativa ancha justificada a la derecha.

Nota: Las puntadas decorativas que utilizan el movimiento hacia adelante funcionan mejor. (Evite puntadas con demasiado movimiento de retroceso.)

3. Haga un dobladillo de 6 mm (1/4") del tejido de base por el revés, presione con los dedos o planche.
4. Inserte el borde doblado del tejido de base con el derecho hacia arriba en la guía para tejido izquierda y el borde (el derecho hacia arriba) en la guía derecha, deslice el borde del tejido doblado y el ribete en el prensatelas, antes de acoplar el prensatelas en la máquina de coser.
5. Asegúrese de que el tejido de base y el ribete se deslizen fácilmente por las aberturas
Nota: Los tejidos y ribetes ligeros pero estables funcionan mejor.
6. Encaje el prensatelas para unir y doblar ribetes en la máquina de coser.
7. Cosa con cuidado, no demasiado deprisa. Si su máquina dispone de control de velocidad, reduzca la velocidad de costura para guiar fácilmente el tejido y el ribete mientras cose. Sujete el tejido con la mano izquierda y el ribete con la derecha y cosa.

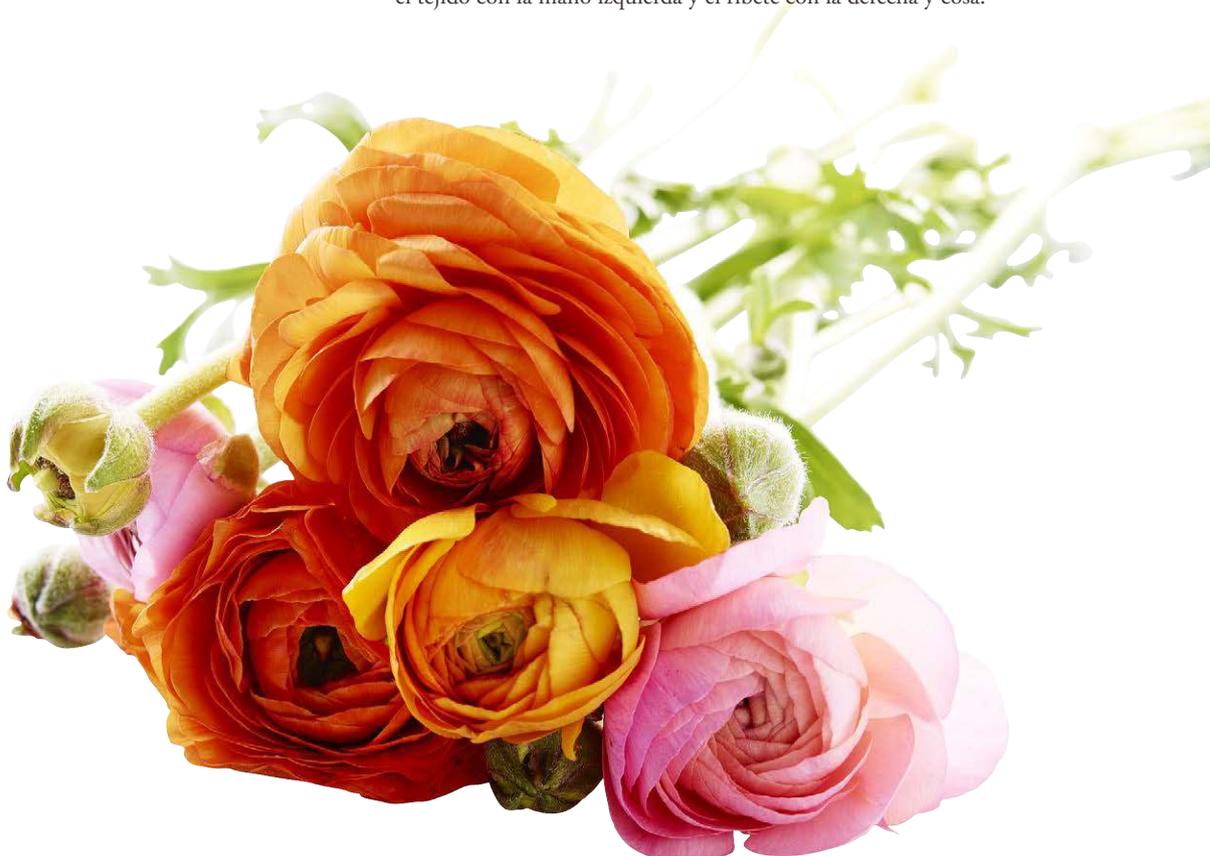



Personally designed
for you by-

Well Done



Julia!



DECORACIÓN DEL
HOGAR

Coser para su hogar es una forma maravillosa para expresar su creatividad en tela y fibra. HUSQVARNA® VIKING® ha desarrollado accesorios para acelerar, facilitar y profesionalizar las técnicas y acabados de costura decorativa hogareña como, por ejemplo, ribeteado y canteado con cinta.




PRENSATELAS DE CORDÓN DE UN SOLO RIBETE

412627145

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

No para
La Serie ONYX™.

De nuevo en existencia, coloque el prensatelas de cordón de un solo ribete para hacer e insertar de manera fácil, rápida y precisa el cordón soldado en sus proyectos tapizados y de decoración del hogar. Ya sea que el cordón de ribete se compre pre-cubierto o lo cubra usted mismo, este prensatelas accesorio le brinda un acabado profesional. Cose como el prensatelas para ribetes pero está diseñado para tamaños de cordón más grandes.

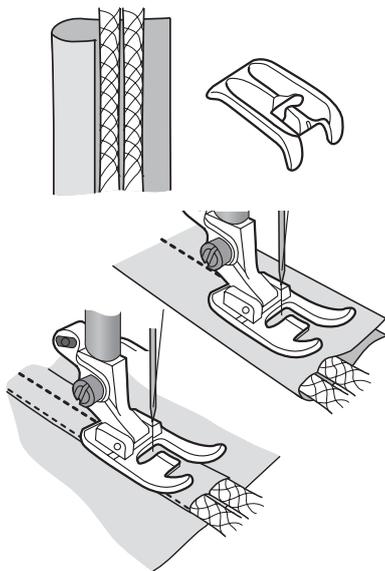

1. Encaje el prensatelas del cordón de un solo ribete.
2. Seleccione una puntada recta de aguja central, longitud de puntada
3. Coloque el cordón en el lado equivocado de la tira de tela y envuelva la tira de tela alrededor del cable.
4. Coloque la tela y el cable debajo del pie del cordón de ribete individual con la cuerda en el surco en la parte inferior del prensatelas.
5. Cose para cubrir el cordón con la tela.



PRENSATELAS PARA CORDÓN SIMPLE


412627045

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Coloque el prensatelas para cordoncillo ornamental para hacer e insertar un ribete de cordoncillo en proyectos de tapizado y decoración hogareña, de forma fácil, rápida y precisa. Tanto si ha adquirido el cordoncillo cubierto o si lo cubre usted, este prensatelas produce un acabado profesional. Cose igual que el prensatelas para vivos, pero está diseñado para tamaños de cordoncillo más grandes.

Para cubrir cordones decorativos:

1. Use cordón de relleno de algodón de 6 mm. Corte tiras al bies o a lo largo de una tela con ancho suficiente para cubrir el cordón y el margen de costura.
2. Ponga el prensatelas para cordón simple. Seleccione aguja central, costura recta y largo de puntada 3.

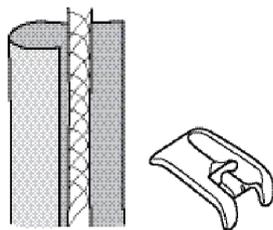

3. Ponga el cordón en el revés de la tira de tela, y enrolle ésta alrededor del cordón.
4. Ponga la tela y el cordón debajo del prensatelas, con el cordón en la ranura de la parte inferior del prensatelas.
5. Cosa para cubrir el cordón con la tela.

Para colocar el cordón cubierto en una costura:

1. Ponga el prensatelas para cordón simple. Seleccione aguja en posición central costura recta y largo de puntada 3.
2. Ponga el cordón cubierto en el lado derecho de la tela, a lo largo de la línea de costura. Ponga el cordón debajo del prensatelas, debajo de la ranura del mismo. Cosa el cordón en la tela. Fije con pinzas el margen de costura del cordón ornamental, en las curvas y esquinas.
3. Una la segunda pieza de tela con la primera pieza, por los derechos. El cordón quedará entre ambas telas. Ponga el cordón en la ranura y cosa con la primera línea de costura arriba. Mueva el ancho para ajustar ligeramente la posición de la aguja a la derecha, a fin de cubrir la primera costura.



HEMER DE 10 MM


412990045

⑧ ⑨

serie BRILLIANCE™, serie DESIGNER DIAMOND™, serie DESIGNER SAPPHIRE™ 85, serie DESIGNER RUBY™, serie DESIGNER TOPAZ™, DESIGNER JADE™ 35, JADE™ 20, serie SAPPHIRE™, serie OPAL™, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C, 145C, 150C.

Enrolla un dobladillo doble de 10 mm en telas de peso ligero a mediano. Puntada recta, longitud 2.5. Ajusta el prensatelas A.


1. Encaje el dobladillo de 10 mm en la placa de aguja de la máquina.
2. Coloque la tela en la voluta/guía del dobladillo de 10 mm y enrósquelo hasta la aguja.
3. Cosa. No ayude al rollo de tela. Simplemente guíelo.

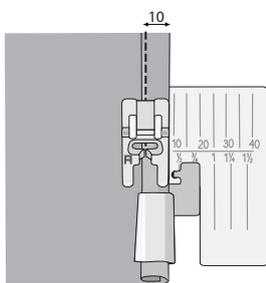




RIBETeadOR DE 6 MM

412989545

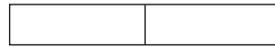

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Para ribetear bordes de 6 mm, corte una tira de ribete de tela fina de 24 mm de ancho, o un ribete estrecho de doble pliegue. Costura recta, largo 2,5; o zigzag o costura decorativa de largo optativo.

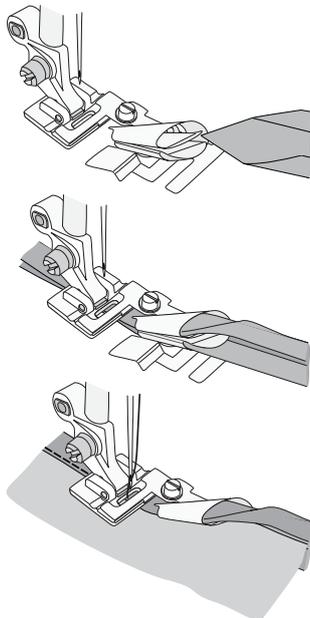

1. Ponga el ribeteador.
2. Corte en oblicuo el extremo de la cinta. Inserte la cinta desde el exterior del embudo de la guía, en la ranura equivalente a su ancho (la segunda ranura es perfecta para canteados de cinta compacta) y póngala debajo del prensatelas.
3. Ponga el borde a ribetear en la ranura del lado izquierdo del embudo del prensatelas.
4. Seleccione la posición de aguja adecuada. Para ajustar la posición del embudo del ribeteador, afloje el tornillo superior del prensatelas.





DOBLADOR DE BIES AJUSTABLE

412985045



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Haga hermosos acabados de borde con su cinta de bias favorita. Ajustable para adaptarse a cintas de bias en diferentes anchos, de $\frac{1}{4}$ " (6 mm) a $\frac{3}{4}$ " (20 mm).

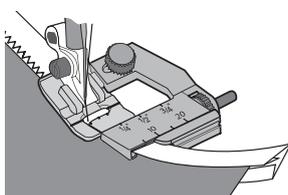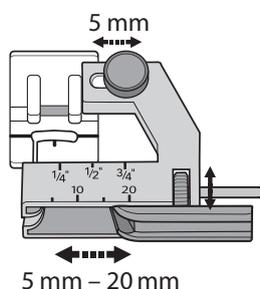

1. Coloque hilo de coser en la parte superior y en la canilla.
2. Ponga en la carpeta de bias ajustable.
3. Utilice el tornillo en el lado derecho del soporte para ajustar el ancho de la abertura para que se ajuste a la cinta bias.
4. Corte el extremo de la cinta bias a un ángulo de 45 grados. Inserte la cinta bias desde el exterior del soporte, en la ranura que coincida con su ancho, y tire hacia abajo debajo del prensatelas.
5. Coloque el borde a unir en la ranura del lado izquierdo del soporte.
6. Afloje el tornillo en la parte superior, en la parte posterior del prensatelas y ajuste el soporte según sea necesario.
7. Seleccione un zigzag estrecho, una puntada recta o una puntada decorativa. Cosa lentamente, manteniendo la tela atada, ajustada en la ranura mientras cose.




PRENSATELAS PARA DOBLADILLO ESTRECHO DE 5 MM

411851745

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Para coser dobladillos estrechos en telas muy ligeras; por ejemplo, en bufandas de seda, pañuelos de batista, camisas, ropa interior, etc. Costura recta: largo 2.

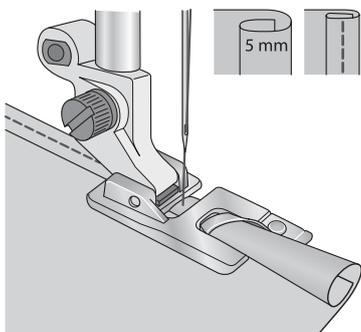


1. Ponga el prensatelas.
2. Haga un dobladillo doble (del ancho de la hendidura debajo del prensatelas) en los primeros tres centímetros.
3. Ponga el dobladillo debajo del prensatelas y haga varias puntadas a lo largo.
4. Sujete la tela con la aguja. Eleve el prensatelas. Ponga el borde de la tela en en la guía del prensatelas. Baje el prensatelas y siga cosiendo. No ayude en el enrollamiento del borde de la tela, sólo sujétela verticalmente.






PRENSATELAS PARA CORDÓN GRUESO

413195145



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

El prensateles para cordón grueso es perfecto para insertar ribetes decorativos gruesos en prendas y en bordes para un acabado a medida. La cinta se cose entre las dos capas de tejido en un solo paso. También puede crear sus propios ribetes para un acabado personalizado. Este prensateles se puede colocar a la derecha o a la izquierda de la aguja, permitiendo crear y coser el ribete en la costura así como crear bonitos pespuntos a lo largo del ribete.

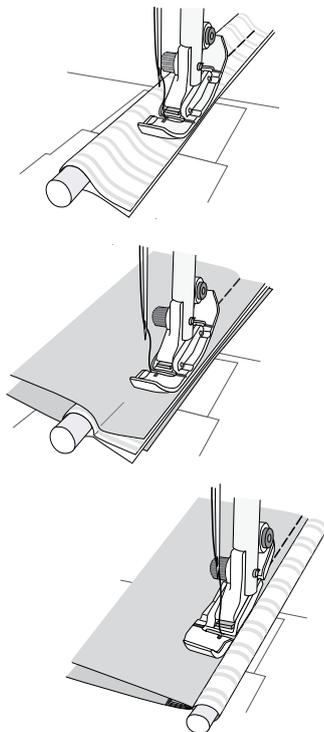

Para insertar ribetes en sus tejidos:

1. Coloque el prensateles para cordón grueso en el lado derecho de la aguja.
2. Corte el tejido en tiras al bias o en sentido longitudinal. Corte una pieza de tejido lo suficientemente ancha como para cubrir el cordón y el margen de costura.
3. Deje el cordón por el revés de la cinta de tejido y doble el tejido alrededor del cordón.
4. Coloque el tejido y el cordón debajo del prensateles para cordón grueso con el cordón a la izquierda del prensateles.
5. Seleccione una puntada recta con la aguja en la posición izquierda. Cosa.

Sugerencia: Cuando cosa el ribete en un proyecto, ajuste la posición de la aguja de modo que la segunda fila de puntadas quede una posición de la aguja más cerca del cordón, para cubrir la primera costura.

Para coser ribetes en una costura:

1. Coloque el prensateles para cordón grueso en el lado derecho de la aguja.
2. Coloque el cordón a lo largo de la línea de costura por el lado derecho del tejido y cosa en su posición con el ribete a la izquierda del prensateles.
3. Coloque una segunda pieza de tejido encima con los dos lados derechos juntos.
4. Coloque las capas de tejido y el pespunte debajo del prensateles para cordón grueso con el cordón a la izquierda del prensateles.
5. Seleccione una puntada

Sugerencia: Marque el margen de costura del ribete en las curvas y las esquinas para reducir las acumulaciones y que la costura quede más lisa.


Pespunte

Coloque el prensateles para cordón grueso en el lado izquierdo de la aguja. Comience a coser y a doblar de modo que el ribete quede a lo largo del borde del tejido. Presione. Cosa una fila de pespunte a la izquierda de la línea de costura.

PRENSATELAS TRANSPARENTE PARA COSTURA DE VIVOS

413097145

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

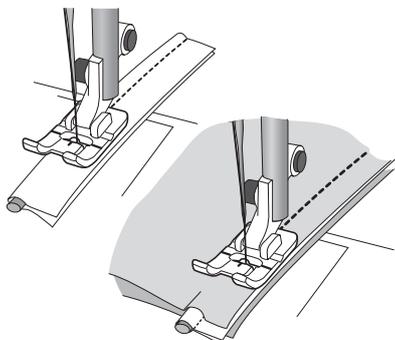

Inserte vivos envueltos en costuras y bordes para obtener un acabado elegante. Cubra el cordoncillo con tela para vivos especiales. La visibilidad clara le permite ver la posición del vivo exactamente donde está cosiendo. La visibilidad clara le permite ver la primera hilera de puntadas y ajustar la posición de la aguja para coser junto a la hilera original. Puntada recta, largo 2,5.

1. Procedimiento para hacer vivos: Coloque el prensatelas transparente para costura de vivos.
2. Corte tiras al bias o a contrahilo, con una anchura suficiente para cubrir el cordón más los márgenes de costura.
3. Coloque el cordón en el revés de la tira de tela y envuelva el cordón con la tela.
4. Coloque la tela y el cordón debajo del prensatelas transparente para costura de vivos, en la ranura inferior del prensatelas.
5. Cosa. La ranura guiará el cordón para que la tela lo cubra de forma igualada. Consejo: para coser este vivo en una prenda, ajuste la posición de la aguja para que cosa un ajuste más cerca del cordón y cubrir la primera puntada.

Para coser el vivo en una costura:

1. Coloque el prensatelas transparente para costura de vivos.
2. Coloque el vivo a lo largo de la línea de costura en el derecho de la tela y cosa con el vivo en la ranura del prensatelas.
3. Coloque el segundo trozo de tela encima, uniendo los derechos.
4. Coloque las capas de tela y vivo debajo del prensatelas para vivos, con el vivo en la ranura de la parte inferior del prensatelas. Cosa. La ranura de la parte inferior del prensatelas guiará el vivo al coser. (Consejo: marque con muescas el margen de costura del vivo en las curvas y esquinas.)






COSTURA

DECORATIVA/
ARTESANAL



Expresé su creatividad con motivos decorativos, adornos, perlas, etcétera, y “cosa” mucho más. Los prensatelas HUSQVARNA® VIKING® facilitan la labor. Añada belleza y textura decorativa en cualquier prenda, regalo o proyecto artesanal para darles su toque personal.

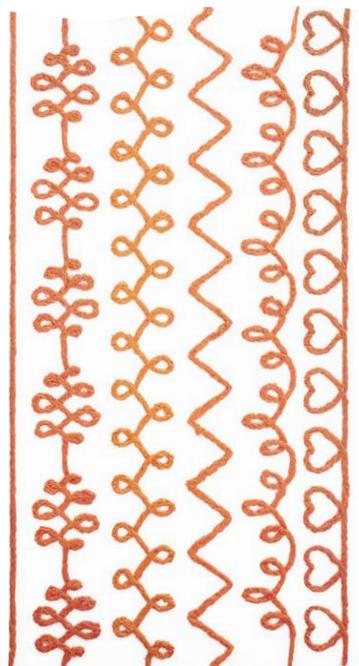

JUEGO DE PRENSATELAS PARA LA DECORACIÓN CON HILOS GRUESOS

920403096

⑧*⑨*

DESIGNER DIAMOND™ serie, serie DESIGNER SAPPHIRE™ 85, DESIGNER RUBY™ serie, DESIGNER™ SE, DESIGNER™ SE Limited Edition, SAPPHIRE™ 960Q, SAPPHIRE™ 965Q, DESIGNER BRILLANCE™ 80, BRILLIANCE™ 75Q.

Gracias al juego del prensatelas para la decoración con hilos gruesos de HUSQVARNA®VIKING®, podrá crear fácilmente decoraciones con hilos gruesos en sus trabajos de costura. Las decoraciones se crean al coser, empleando las puntadas especialmente diseñadas para este prensatelas, junto con el hilo grueso. El efecto de la costura decorativa puede variar enormemente utilizando diferentes tipos de hilos.

Este prensatelas está diseñado para su uso con puntadas especialmente diseñadas. Estas puntadas se pueden usar descargar en www.husqvarnaviking.com.


Nota: No se pueden utilizar otras puntadas, salvo las diseñadas especialmente.

El prensatelas para hilos gruesos está equipado con una rueda de ajuste. La rueda se utiliza para un ajuste preciso de la línea roja, de modo que coincida con la posición central de la aguja en el prensatelas.


Cuando la aguja está centrada en la línea roja, es más probable que el prensatelas para hilos gruesos recoja una gama más amplia de hilos.

Índice


- A. Guías de hilos gruesos (para la serie DESIGNER DIAMOND™, DESIGNER RUBY™ y SAPPHIRE™ 960Q, excepto para DESIGNER™ SE)
- B. Guías de hilos gruesos (para DESIGNER™ SE y DESIGNER™ SE Edición Limitada).
- C. Prensatelas para hilos gruesos
- D. Enhebrador de hilos gruesos
- Puntadas para descargar

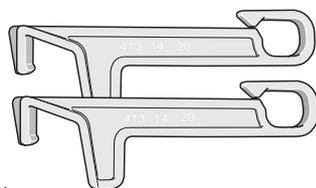


A.

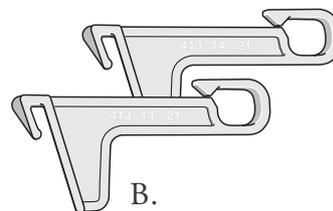

B.

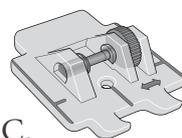

C.

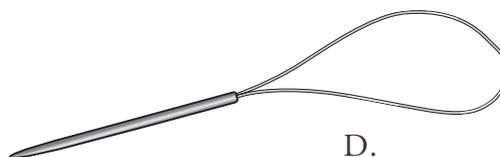


D.


*8 y 9 requiere guías de hilo grueso 920453096

PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA PARA EL BORDADO DE HILOS TENDIDOS


1.

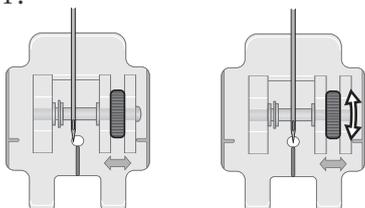


2.

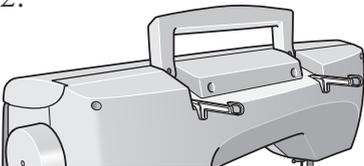


3.

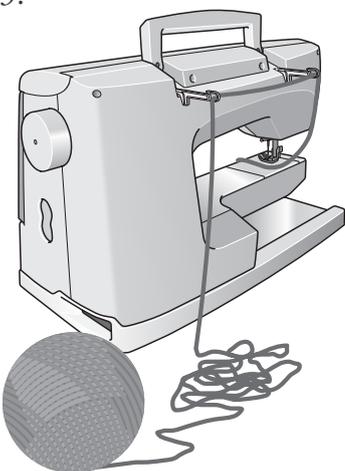

4.

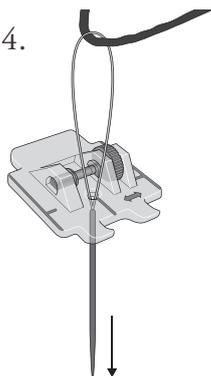

5.

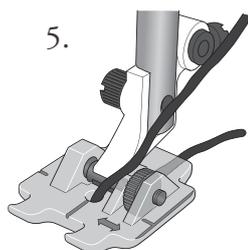

1. Enhebre la máquina con un hilo del mismo color que el cordón decorativo o utilice hilo transparente.
2. Acople la guía de hilos gruesos en su máquina, en las muescas que hay bajo el asa en la parte posterior de la máquina (véase la ilustración 2).
3. Tire del ovillo para sacar todo el hilo grueso que necesite y colóquelo como se muestra en la ilustración 3. Asegúrese de sacar el hilo grueso de forma continua para evitar una tensión excesiva.
4. Coloque el hilo grueso en la guía (véase la ilustración 3). Es muy importante que el hilo grueso se deslice suavemente mientras cose.
5. Enhebre el hilo grueso desde la parte superior a través del orificio del prensatelas, usando el enhebrador (véase la ilustración 4). Recomendamos utilizar un hilo grueso con un espesor uniforme. Para obtener los mejores resultados, el hilo grueso debe llenar el hueco del prensatelas y seguir deslizándose fácilmente a través del mismo.
6. Coloque el prensatelas en la máquina. (Véase la ilustración 5)
7. Seleccione la puntada que desea utilizar. Antes de comenzar a coser, utilice la rueda de ajuste para garantizar que la línea roja del prensatelas coincide con la aguja. (Véase la ilustración 1)

Sugerencias: Trace una línea en la tela con un marcador para que resulte más sencillo.

Nota: Algunos hilos gruesos funcionan mejor que otros. Los hilos gruesos con una estructura más suelta suelen proporcionar mejores resultados.

Dónde encontrar las puntadas para su descarga

Para descargar las puntadas, visite www.husqvarnaviking.com.

Busque el juego del prensatelas para la decoración con hilos gruesos.

Haga clic en el enlace para

JUEGO DE GUÍA DE HILO


920453096

⑧ ⑨

Estas guías trabajan con el juego de prensatelas para adornos de hilos 920403096 para crear maravillosos diseños adornados cuando se usen con las puntadas para adornos con hilo especialmente diseñadas que se encuentran en su máquina.

Estas guías también se utilizan junto con el juego de prensatelas para acolchado de hilo 920215096. Puede crear adornos decorativos de hilo tanto a mano libre como con bordados.



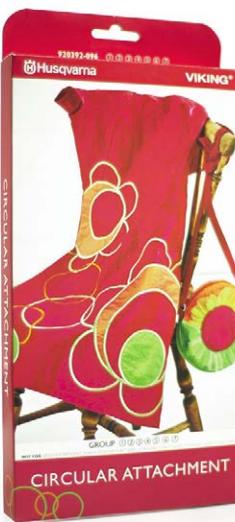

GUÍA PARA COSTURA CIRCULAR

920344096

⑧ ⑨

Serie DESIGNER DIAMOND™, serie DESIGNER RUBY™, serie DESIGNER TOPAZ™, serie SAPPHIRE™, serie OPAL™, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C, DESIGNER JADE™, DESIGNER SAPPHIRE™ 85.


La guía para costura circular es la herramienta perfecta para realizar adornos exclusivos en sus proyectos de costura, prendas y colchas. Puede coser círculos sencillos, flores o porciones de círculos para crear bordes o patrones gráficos únicos. Combine círculos de distintos tamaños para crear patrones más grandes. Casi todas las puntadas utilitarias o decorativas* se pueden utilizar para coser con esta guía, de modo que podrá elegir sus puntadas favoritas. Las posibilidades disponibles con la guía de costura circular son tan innumerables como los círculos que crea.

* Las puntadas con un ancho de puntada predeterminado de más de 7 mm y las puntadas de arrastre invertido no se pueden utilizar.

En el paquete encontrará:

- A. Guía para costura circular con guía de tamaños
- B. Chincheta
- C. Tres plantillas diferentes: una para coser círculos (1), otra para flores de cuatro pétalos (2) y otra para flores de seis pétalos (3). Los números que aparecen en las plantillas se corresponden con el diámetro del círculo (en cm)
- D. CD con instrucciones para el usuario en 11 idiomas, un tutorial e ideas sobre cómo combinar círculos utilizando las plantillas

Con la guía para costura circular podrá coser círculos con un diámetro de entre 6 mm y 26 mm (entre 2½ y 10¼"). Los diámetros de los círculos aparecen impresos tanto en centímetros como en pulgadas.

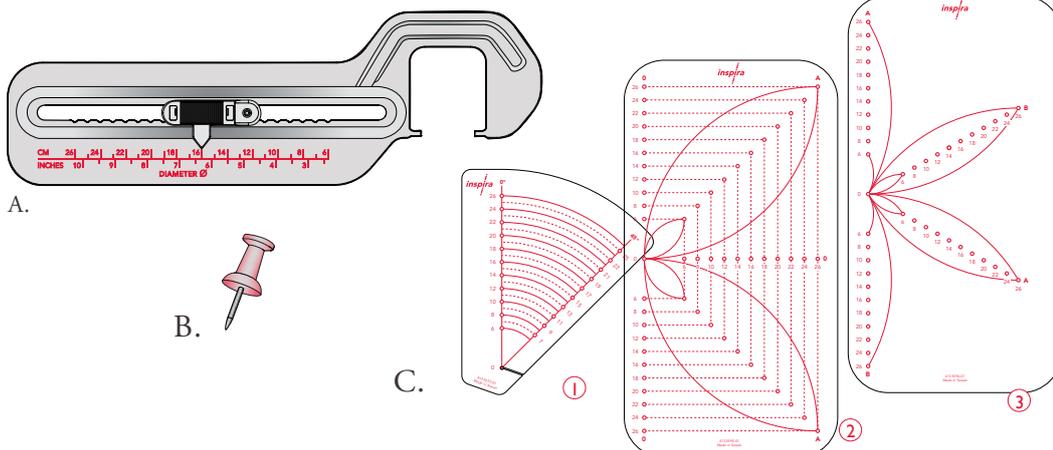



CONSEJOS Y TRUCOS

Mesa/tabla de acolchado

Cuando use la guía para costura circular, se recomienda utilizar una mesa/tabla de acolchado. Logrará así un apoyo adicional del tejido y le resultará más sencillo controlar y guiar la tela. Las mesas/tablas de acolchado están disponibles como accesorios adicionales.



Selección de puntadas

Las puntadas utilitarias y decorativas dan un resultado excelente con este accesorio. Sin embargo, las puntadas con un ancho de puntada predeterminado de más de 7 mm y las puntadas de arrastre invertido no se pueden utilizar.

Sugerencia: Cuanto más corta sea la puntada, más fácil será obtener un círculo bien acabado. Cuando vaya a cerrar el círculo, reduzca la velocidad de bordado si es necesario y ajuste la longitud de puntada para rellenar el hueco.



Apliques

Puede realizar apliques con la guía para costura circular. Use un tejido que no se deshilache o realice apliques con los bordes sin rematar. También puede coser el applique en su posición con una puntada recta, cortar el exceso de tejido y finalizar cosiendo una puntada de festón sobre los bordes sin rematar. Cuando use varias capas de tejido, será aún más importante guiar el tejido con cuidado, asegurándose de que todas las capas se arrastran al mismo tiempo.



SET DE PATRONES PARA ACCESORIOS DE COSTURA CIRCULAR




920727096

Para

920344096 y 920392096

Amplíe aún más las posibilidades de diseño del accesorio de costura circular con el set de patrones. Cree corazones, tulipanes y hojas a gran escala con los tres patrones incluidos.

- Cree tulipanes, hojas y corazones en varios tamaños diferentes.
- Cree apliques o diseños a gran escala con las puntadas preintegradas.
- Los tres patrones tienen un marcado claro e incluyen instrucciones fáciles de seguir.

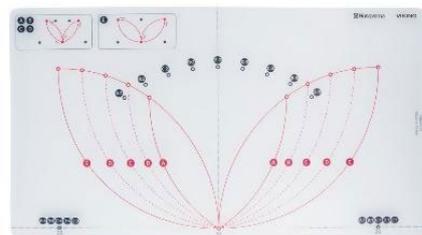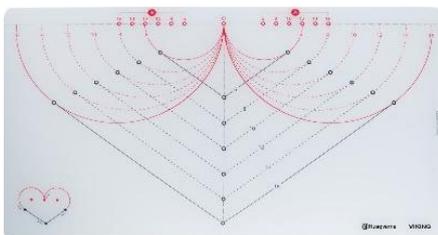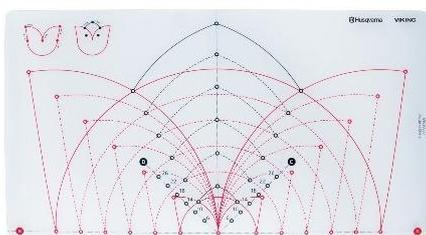



PRENSATELAS DE TRENCHILLA


412580545

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

No aplicable

a EMERALD™ 122, 118, 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 140M.

Use el prensatelas de trenchilla para coser festones tridimensionales. El prensatelas guía el hilo de trenchilla al coser encima de él.

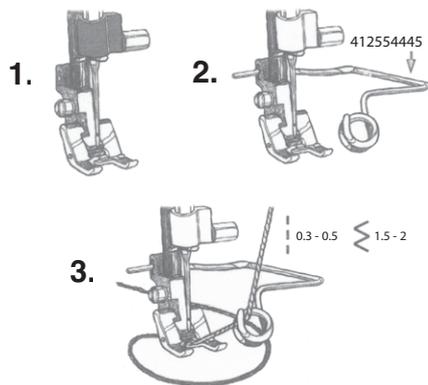

1. Enhebre la máquina con hilo de bordar Sulky 40 de rayón e hilo específico para la canilla.
2. Inserte el hilo de trenchilla en la guía del prensatelas. Coloque el carrete o el tramo de hilo de trenchilla de forma que se vaya deslizando suavemente en el prensatelas al coser.
3. Seleccione una puntada de festón estrecha. (Siga las instrucciones para aplicaciones, con anchura justo suficiente para coser el zigzag sobre el cordoncillo.) Si su máquina es electrónica, seleccione la costura de festón preprogramada y ajuste con precisión el largo y ancho para coser sobre el cordoncillo. Si la máquina no es electrónica, seleccione una costura de zigzag, largo 0,3–0,5, ancho 1,5–2,
4. Marque un diseño en la tela y cosa sobre él. El diseño será cubierto por una costura de festón tridimensional.

Nota: La guía 412.55.44.45 se vende por separado.





PRENSATELAS DE CINTAS / CORDONES ESTRECHO



411850945

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

No aplicable

a EMERALD™ 122, 118, 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M.

Para coser cordones, cintas y galones estrechos para decorar prendas, regalos y trabajos artesanales. Costura de zigzag: largo 1,5; ancho del galón o cordón. Ponga el prensatelas de cintas estrecho.

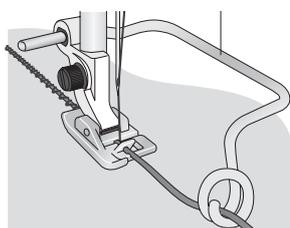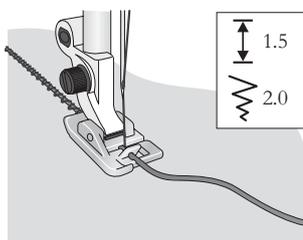

1. Ponga el cordón o el galón en el gancho/guía y debajo del prensatelas.
2. Cosa la cinta en su sitio. El accesorio que guía las cintas y los cordones (412554445) guiará el cordón o galón al coser. Use una entretela adecuada.



GUÍA PARA CINTAS Y CORDONES

412554445


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

No aplicable

a EMERALD™ 122, 118, 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140, 145M, DESIGNER EPIC™ 3.

Este accesorio se utiliza para guiar galones, cintas y cordones en el prensatelas para galones y el prensatelas de cintas estrechas.

1. Ponga el extremo recto de la guía en la ranura sobre la fijación del prensatelas. Apriete el tornillo de la guía para fijarla en algunos modelos.
2. Inserte la cinta, cordoncillo o decoración en el extremo Q rizado de la guía y en el prensatelas.
3. Apoye la cinta, cordoncillo o decoración cuando entra en la guía al coser.

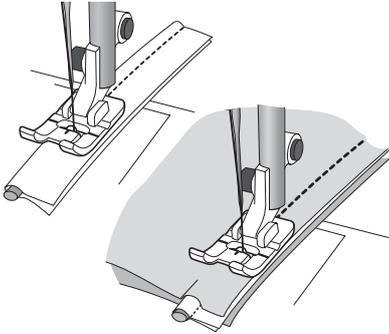

MINI PRENSATELAS PARA RIBETEADO

413183045

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Inserte el ribeteado en las costuras y bordes para un acabado personalizado. Cubra el cordón con la tela para un ribeteado especial. La vista transparente le permite ver la colocación del ribeteado y el lugar exacto en el que está cosiendo; también le permite ver la primera fila de costura y ajustar la posición de la aguja para coser cerca de la fila original. Puntada recta, longitud 2,5.

Para hacer ribetes de su tela:

1. Colóquelo en el mini prensatelas para ribeteados
2. Corte tiras de grano en diagonal o al bias lo suficientemente anchas para que cubran los cordones y los márgenes de las costuras.
3. Coloque el cordón sobre la parte del revés de la tira de tela y envuélvala sobre el cordón.
4. Coloque la tela y el cordón bajo el mini prensatelas para ribeteados con el cordón en la ranura sobre el lado inferior del prensatelas.
5. Cosa. La ranura guiará al cordón de forma que la tela lo cubra de manera uniforme.

Consejo: Cuando cosa este ribete en una prenda, ajuste la posición de la aguja para que cosa una posición más próxima al cordón y cubra la primera puntada.

Para coser ribetes en una costura:

6. Colóquelo en el mini prensatelas para ribeteados
7. Coloque el ribete a lo largo de la línea de costura del derecho de la tela y cosa con el ribete en la ranura del prensatelas.
8. Coloque la segunda pieza de tela en la parte superior con ambos lados del derecho juntos.
9. Coloque las capas de tela y ribeteado bajo el mini prensatelas para ribeteados con el ribete en la ranura sobre el lado inferior del prensatelas. Cosa. La ranura en el lado inferior del prensatelas guiará el ribete al coser.

Consejo: Haga muescas en el margen de costura del ribete en las curvas y esquinas.






PRENSATELAS PARA GALONES

412989845

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Para coser galones, cintas o cordones decorativos. Use la entretela si lo cree necesario. Costura recta, largo 2,5 o zigzag, largo 2 a 4, ancho suficiente para cubrir cintas o cordones (o use costura decorativa).

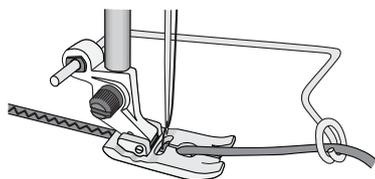

1. Introduzca la cinta por arriba, desde el prensatelas en el agujero de guía y debajo del prensatelas.
2. Baje el prensatelas y cosa. La guía para costura de cintas/cordones (412554445) guía las cintas al coser.



JUEGO PARA BORDADO DE HILOS TENDIDOS


920215096

⑦ ⑧* ⑨*

Con los prensatelas para bordado de hilos tendidos de HUSQVARNA® VIKING® puede crear fácilmente adornos de hilos gruesos decorativos con la costura de movimiento libre y el bordado. Hay dos prensatelas diferentes adecuados para una variedad de hilos gruesos.

1. Enhebre la máquina con un hilo que coincida con el hilo grueso.
2. Acople el guía-hilos adecuado para su máquina en las muescas que hay debajo del volante en la parte posterior de la máquina.
3. Tire del ovillo para sacar todo el cordón que necesite y colóquelo como se muestra.
4. Coloque el cordón en el guía-hilos. Es muy importante que el cordón se deslice con facilidad mientras cose.
5. Elija el prensatelas para decorar con cordoncillos 1 o 2, dependiendo del tamaño del cordón. Para obtener los mejores resultados, el hilo grueso debe llenar el hueco del prensatelas y seguir deslizándose fácilmente a través del mismo. Recomendamos utilizar hilo grueso con un espesor uniforme.
6. Enhebre el cordón desde arriba a través del agujero del prensatelas usando el enhebrador.
7. Coloque el prensatelas en la máquina.

* 8 y 9 debe usar el juego de guías de hilo 920453096

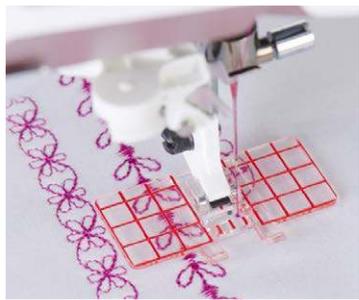


PRENSATELAS DECORATIVO MULTI-LÍNEAS


920616096

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨


Use el prensatelas decorativo multilínea para crear incluso bordes con espaciado con puntadas decorativas o como guía al coser puntadas omnidireccionales y con movimiento lateral. Incluye marcas de guía para facilitar un giro preciso de las esquinas con unas medidas de 6 mm y 12 mm.

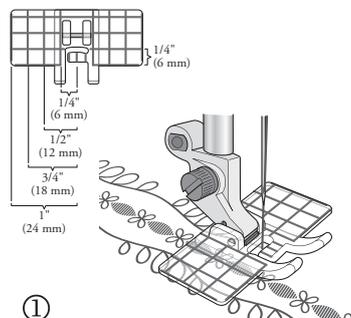

①

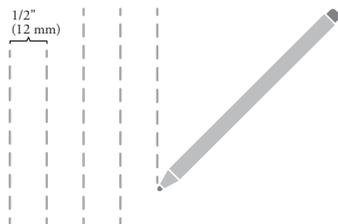

②

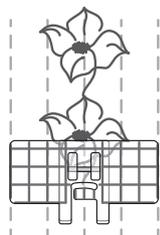


③

Bordes decorativos

1. Enhebre la máquina con hilo de costura o hilo decorativo en la parte superior e hilo de costura en la canilla.
2. Seleccione una puntada decorativa.
3. Coloque el prensatelas decorativo multilínea.
4. Marque una línea en el tejido con un rotulador para pictogramas en el lugar en que vaya a ir el centro de la costura.
5. Ponga friselina rasgable debajo de la tela.
6. Alinee el prensatelas en la línea marcada usando la línea roja central en el prensatelas. Cosa la primera fila de su costura decorativa.
7. Seleccione otra puntada decorativa.
8. Mueva el tejido hacia la izquierda. Decida qué distancia desea mantener entre las filas.
9. Use las líneas rojas horizontales para hacer coincidir el inicio de cada fila.
10. Cosa la siguiente fila de costura usando las líneas rojas del prensatelas como guía mientras cose.
11. Invierta la costura y mueva el tejido hacia la derecha de la parte central de la costura. Cosa el dobladillo en la parte derecha. Ilustración 1
12. Continúe con más puntadas para crear un borde más ancho.
13. Rasgue la friselina.

Puntadas omnidireccionales o con movimiento lateral

1. Enhebre la máquina con hilo de costura o hilo decorativo en la parte superior e hilo de costura en la canilla.
2. Elija una puntada omnidireccional o de movimiento lateral.
3. Coloque el prensatelas decorativo multilínea.
4. Para garantizar una línea recta de costura, dibuje una línea en el tejido con su rotulador para pictogramas en el lugar donde irá el centro de la costura. Continúe marcando una o dos líneas a cada lado de la línea dibujada. Ilustración 2
5. Coloque el tejido con la friselina rasgable debajo del prensatelas.
6. Cosa con cuidado y deje que la máquina controle el arrastre.
7. Mantenga las líneas marcadas y las líneas rojas verticales a ambos lados del prensatelas paralelas unas a otras mientras cose. Ilustración 3
8. Rasgue la friselina.

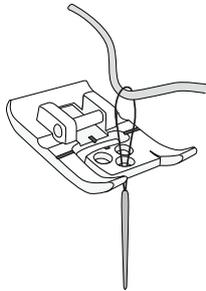

PRENSATELAS PARA 3 CORDONCILLOS

413187045

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

920615096

⑨


Embellezca su trabajo con diferentes tipos de hilos o cordones decorativos usando las hermosas puntadas de 9 mm de HUSQVARNA®VIKING® y el prensatelas de tres agujeros. Este prensatelas guiará fácilmente los cordones o hilos a través de las aberturas de la parte delantera a través de la ranura bajo el prensatelas. Los hilos o cordones decorativos se coserán creando una bonita trenza.

1. Enhebre su máquina con un hilo de coser normal o un hilo decorativo en la parte superior y un hilo de coser normal en la bobina.
2. Seleccione una puntada decorativa de 9 mm.

Nota: Las puntadas decorativas que usan el movimiento hacia adelante funcionan mejor (Evite las puntadas con mucho movimiento hacia atrás.)

3. Enhebre los hilos o cordones decorativos en los agujeros de la parte superior del pie usando el enhebrador de hilos, antes de fijar el prensatelas a la máquina de coser.
4. Asegúrese de que los cordones o hilos se deslicen fácilmente por las aberturas. (Si el hilo es demasiado grueso, creará demasiada tensión y podría afectar la provisión.)
5. Enganche a presión el prensatelas de tres agujeros.
6. Active el sistema IDF™ (920615096 solamente).
7. Coloque el hilo o los cordones enhebrados bajo el prensatelas dejando una cola de 5 cm (2").
8. Coloque un estabilizador soluble debajo de la tela y coloque su tela bajo el prensatelas.
9. Cosa con cuidado, no demasiado rápido. Si su máquina tiene un control de velocidad, reduzca la velocidad de costura para guiar fácilmente la tela y el hilo mientras cose.



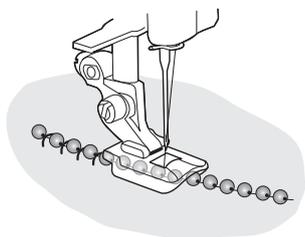

PRENSATELAS PARA PERLAS MINI 4 MM

412701145

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

No aplicable

a EMERALD™, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™ serie.


1. Coloque el prensatelas para perlas Mini.
2. Enhebre con hilo superior de poliéster invisible e hilo de coser de un color a juego con la tela en la canilla.
3. Seleccione una de las puntadas siguientes, la que esté disponible en su máquina de coser HUSQVARNA® VIKING®:

— — • Heirloom Applique stitch, length 3.0, stitch width 4.0, or

∩ ∩ • Overcast stitch, length 0.9, width 5.0 or

TT • Overcast stitch, length 3.0, width 4.0.

4. Coloque una tira de perlas de 4 mm debajo del prensatelas, situándolas en la ranura de la parte inferior del prensatelas para perlas Mini. Ponga la entretela debajo de la tela. Baje el prensatelas. Haga algunas puntadas a mano, girando con cuidado el volante. Primero, cosa perlas en un retal para probar la tensión del hilo, la presión del prensatelas y la longitud y anchura de puntada adecuada para las perlas. Haga los ajustes que sean necesarios. Cosa despacio. (Con algunas puntadas puede ser necesario ajustar la longitud de puntada mientras se cose, o programar una puntada para obtener el resultado óptimo.)

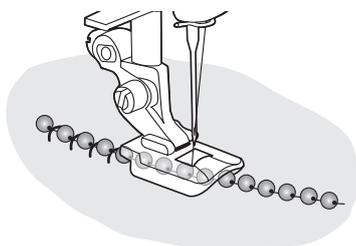

— — = 4,5 mm ∩ ∩ = 3,0 mm TT = 4,0 mm ∩ ∩ = 3,0 mm

PRENSATELAS TRANSPARENTE PARA EMBELLEECER, 2-3 MM

413030445

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

No para

EMERALD™ 122, 118 y 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

Embellezca su labor con perlas pequeñas.

1. Enhebre la máquina con hilo invisible de poliéster superior e hilo de coser normal en la canilla.
2. Coloque el prensatelas transparente para embellecer de 2–3 mm.
3. Seleccione una de las puntadas siguientes; una de las que hay en su máquina de coser HUSQVARNA® VIKING®.
Puntada zigzag, longitud 4,0 mm, anchura 3,0 mm
Puntada de aplique tradicional, longitud 4,5 mm, anchura 3,0 mm
4. Ponga una tira de perlas de 2–3 mm debajo del prensatelas, en la ranura de la parte inferior del prensatelas transparente para embellecer de 2–3 mm.
5. Primero, cosa perlas en un retal de tela para probar la tensión del hilo. Reduzca la tensión del hilo, si es necesario.
6. Embellezca su proyecto con las perlas. Cosa lentamente. (Con algunas puntadas puede ser necesario ajustar la longitud de puntada mientras se cose.)



PRENSATELAS DE FANTASÍA


412823845

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

No para

EMERALD™ 122, 118 y 116, EDEN ROSE™ 250M,
TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™ serie.

Decore sus proyectos con lentejuelas brillantes gracias al prensatelas de fantasía. Este prensatelas guía fácilmente las lentejuelas a través de una ranura que hay en la parte delantera del prensatelas mientras la máquina de coser cose el adorno de fantasía en un lugar invisible. Solamente pueden usarse lentejuelas circulares.

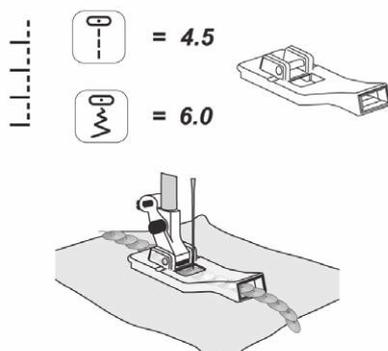

1. Utilice hilo invisible para el hilo superior e hilo de costura para la canilla. Coloque el prensatelas de fantasía y seleccione una puntada de aplique tradicional. Ajuste el largo de la puntada hasta 4.5 y ajuste el ancho conforme al ancho de las lentejuelas. No se olvide de utilizar el estabilizador Tear-Away bajo el tejido.
2. Deslice las lentejuelas en la ranura de la parte delantera del prensatelas. Antes de empezar a coser, asegúrese de colocar un trozo del adorno de lentejuelas debajo del prensatelas y a través de la parte trasera del prensatelas. Coloque el prensatelas.
3. Empiece cosiendo en un pedazo de la tela, ya que cada tela tiene un comportamiento diferente. Cosa despacio para no atravesar las lentejuelas.

CANILLERO ESPECIAL

920211096

⑤ ⑥ ⑦

No aplicable

a la serie EMERALD™, EDEN ROSE™ 250M,
TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™ serie.

920211096

⑧ ⑨

Cree bonitos trabajos de bordado utilizando hilos especiales, cordones e hilos gruesos en el Canillero Especial “Specialty Bobbin Case”.

1. Baje los dientes de arrastre, retire la placa de aguja y sustituya el canillero estándar por el Canillero Especial. Vuelva a colocar la placa de aguja y suba los dientes de arrastre.
2. Dependiendo del tipo de hilo decorativo que esté utilizando para sus prendas, existen distintas formas de trabajar con el canillero especial.

Para hilos gruesos o especiales:

Devane lentamente la canilla con el hilo decorativo - con el logotipo HUSQVARNA® VIKING® hacia fuera. Coloque la canilla en el Canillero Especial de manera que el logotipo de HUSQVARNA® VIKING® quede en la parte superior. Si desea menor textura, utilice hilos especiales más finos y ajuste el tornillo de tensión del hilo para que el hilo se deslice uniformemente. Coloque la canilla e introduzca el hilo especial en los tensores del hilo.

Para hilos más gruesos o hilos especiales con textura:

Devane con la mano la canilla de manera uniforme en sentido de las agujas del reloj. Coloque la canilla en el canillero especial. Para pasar hacia arriba el hilo de la canilla, sujete el hilo superior y gire el volante suavemente con la mano en dirección hacia usted.

3. Para ambas técnicas, enhebre la parte superior con hilo de coser regular. Utilice la aguja de tamaño recomendado para su tela. Baje el prensatelas B o S.
4. Coloque el lado derecho de la tela hacia abajo y la friselina rasgable en la parte superior. Seleccione puntadas en las que la densidad sea menos apretada. Juegue con la puntada recta, en zigzag y otras puntadas decorativas. Alargue las puntadas para lograr el mejor resultado. Seleccione la velocidad lenta y cosa a una velocidad uniforme para lograr los mejores resultados. En caso necesario, aumente ligeramente la tensión superior. Antes de coser en la prenda, pruebe en un trozo de tela hasta que haya fijado los ajustes. Consejo: Cuanto más grueso sea el hilo, más larga será la longitud de la puntada. Seleccione una puntada que no cosa hacia delante y hacia atrás sobre sí misma.





CONJUNTO DE PRENSATELAS PARA CINTAS

920239096

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Con el conjunto de prensatelas para cintas HUSQVARNA VIKING® podrá crear fácilmente adornos decorativos con cintas. Tres prensatelas diferentes se adaptan a una variedad de cintas (de 6 a 13,5 mm).

Coser usando el prensatelas para cintas

1. Use una friselina para planchado o desprendible para estabilizar el tejido al coser. Dependiendo del grosor del tejido, se necesitará más o menos friselina, haga siempre una prueba en una muestra del tejido que está usando.
2. Hilvane la máquina con un hilo similar a la cinta.
3. Seleccione una puntada recta (otras puntadas podrían dañar el prensatelas y/o hacer que se rompa la aguja).
4. Seleccione Prensatelas para cintas 1, 2 o 3 (en la imagen A-C) dependiendo de la anchura de la cinta. Para lograr el mejor resultado, la cinta deberá rellenar la ranura en el prensatelas pero deslizándose libremente por ella. Se recomienda usar cintas lisas y con cierto grosor.
5. Cosa la cinta por la parte delantera a través de la ranura del prensatelas (ilustración D). Tire de la cinta unos 2 cm (1") por detrás del prensatelas.
6. Coloque el prensatelas en la máquina (ilustración E).
7. Al coser, coloque la cinta sobre su hombro o a la derecha de la máquina. Es muy importante que la cinta fluya fácilmente mientras cose.

Costura de movimiento libre con cintas

Para coser con un movimiento libre, su máquina dispone de una función especial de movimiento libre. Esta función está disponible en los modelos del grupo 1&7.

8. Prepare la máquina como se describe a la izquierda.
9. Configure la máquina para coser con Movimiento libre (consulte las instrucciones en la Guía del usuario).
10. Sujete el extremo de la cinta al comenzar a coser. Guíe el tejido ligeramente. Gire el tejido para cambiar la dirección de costura.

Sugerencias

- Use cintas "planas" ligeras, como organza (las cintas con una textura gruesa pueden presentar problemas para pasar por el prensatelas).
- Para lograr aspectos diferentes, recorte las cintas del tejido en línea recta o en tiras.
- Al hacer una espiral o un rizo cosa de dentro hacia fuera.




PRENSATELAS PARA DOBLADILLO ENROLLADO DE 3 MM

411852045

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

No aplicable

a EMERALD™ 122, 118, 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

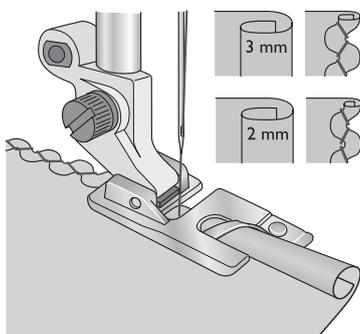

PRENSATELAS PARA DOBLADILLO ENROLLADO DE 2 MM

411852445

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

No aplicable

a EMERALD™ 122, 118, 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

Para coser dobladillos enrollados en telas finas muy ligeras como prendas de noche, ropa interior, pañuelos, etc. Costura de zigzag: largo 3; ancho 3.

1. Ponga el prensatelas de dobladillo enrollado de 3 mm.
2. Haga un dobladillo enrollado (del ancho de la hendidura debajo del prensatelas) en los primeros tres centímetros.
3. Ponga el dobladillo debajo del prensatelas y haga varias puntadas a lo largo del borde.
4. Sujete la tela con la aguja. Eleve el prensatelas. Ponga el borde de la tela en la guía del prensatelas.
5. Baje el prensatelas y siga cosiendo. No ayude en el enrollamiento del borde de la tela: sólo sujétela verticalmente.



PRENSATELAS DE 7 AGUJEROS PARA CORDONCILLO CON ENHEBRADOR


412989945

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

PRENSATELAS DE 11 AGUJEROS PARA CORDONCILLO CON ENHEBRADOR

920621096

⑨

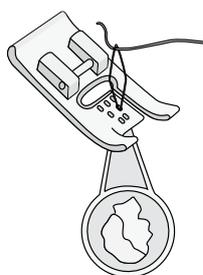

Cree decoraciones exclusivas y cósalas a un tiempo. Combine y cosa hasta siete hilos decorativos de una vez. Costura decorativa o zigzag: ancho para coser sobre los hilos. Use una entretela adecuada.

1. Enhebre el hilo decorativo en los agujeros por arriba en el prensatelas. Cuantos más agujeros enhebre, mayor será el ancho de la decoración. Enrolle los hilos en un carrete vacío para que no se formen nudos.
2. Ponga el prensatelas de cordones de 7/11 agujeros. Ponga los hilos debajo del prensatelas. Si está utilizando el pie de 11 agujeros, active el sistema IDF™.
3. Marque un diseño en la tela. Use una entretela adecuada. Cosa. Los hilos decorativos se coserán formando una bonita cinta.



COSTURA
TRADICIONAL

Antes de que se inventara la máquina de coser, se utilizaban técnicas de costura a mano para crear bonitas prendas tradicionales “únicas”. Las técnicas de costura tradicional producen una sensación de tradición, romance y épocas pasadas. Con los accesorios del kit de costura tradicional podrá coser con las mismas técnicas en su máquina de coser HUSQVARNA® VIKING® en una fracción del tiempo.

PRENSATELAS TRANSPARENTE B

920622096


⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨



Para costuras rectas, puntadas de festón y costuras decorativas. Longitud optativa. La ranura debajo del prensateles permite que se deslice sobre las costuras. Mejora la visibilidad y precisión gracias a su transparencia y a las líneas de guía rojas. Use una entretela si lo necesita.

1. Ponga el prensateles.
2. Seleccione costura decorativa o costura de festón.
3. Cosa.



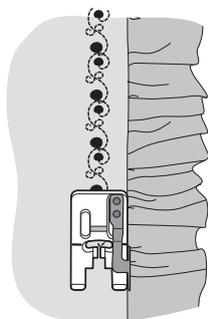


PRENSATELAS TRANSPARENTE B PARA COSTURA AL BORDE

920624096

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

El prensatelas transparente B para costura al borde guía perfectamente en la costura decorativa a lo largo de un borde. El túnel que hay en la parte inferior del prensatelas hace que las puntadas se formen perfectamente y con un avance impecable. La brida del borde del prensatelas mantiene constante la separación entre el borde de la tela y las puntadas. Siempre que el asesor decostura –Sewing Advisor– o el display gráfico recomiendan el prensatelas “B”, use el prensatelas transparente B para coser a lo largo de un borde.

1. Coloque el prensatelas transparente B para costura al borde.
2. Coloque su proyecto debajo del prensatelas, con la brida de guía en el borde del proyecto.
3. Seleccione la puntada decorativa que desea.
4. Cosa.

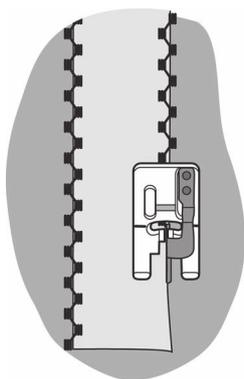

PRENSATELAS TRANSPARENTE B PARA COSTURA AL BORDE / UNIÓN

920623096

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

El prensatelas transparente B para costura al borde/unión guía en la costura decorativa sobre una costura o una línea marcada. El túnel que hay en la parte inferior del prensatelas hace que las puntadas se formen perfectamente y con un avance impecable. La brida en el centro del prensatelas mantiene las puntadas perfectamente alineadas con la costura o la línea marcada. Siempre que el Asesor de Costura o la pantalla gráfica recomiende el prensatelas “B”, use el prensatelas transparente B para costura al borde/unión para coser a lo largo de una costura o una línea marcada.

1. Coloque el prensatelas transparente B para costura al borde/unión.
2. Ponga la costura o la línea marcada debajo de la brida central del prensatelas.
3. Seleccione la puntada decorativa que desea.
4. Cosa manteniendo la brida alineada con la costura o la línea.



PRENSATELAS PUNTO DE CRUZ DE MALTA ESPECIAL

413162345

① ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

No para

IRIS™, SCANDINAVIA™ and EMERALD™ serie.

¡Cosa hermosas técnicas de punto de cruz de Malta tradicionales! El prensatelas tiene un túnel profundo en la parte inferior para alimentar las costuras acumuladas.



PRENASTELAS PARA FAGOTI


413064845



⑧

BRILLIANCE™ serie, DESIGNER DIAMOND™ serie,
DESIGNER RUBY™ serie, DESIGNER TOPAZ™ serie,
SAPPHIRE™ serie, OPAL™ serie, DESIGNER JADE™ serie,
EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C, 145C, 150C.

La puntada de fagoti española es una adición exquisita para cualquier proyecto. Se usa para unir dos bordes acabados. Es muy útil para unir bordes, cantar una falda o una cortina, o unir pedazos de tela; por ejemplo, para conseguir la anchura necesaria para un mantel. En todos los modelos indicados arriba, la placa separadora para puntada de fagoti española se coloca en la placa de aguja normal.

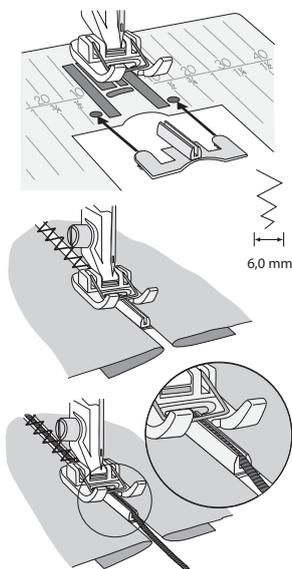

1. Coloque la placa separadora en la placa de aguja, insertando las espigas pequeñas en los orificios de la placa. Procure que la placa no cubra los dientes de avance. Coloque el prensatelas para puntada fagoti española.
2. Enhebre con un hilo decorativo superior y en la canilla.
3. Seleccione una puntada de zigzag, zigzag en tres tiempos. Ajuste la anchura de puntada y compruebe que la aguja agarra en los bordes de la tela. Nota: No use puntadas con demasiado movimiento lateral ni puntadas con demasiado movimiento de avance y retroceso.
4. Es necesario un borde acabado. En caso necesario, prepare un margen de costura de 1 cm, presionando debajo de los bordes de tela que se van a coser.
5. Coloque el borde presionado de los pedazos a cada lado de la placa separadora.
6. Baje el prensatelas.

Empiece con un extremo de hilo largo, de hilo superior y de canilla. Sujete estos hilos cuando empieza a coser, hasta que la aguja agarra en la tela. Debido a la naturaleza de la puntada, coserá en “el aire” varias puntadas antes de agarrar en el borde de la tela. Puede soltar los hilos cuando la aguja haya agarrado en la tela. Cosa sujetando los bordes suavemente para mantenerlos unidos delante del prensatelas. Opcional: Ponga un hilo decorativo en la ranura de la placa separadora.




PRENSATELAS CON 9 RANURAS PARA JARETAS

412370045

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧* ⑨*

Cosa jaretas rápidamente en telas muy ligeras. Use la aguja doble. Costura recta: largo 1,5–2,0.

1. Ponga el prensatelas para jaretas. Inserte y enhebre una aguja doble de 1,6.
2. Cosa. La aguja doble forma las jaretas cuando la tela entra en la ranura debajo del prensatelas.
3. Ponga la jareta en la ranura exterior del prensatelas para la siguiente jareta.

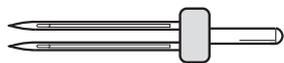

AGUJA DOBLE
920721096: 1,6mm, talla 70




PRENSATELAS CON 7 RANURAS PARA JARETAS

412362845

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧*

Cosa jaretas rápidamente en telas ligeras. Use la aguja doble. Costura recta: largo 2,0.

1. Ponga el prensatelas para jaretas. Inserte y enhebre una aguja doble de 1,6 ó 2,0.
2. Cosa. La aguja doble forma las jaretas cuando la tela entra en la ranura debajo del prensatelas.
3. Ponga la jareta en la ranura exterior del prensatelas para guiar la siguiente jareta.

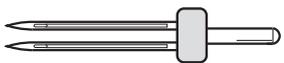

AGUJA DOBLE
920721096: 1,6 mm, talla 70
920655096: 2 mm, talla 80




PRENSATELAS CON 5 RANURAS PARA JARETAS

412369945


⑧* ⑨*

Cosa jaretas rápidamente en telas finas y de grosor medio. Use la aguja doble. Costura recta: largo 2,5.

1. Ponga el prensatelas de jaretas. Inserte y enhebre una aguja doble de 2,0.
2. Cosa. La aguja doble forma las jaretas cuando la tela entra en las ranuras debajo del prensatelas.
3. Ponga la jareta en la ranura exterior del prensatelas para guiar la siguiente jareta.

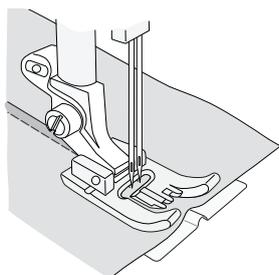

AGUJA DOBLE
920655096: 2 mm, talla 80

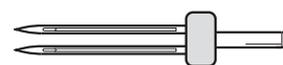



PRESATELAS PARA JARETAS Y PLACA PARA TEJIDOS GRUESOS

412992845

⑧* ⑨*

Aplicable

serie DESIGNER DIAMOND™, serie DESIGNER SAPPHIRE™ 85, serie DESIGNER RUBY™, serie DESIGNER TOPAZ™, serie SAPPHIRE™, serie OPAL™, serie BRILLIANCE™, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C, 145C, serie DESIGNER JADE™ serie.

Cosa jaretas rápidamente en telas de grosor medio. Use una aguja doble. Costura recta, largo 2,5.

1. Ponga el prensatelas. Inserte y enhebre una aguja doble de 2,0 ó 2,5.
2. Las jaretas se forman al coser con aguja doble, como túneles de tela en la ranura de la parte inferior del prensatelas.
3. Ponga la jareta en la ranura exterior del prensatelas para guiar la siguiente jareta.



Nota: Ponga la placa para coser tejidos gruesos o para poner cordones en las jaretas pasando el cordón por la guía de la placa.


Nota: Use la guía de cantar/acolchado (412 60 19-45) para hacer una separación uniforme entre jaretas.

AGUJA DOBLE

920655096:2 mm, talla 80

920546096:2,5 mm, talla 80

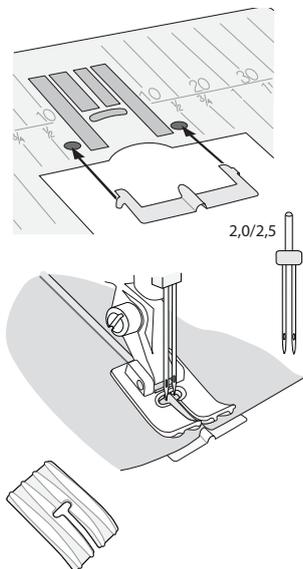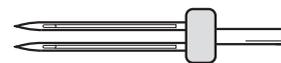

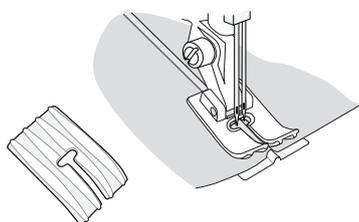

AGUJA DOBLE

920655096: 2 mm, talla 80

920546096: 2,5 mm, talla 80



PRENSATELAS PARA JARETAS Y PLACA PARA TEJIDOS GRUESOS

412845645

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

No aplicable

serie DESIGNER DIAMOND™, serie DESIGNER SAPPHIRE™ 85, serie DESIGNER RUBY™, serie DESIGNER TOPAZ™, serie SAPPHIRE™, serie OPAL™, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, JADE™ serie, BRILLIANCE™ serie, DESIGNER SAPPHIRE™ 85.

Cosa jaretas rápidamente en telas de grosor medio. Use una aguja doble. Costura recta, largo 2,5.

1. Ponga el prensatelas. Inserte y enhebre una aguja doble de 2,0 ó 2,5.
2. Las jaretas se forman al coser con aguja doble, como túneles de tela en la ranura de la parte inferior del prensatelas.
3. Ponga la jareta en la ranura exterior del prensatelas para guiar la siguiente jareta.

Nota: Ponga la placa para coser tejidos gruesos o para poner cordones en las jaretas pasando el cordón por la guía de la placa.

Nota: Use la guía de cantar/acolchado (412 60 19-45) para hacer una separación uniforme entre jaretas.

PRENSATELAS PARA MARCAR

411850345

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

No aplicable

para EMERALD™ 122, 118, 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

Para transferir marcas de patrón con hilos flojos. Úselo para crear costuras decorativas abiertas/escalonadas o rizados con aspecto de flecos o pelo de animal. Costura de zigzag: largo 1,5–2,5; ancho 3. Ponga el prensatelas de marcar. Reduzca un poco la tensión.

Hilvanes de sastre:

1. Cosa varias puntadas para marcar. No remate. Las puntadas quedan flojas y son fáciles de quitar.

Costuras abiertas/escalonadas:

1. Una dos piezas de tela, derecho con derecho.
2. Abra las telas para ver la costura abierta creada por los hilos flojos.
3. Separe las costuras del trabajo abierto y cosa si lo desea.

Rizados o flecos decorativos:

1. Cosa con el prensatelas de marcar siguiendo el diseño deseado.
2. Aparte los rizados y cosa a lo largo de la base de los rizados con costura recta para fijarlos. (Para flecos, corte en el centro de los rizados.)





GUÍA PARA BORDES Y ACOLCHADOS

412601945

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

La guía para bordes/acolchados se utiliza para márgenes anchos de costura, sobrehilado o acolchado acanalado.

1. Introduzca la guía en el agujero del sujeta prensatelas.
2. Ajuste la guía en el ancho deseado.







ACOLCHADO Y PATCHWORK

Históricamente, el acolchado a máquina se cosía para uso funcional pero también era una forma de expresar la creatividad. Durante la última década, el acolchado a máquina se ha desarrollado convirtiéndose en una forma de arte que permite expresar la creatividad con telas, fibras, hilos, puntadas bonitas y arte con movimiento libre. HUSQVARNA VIKING®, prestando atención a los usuarios, ha diseñado accesorios y prensatelas que fomentan la experiencia y el placer de acolchar.



TABLA PARA ACOLCHAR CON GUÍA AJUSTABLE

920361096

Para DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER RUBY™ serie, DESIGNER TOPAZ™ serie, BRILLIANCE™ serie, SAPPHIRE™, OPAL™ serie y DESIGNER SAPPHIRE™ 85, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C, 145C, 150C.

920437096

⑧ ⑨

No Aplicable DESIGNER EPIC™ 3



920808096
DESIGNER EPIC™ 3

Diseñada y fabricada por HUSQVARNA® VIKING® esta tabla para acolchar se acopla a su máquina de coser en la misma forma que lo hace la caja de accesorios aumentando sustancialmente su área de trabajo. Es muy estable y, al no llevar patas de sujeción, tiene la parte inferior libre para una costura más cómoda de prendas circulares. La guía ajustable con regla incorpora medidas en centímetros y pulgadas lo que permite la costura de dobladillos, bordes y otras prendas con precisión. La regla impresa a la derecha de la tabla de acolchar mide hasta la aguja tanto en centímetros como en pulgadas para que siempre tenga las medidas a mano.



MESA DE QUILTERS

920459096

Para DESIGNER JADE™ 35, 20.

920790096

Para ONYX™ 25, 15.

Esta robusta mesa de extensión tiene patas ajustables y permite convertir el brazo libre en una cama plana extendida para soportar fácilmente trabajos grandes.



TABLA PARA ACOLCHAR

413112001

Para DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER RUBY™ serie, DESIGNER TOPAZ™ serie, BRILLIANCE™ serie, SAPPHIRE™, OPAL™ serie y DESIGNER SAPPHIRE™ 85, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C, 145C, 150C.

920633096

⑧ ⑨

No Aplicable DESIGNER EPIC™ 3



Convierta el brazo libre de su máquina de coser HUSQVARNA® VIKING® en una bandeja plana extendida para facilitar la costura de proyectos grandes y acolchados.

1. Abra el embalaje. Quite el papel protector de la mesa Lexan.
2. Si es necesario, limpie la superficie con un paño suave húmedo para eliminar cualquier residuo del papel / película de protección adhesiva.
3. Ponga la mesa con la etiqueta HUSQVARNA® VIKING® y la cinta métrica hacia arriba. Ponga los tornillos en los agujeros por arriba. Atornille las patas a la mesa. Atornille las bases a las patas.
4. Ponga la tabla en el brazo libre de la máquina. Ajuste la altura enroscando o desenroscando las bases.



DOBLE ARRASTRE INTERCAMBIABLE

920219096

⑤ ⑥ ⑦

No aplicable

a EMERALD™ 122, 118, 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™ Serie.

El doble arrastre con 2 prensatelas cambiables está diseñado para arrastrar uniformemente capas de tela o de guata. Es perfecto para acolchados, costura de terciopelos, algunos tejidos elásticos, cuero artificial y tejidos que requieran una cuidadosa coincidencia del motivo. Coloque el prensatelas para puntada recta cambiable y use puntada recta con la aguja en posición central únicamente hasta la longitud de puntada 6. Coloque el prensatelas para zigzag cambiable y seleccione puntadas hasta 7 mm de anchura y 6 mm de longitud.



1. Para desmontar el soporte del prensatelas, desenrosque su tornillo.
2. Coloque el doble arrastre en su máquina desde la parte posterior, situando la horquilla sobre el tornillo del soporte de la aguja. A continuación, atornille el doble arrastre a la barra del prensatelas con el tornillo del soporte del prensatelas. Reduzca la presión del prensatelas a 3.

Colocación y desmontaje del prensatelas

3. Con la barra del prensatelas en la posición superior, sitúe el prensatelas debajo del doble arrastre.
4. Empuje el prensatelas hacia arriba hasta que quede encajado en su posición.
5. Para desmontar el prensatelas, empuje su parte delantera hacia arriba hasta que se suelte.

Cómo colocar la guía

Las dos guías que se incluyen con el doble arrastre le ayudarán a coser hileras paralelas de puntadas unas junto a otras, como en los acolchados acanalados o las jaretas. Hay una guía para el lado izquierdo y otra para el derecho.

6. Introduzca la guía en el orificio de la parte posterior del doble arrastre.
7. Ajuste el espacio entre el prensatelas y la guía tirando de ella hacia la izquierda o hacia la derecha.



PRENSATELAS

416358301

Para

EMERALD™ Serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

El prensatelas hace que sea fácil coser varias capas de tela, como acolchar, unir cuadros o rayas, o coser telas afelpadas o resbaladizas. Las garras de alimentación del prensatelas trabajan con las garras de alimentación de la máquina para mantener las capas de tejido moviéndose juntas. El prensatelas de arrastre uniforme sujeta firmemente la o las capas de tela superiores, mientras que la máquina de coser alimenta la tela desde abajo. Las capas de cuadros, rayas y acolchados se mantienen perfectamente alineados y el cuero, la gamuza

1. Retire el prensatelas y el ángulo del prensatelas.
2. Acomode el brazo del prensatelas sobre el tornillo de la presilla de la aguja y conéctelo al vástago de la máquina con el tornillo. Apriete firmemente. Nota: A medida que la aguja sube y baja, las garras de alimentación también se mueven hacia arriba y hacia abajo, tirando de la capa superior de tela de manera uniforme junto con la tela que está abajo.
3. Seleccione la puntada recta, en zigzag u otra que desee. No seleccione las puntadas con muchas puntadas hacia atrás.
4. Coloque las telas abajo del prensatelas y cosa.

PRENSATELAS ABIERTO DERECHA/IZQUIERDA

(Prensateles abierto derecha/izquierda 920219096)

413237845


⑤ ⑥ ⑦ ⑧

No aplicable

a EMERALD™ 122, 118,116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™ Serie.

El doble arrastre intercambiable con prensateles derecha/izquierda está diseñado para arrastrar uniformemente capas de tela o de guata. Es perfecto para acolchados, costura de terciopelos, algunos tejidos elásticos, cuero artificial y tejidos que requieran precisión en la coincidencia del motivo. Utilice el prensateles abierto derecha/izquierda para coser apliques en costuras de festón, puntadas cónicas y puntadas decorativas. El túnel en la parte inferior del prensateles realiza un arrastre suave y el frente abierto permite una mayor visibilidad y una visión general más amplia de las puntadas.

1. Acople el prensateles doble derecha/izquierda a su máquina:
 - a. Para desmontar el soporte del prensateles, desenrosque su tornillo.
 - b. Coloque el doble arrastre intercambiable en su máquina desde la parte posterior, situando la horquilla sobre el tornillo del soporte de la aguja. Atornille el doble arrastre a la barra del prensateles con el tornillo del soporte del prensateles.
 - c. Con la barra del prensateles en la posición superior, sitúe el prensateles abierto derecha/izquierda debajo del doble arrastre intercambiable.
2. Empuje el prensateles abierto derecha/izquierda hacia arriba hasta que quede encajado en su posición.
3. Seleccione una puntada decorativa o de festón.
4. Cosa. Las marcas rojas en el prensateles le servirán para guiar el tejido mientras cose.

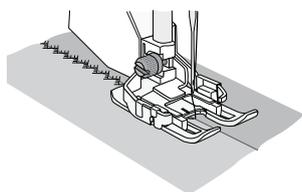

PRENSATELAS DE QUILTERS INTERCAMBIABLES


(para una alimentación dual intercambiable)

413155545

⑤ ⑥ ⑦ ⑧


No para EMERALD™ 122, 118 and 116 machines, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™ Serie.

Utilice el prensateles de acolchado intercambiable al coser en la zanja a lo largo de una línea de costura. El prensateles tiene guías para facilitar el giro preciso de las esquinas para costuras de $\frac{1}{4}$ (6 mm) o $\frac{1}{8}$ (3 mm).

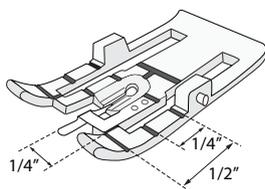

La alimentación dual con pies prensateles intercambiables está diseñada para alimentar capas de tela y / o bateo de manera uniforme. Es perfecto para acolchar, coser terciopelo, algunas telas elásticas, pieles de imitación y telas que necesitan una coincidencia de patrones precisa.

1. Coser en la zanja significa coser en la línea de costura terminada.
2. Coloque el prensateles guía de derecha/izquierda. Seleccione la puntada recta de la aguja central y ajústela hasta una longitud máxima de puntada de 6.
3. Coloque la tela a coser bajo el prensateles alineando la guía en el centro del prensateles con la línea de costura.
4. Para pivotar $\frac{1}{4}$ (6 mm) desde el extremo: Seleccione la aguja arriba / abajo para activar la aguja hacia abajo. Coser la costura. Deje de coser cuando la línea frontal del prensateles esté nivelada con el borde de la tela. Levante el prensateles, gire y continúe cosiendo.
5. El prensateles de alimentación doble cambiante hace que la alimentación de varias capas sea suave y fácil.

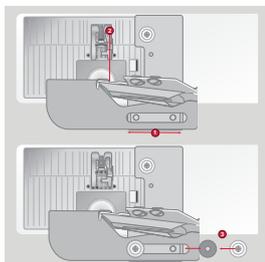

PRENSATELAS RIBETeadOR DE QUILTS PARA SISTEMA

920507096

⑧ ⑨**

BRILLIANCE™ serie, DESIGNER DIAMOND™ serie*, DESIGNER RUBY™ serie*, DESIGNER TOPAZ™ serie*, SAPPHIRE™ serie*, OPAL™ serie*, EDEN ROSE™ 250C*, TRIBUTE™ 140C*, 145C*, 150C* DESIGNER SAPPHIRE™

El unidor de dos dobleces de 1/2" (12 mm) convertirá una tira de tela tejida ligera en una unión y la agregará a los bordes del proyecto, en un solo paso cuando está equipado con placa de puntada 412964206 o 412964207.

Para unir los bordes con el unidor para colchas de 1/2" (12 mm), corte una tira ancha de 1 3/4" (45 mm) de tela tejida ligera.

** para usar con 920568096 Prensateles Ribeteador de Quilts para Sistema.

1. Coloque el prensateles de alimentación dual intercambiable y el prensateles de acolchado.
2. Ajuste la máquina para la puntada recta o la puntada de aspecto manual.
3. Coloque la placa de conexión en la placa para costura de la máquina. Alinee el pasador de la parte posterior de la placa de conexión con la abertura superior de la placa para costura de la máquina. Atornille la placa de conexión en su lugar con un tornillo de mariposa.
4. Coloque el unidor en la placa de conexión y ajústelo para alinearlos. Acople el unidor a su sitio con los dos tornillos de mariposa y arandelas.
5. Mida la longitud de su proyecto y añada como mínimo 6" (15 cm).
6. Corte suficientes tiras de 1 3/4" (45 mm) para igualar ese número y junte las tiras. Corte el extremo de la tira de tal forma que tenga forma de punta.
7. Deslice la tira de tejido hasta el unidor con el revés mirando hacia usted utilizando unas pinzas.
8. Cuando la tela haya llegado al final del unidor, sujete la tira plegada con la mano izquierda y siga metiéndola en el unidor, tal y como se muestra mientras la tela forma una cinta doble.
9. Levante el prensateles y lleve la tira debajo del prensateles y en dirección recta hacia atrás 2.5" (5-6cm) detrás de la aguja.
10. Deslice la tela que va a unir con el derecho hacia arriba hasta la ranura del unidor. Ajuste la posición de la puntada de derecha a izquierda para alcanzar la posición deseada de la aguja.

Cómo coser una esquina del unidor de colchas:

Cosa hasta el borde de la colcha, átelas y luego sáquelas del unidor. Mantenga la colcha cerca del unidor cuando doble las esquinas. Oprima con los dedos la tela doblada.

* Cuando está equipado con placa de puntada 412964206 o 412964207


Cree una esquina dobladillada:

1. Doble y pellizque la esquina superior dobladillada, sujete con alfiler largo. Repita de la misma manera en la parte de atrás de la colcha.
2. Para continuar cosiendo la unión, tire de la tela hacia atrás a través del unidor y, al mismo tiempo, coloque nuevamente la colcha debajo del prensateles y vuelva a colocarla dentro del unidor.
3. Para asegurarse de que el pliegue esté bien en la parte superior y posterior, tire de la colcha hacia adelante y hacia atrás un par de veces.
4. Baje la aguja para mantener la unión en su lugar y retire las agujas. Saque las colas de resto de hilo detrás del prensateles antes de empezar a coser. Pespunte y cosa el unidor en su lugar. Repita en las demás esquinas.

Cómo terminar la unión:

1. Cosa la unión alrededor de los bordes de la colcha. Cuando los bordes de la unión casi se junten, corte el exceso de tela al comienzo de la unión como se ve en la ilustración.
2. Continúe cosiendo, superponiendo la unión una vez más. Quite la colcha del unidor y recorte el exceso dejando una cola de 1" (2.5 cm). Doble hacia atrás la abertura y sujete con alfileres. Cosa una costura sobre el borde doblado.

NOTA: Vea las instrucciones detalladas incluidas en el adjunto.

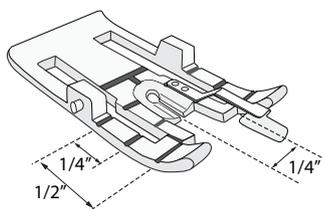

PRENSATELAS 1/4" CON GUÍA DERECHA/IZQUIERDA

(para arrastre doble intercambiable 920219096)

413238345

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

No aplicable

a EMERALD™ 122, 118, 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M.

El doble arrastre intercambiable con prensatelas derecha/izquierda está diseñado para arrastrar uniformemente capas de tela o de guata. Es perfecto para acolchados, costura de terciopelos, algunos tejidos elásticos, cuero artificial y tejidos que requieran precisión en la coincidencia del motivo. Utilice el prensatelas 1/4" con guía derecha/izquierda para realizar puntadas rectas y puntadas de acolchado con aspecto manual. La guía le ayudará a mantener una distancia de 6 mm (1/4").

1. Acople el prensatelas doble derecha/izquierda a su máquina:
 - a. Para desmontar el soporte del prensatelas, desenrosque su tornillo.
 - b. Coloque el doble arrastre intercambiable en su máquina desde la parte posterior, situando la horquilla sobre el tornillo del soporte de la aguja. Atornille el doble arrastre a la barra del prensatelas con el tornillo del soporte del prensatelas.
 - c. Con la barra del prensatelas en la posición superior, sitúe el prensatelas 1/4" con guía derecha/izquierda debajo del doble arrastre intercambiable.
2. Empuje el prensatelas 1/4" con guía derecha/izquierda hacia arriba hasta que quede encajado en su posición.

Composiciones:

3. Como este prensatelas lleva una pequeña abertura para formar mejor las puntadas para las composiciones, sólo podrá usar la puntada recta en la posición central de la aguja o la puntada de acolchado con aspecto manual.
4. Para comenzar a coser en el borde del tejido, coloque el tejido debajo del prensatelas, alinee los bordes con la guía en el prensatelas.
5. Cosa, manteniendo los bordes alineados con la guía.

Acolchado:

6. Las marcas rojas en el prensatelas le ayudarán a alinear el tejido al comenzar a coser, en las esquinas y al final del tejido.
7. Cosa con la guía colocada en la unión (surco) del acolchado. Cuando llegue a una esquina deténgase cuando la marca roja de 1/4" del prensatelas llegue a la costura.
8. Con la aguja en el tejido, gire y siga cosiendo.






PRENSATELAS INTERCAMBIABLE PARA DECORAR

413340845

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

No Aplicable

a EMERALD™ 122, 118, 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™ serie.

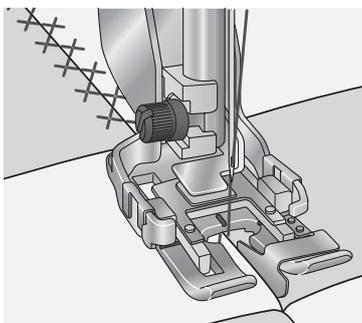

El prensatelas de doble arrastre intercambiable con prensatelas de derecha/izquierda está diseñado para arrastrar capas de tela o guata de manera uniforme. Es perfecto para acolchado, costura en terciopelo, algunas telas elásticas, cueros de imitación y tejidos que requieran una coincidencia precisa del estampado. Use el prensatelas guía decorativo intercambiable para coser cualquier puntada decorativa a lo largo de una línea de costura. La guía metálica en el centro del prensatelas ayuda a guiar el tejido..

1. Coloque el prensatelas de doble arrastre intercambiable en la máquina:
 - a. Quite el soporte del prensatelas desenroscando su tornillo.
 - b. Coloque el prensatelas de doble arrastre intercambiable en la máquina desde la parte posterior, colocando la horquilla sobre el tornillo de soporte de la aguja. Atornille el prensatelas de doble arrastre intercambiable en la barra del prensatelas con el tornillo del soporte del prensatelas.
 - c. Con la barra del prensatelas en posición elevada, coloque el prensatelas guía decorativo intercambiable debajo del prensatelas de doble arrastre intercambiable.
2. Presione el prensatelas guía decorativo intercambiable hacia arriba hasta colocarlo en su lugar.
3. Seleccione una puntada decorativa de su elección.
4. Coloque la tela que vaya a coser debajo del prensatelas, alineando la guía en el centro del prensatelas con la línea de costura. Coser en el borde significa coser en la línea de costura terminada. Ilustración 1
5. Cosa, manteniendo la guía alineada con la costura mientras cose.



KIT DE PRENSATELAS PARA ACOLCHAR

413035302

⑤ ⑥ ⑦

No aplicable

a EMERALD™ 122, 118, 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™ serie.

Contenido: Prensatelas de doble arrastre con guía, prensatelas abierto para decorar, prensatelas para patchwork de 6 mm con guía. Todo lo que necesita para empezar a acolchar.



PRENSATELAS DE 1/4" AJUSTABLE


920455096

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

El prensatelas de 1/4" ajustable ha sido diseñado para ayudarle a lograr una costura de 1/4" (6 mm) o una costura reducida de 1/4" (menos de 6 mm) al unir telas para patchwork.

El orificio de la aguja en el prensatelas tiene forma oval, lo que permite ajustar la posición de la aguja.

La distancia entre la posición de la aguja central y la guía es de 1/4" (6 mm).

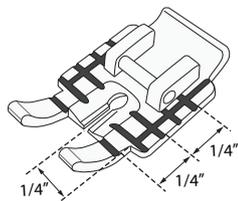


1. Coloque el prensatelas de 1/4" ajustable.*
2. Seleccione una puntada recta.
 - a. Para una costura de 1/4" (6mm); seleccione una posición centrada de la aguja.
 - b. Para una costura reducida de 1/4", ajuste la posición de la aguja uno o dos pasos a la derecha.
3. Coloque las piezas de tela uniéndolas por el derecho debajo del prensatelas, alineando los bordes de la tela con el borde del prensatelas.
4. Cosa las piezas de tela juntas guiándolas de forma que los bordes toquen la guía.
5. Planche el margen de costura.

Nota: En función del peso de su tela y del hilo, podría necesitar ajustar la posición de la aguja para lograr el margen de costura deseado. Mueva la aguja hacia la derecha para reducir el margen de costura y a la izquierda para aumentarlo. Puede mover la aguja de un modo seguro tres pasos en cualquier dirección, pero no más.

*No use la placa para costura recta con el prensatelas de 1/4" ajustable.



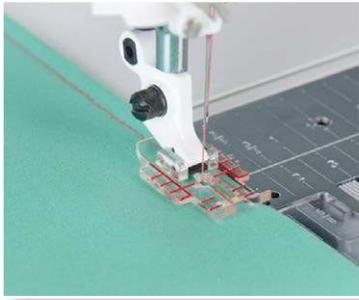


PRENSATELAS PARA PATCHWORK TRANSPARENTE DE 6 MM

920651096




① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Para visibilidad clara al coser costuras de 6 mm y 3 mm con puntada recta. Pautas para girar esquinas para costuras de 6 mm ó 3 mm.

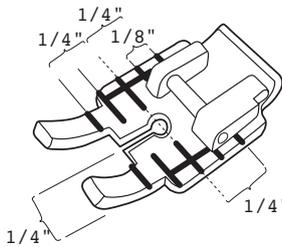

1. El prensatelas para patchwork transparente de 6 mm puede usarse siempre que se necesita una costura de 6 mm ó 3 mm. Es idóneo para coser a 6 mm de una aplicación, un bordado, etcétera; por ejemplo, en acolchado eco. El prensatelas para patchwork transparente de 6 mm funciona bien al coser en el centro de la tela.
2. Coloque el prensatelas para patchwork transparente de 6 mm. Enhebre con hilo de coser o hilo invisible superior e hilo de coser en la canilla. Pulse parada de aguja abajo.
3. El prensatelas para patchwork transparente de 6 mm tiene marcas rojas que le ayudarán a alinear la tela al iniciar la costura, en esquinas y al final de la tela.
4. Para empezar a 6 mm del borde de la tela, ponga la tela debajo del prensatelas, alineando el borde de la tela con la marca roja frontal del prensatelas. Esta marca está a 6 mm (1/4") de la aguja. Para empezar a coser a 3 mm del borde de la tela, alinee la tela con la segunda línea desde el frente.
5. Para pivotar a 6 mm del final, pare de coser cuando la línea frontal del prensatelas esté nivelada con el borde de la tela alrededor de la cual está acolchando. La aguja estará en la posición inferior. Las máquinas de la serie Designer se paran automáticamente en la posición de pivotar. En otros modelos, eleve el prensatelas. Gire la tela.

Entonces estará en una posición a 6 mm del borde de la aplicación, el bordado, etcétera, alrededor de la/del cual está acolchando y preparada para empezar a coser.


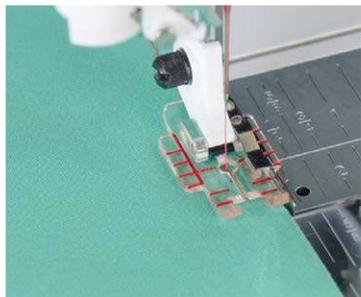


PRENSATELAS TRANSPARENTE PARA PATCHWORK CON GUÍA DE 1/4"

412927445

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Para puntada recta y costuras de acolchado de aspecto manual. La guía le ayudará a mantener la distancia de 6 mm. La transparencia ofrece buena visibilidad para ver la costura. Para personas principiantes y experimentadas.

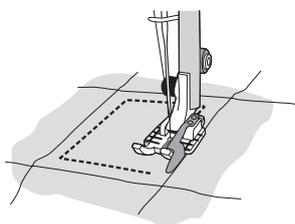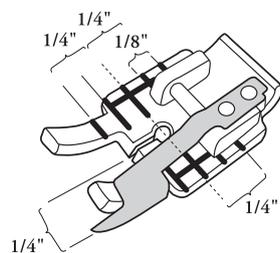

1. Para patchwork, seleccione costura de grosor medio en el Asesor de Costura o posición de aguja central, puntada recta. Puesto que este prensatelas tiene una pequeña abertura para formar mejor las puntadas para patchwork, sólo es posible usar puntada recta o puntada de acolchado de aspecto manual.
2. El prensatelas para patchwork transparente de 6 mm con guía tiene marcas rojas que le ayudarán a alinear la tela al iniciar la costura, en esquinas y al final de la tela.
3. Para empezar a coser en el borde de la tela, ponga la tela debajo del prensatelas, alineando los bordes inacabados con la guía del prensatelas. Cosa la costura, manteniendo los bordes alineados con la guía.
4. Para empezar a coser a 6 mm del borde de la tela, alinee la tela con la línea en el extremo posterior del prensatelas. Para empezar a coser a 3 mm del borde de la tela, alinee la tela con la línea siguiente delante.
5. Para detener la costura a 6 mm del final, pare de coser cuando la línea frontal del prensatelas esté nivelada con el borde de la tela.
6. Para usar el prensatelas para patchwork transparente de 6 mm con guía sobre hilar un borde acabado, alinee la guía de la parte derecha del prensatelas con el borde de la tela. Cosa. La costura de acolchado de aspecto manual puede usarse, si se desea, para que los proyectos parezcan hechos a mano. Para usar esta costura, siga las instrucciones de enhebrado en la guía de usuario.




PRENSATELAS TRANSPARENTE PARA PUNTADA SUPERPUESTA

412927446

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Para una visibilidad excelente y uso fácil al coser costuras superpuestas. Pautas para girar esquinas para costuras de 6 mm ó 3 mm. Para acolchado, construcción de prendas y más aplicaciones.

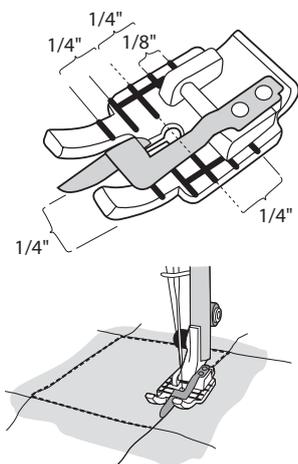

1. Al coser una costura superpuesta, se cose en la costura acabada de una colcha o un ribete. Normalmente hay un borde más alto para la costura. El lado en que se han presionado los márgenes de costura y el lado inferior. El lado sin los márgenes de costura.
2. Coloque el prensatelas transparente para costura superpuesta. Enhebre con hilo a juego o hilo invisible superior e hilo a juego con el revés de la colcha en la canilla.
3. Coloque la tela a coser debajo del prensatelas, alineando la guía del centro del prensatelas con la costura. La guía bajará automáticamente sobre el lado inferior de la costura y se coserá perfectamente la colcha o ribete.
4. Para pivotar a 6 mm del final, pare de coser cuando la línea frontal del prensatelas esté nivelada con el borde de la tela.



PRENSATELAS AJUSTABLE STITCH-IN-DITCH

920457096

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

920567096

⑨

Coser en la borde significa coser en la costura terminada de una colcha o unión. Por lo general, hay un borde más alto de la costura, el lado donde se presionaron los márgenes de costura y el lado inferior, el lado sin los márgenes de costura.

1. Coloque sobre el prensatelas ajustable Stitch-in-Ditch. Enhebre con hilo que combine o hilo invisible en la parte de arriba y enhebre para que empate la parte de atrás de su colcha en la canilla.
2. Coloque la tela a coser bajo el prensatelas alineando la guía en el centro del prensatelas con la costura. La guía caerá automáticamente en el lado inferior de la costura y coserá perfectamente la costura de su colcha o unión.
3. Si la puntada no está en la costura, puede mover la aguja hasta tres pasos hacia la izquierda o hacia la derecha para alinear la puntada perfectamente.
4. Para girar 1/4" (6 mm) desde el extremo, deje de coser cuando la línea delantera del prensatelas esté a la altura del borde de la tela.



PRENSATELAS AJUSTABLE DE 1/4 CON GUÍA

920456096

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

920566096

⑨

Patchwork: El prensatelas de 1/4" ajustable con guía ha sido diseñado para ayudarle a lograr una costura de 1/4" (6 mm) o una costura reducida de 1/4" (menos de 6 mm) al unir telas para patchwork.

El orificio de la aguja en el prensatelas tiene forma oval, lo que permite ajustar la posición de la aguja. La distancia entre la posición de la aguja central y la guía es de 1/4" (6 mm).

1. Coloque el prensatelas de 1/4" ajustable con guía. *
2. Seleccione una puntada recta.
 - a. Para una costura de 1/4" (6mm); seleccione una posición centrada de la aguja.
 - b. Para una costura reducida de 1/4", ajuste la posición de la aguja uno o dos pasos a la derecha.
3. Coloque las piezas de tejido uniéndolas por el derecho debajo del prensatelas, alineando los bordes del tejido con la guía del prensatelas.
4. Cosa las piezas de tela juntas guiándolas de forma que los bordes toquen la guía.
5. Planche el margen de costura.

Nota: En función del peso de su tela y del hilo, podría necesitar ajustar la posición de la aguja para lograr el margen de costura deseado. Mueva la aguja hacia la derecha para reducir el margen de costura y a la izquierda para aumentarlo. Puede mover la aguja de un modo seguro tres pasos en cualquier dirección, pero no más.

* No use la placa para costura recta con el prensatelas de 1/4" ajustable con guía. Pespunte: El prensatelas ajustable de 1/4" con guía también es maravilloso para pespunte. Ajuste la posición de la aguja y use la guía para colocar su costura exactamente donde desee en los bloques, prendas o proyectos de decoración para el hogar.

1. Coloque el prensatelas de 1/4" ajustable con guía.
2. Seleccione una puntada recta, una puntada recta triple o la puntada de acolchado con aspecto de hecho a mano. Ajuste la posición de la aguja como desee según sea necesario.
3. Coloque el proyecto bajo el prensatelas de modo que la guía del prensatelas vaya a lo largo del borde de costura o a lo largo del borde del tejido. Cosa.

NOTA: Las marcas rojas en el prensatelas 1/4" ajustable con guía ayudan a alinear la tela al comenzar a coser, en las esquinas y en el extremo de la misma.



PRENSATELAS ABIERTO TRANSPARENTE

413031945

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Costuras de festón para aplicaciones y costuras decorativas. Con la longitud y anchura deseados. La visibilidad a través del prensatelas facilita la adaptación perfecta de hileras de puntadas. La hendidura en la parte inferior del prensatelas suaviza el avance sobre las costuras. El extremo abierto aumenta la visibilidad para coser con mayor precisión.

1. Ponga el prensatelas.
2. Seleccione costura decorativa o de festón.
3. Para un resultado óptimo, trace líneas para la guía exacta del prensatelas, utilizando un rotulador.



PRENSATELAS ABIERTO

412800945

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

412800945

⑨

Costuras de festón para aplicaciones y costuras decorativas. Con la longitud y anchura deseados. La visibilidad a través del prensatelas facilita la adaptación perfecta de hileras de puntadas. La hendidura en la parte inferior del prensatelas suaviza el avance sobre las costuras. El extremo abierto aumenta la visibilidad para coser con mayor precisión.

1. Ponga el prensatelas.
2. Seleccione costura decorativa o de festón.
3. Para un resultado óptimo, trace líneas para la guía exacta del prensatelas, utilizando un rotulador.




PRENSATELAS ABIERTO TRANSPARENTE DE MOVIMIENTO LIBRE

412860645 (Flotante)

① ⑦ ⑧ ⑨

El prensatelas abierto transparente de movimiento libre es ideal para la costura con movimiento libre en telas impresas o para decorar alrededor de diseños con retales o bordados. Proporciona visión clara para la costura con movimiento libre.

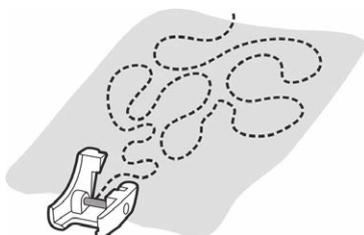

1. Coloque el prensatelas abierto transparente de movimiento libre.
2. En modelos Designer se selecciona el menú V. Los dientes de arrastre bajarán automáticamente. En otros modelos, siga las instrucciones de la guía de usuario para preparar la costura con movimiento libre.
3. Enhebre con un hilo optativo o hilo decorativo superior y en la canilla.
4. El ajuste del largo de puntada no es importante porque cuando se bajan los dientes de arrastre, el avance de la tela no lo hace la máquina. El avance (movimiento) de la tela se hace manualmente. Con el prensatelas abierto transparente de movimiento libre podrá seguir los patrones fácilmente. Cosa varias puntadas (sin mover la tela) para fijar los inicios y finales.



ARO DE MOVIMIENTO LIBRE

412538845

Ponga el aro sobre la colcha para bordar y acolchar. No es necesario tensar la tela. El aro tiene una superficie inferior de goma que tensa la tela y la sujeta para poder mover la tela en cualquier dirección.

1. Baje los dientes y seleccione la presión del prensatelas para zurcir.
2. Seleccione costura recta o la costura que desee.
3. Ponga el prensatelas de movimiento que desee.
4. Ponga el aro de movimiento libre en la colcha o tela a coser.
5. Sujete las asas del aro

MOVIMIENTO LIBRE FLOTANTE Y EFECTO DE MUELLE



PRENSATELAS ABIERTO PARA DECORAR

412531045 (Efecto de muelle)

⑦ ⑧ ⑨



PRENSATELAS ABIERTO PARA MOVIMIENTO LIBRE CON MUELLE

920619096 (Spring action)

⑧ ⑨

413037646 (Spring action)

⑤ ⑥ ⑦

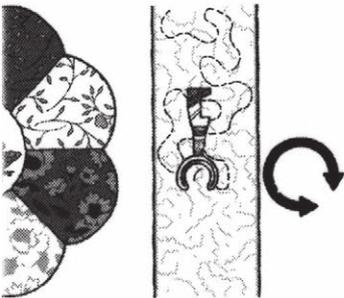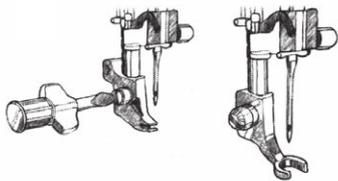



No aplicable

EMERALD™ 122, 118 y 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™ serie.

El prensatelas abierto para movimiento libre con muelle proporciona una visibilidad clara al acolchar o bordar con movimiento libre. La parte frontal abierta facilita la decoración o el seguimiento de un diseño en la tela. La fuerza del muelle impide que la tela se eleve con la aguja al formarse la puntada, lo cual ayuda a eliminar roturas del hilo cuando se cose con hilos especiales o muy gruesos. Asegúrese de usar la aguja apropiada para el hilo que utiliza.

Para la serie Sapphire, seleccione el Movimiento libre de muelle en el menú Config. Para la serie Designer, seleccione el sensor Q en el menú Config.

1. Quite la sujeción de prensatelas y coloque el prensatelas abierto para movimiento libre con muelle.
2. Eleve el hilo inferior tomando una puntada.
3. Baje el prensatelas.
4. Cosa moviendo la tela según desee para acolcharla o para crear un diseño de movimiento libre. Mueva la tela con un movimiento suave y aumente la velocidad siguiendo el aumento de la velocidad de la máquina. Al mover la tela se crea el largo de la puntada.

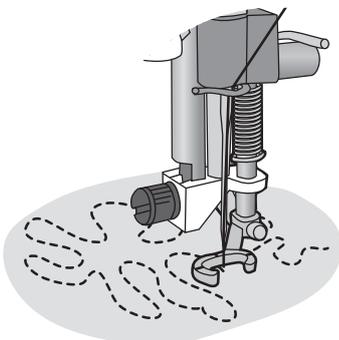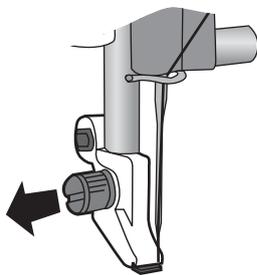



PRENSATELAS CERRADO PARA MOVIMIENTO LIBRE CON MUELLE

920620096 (Spring action)


⑧ ⑨

413385645 (Spring action)

⑤ ⑥ ⑦


No aplicable

máquinas EMERALD™ 122, 118 y 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

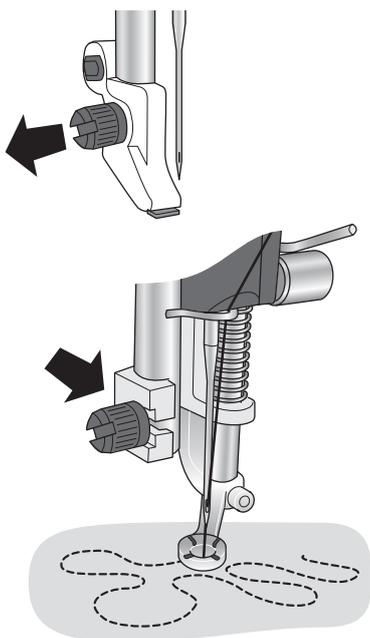

El prensatelas cerrado para movimiento libre con muelle cerrado ofrece una gran visibilidad en torno al pie al bordar o coser con movimiento libre. La forma cerrada y redondeada del pedal evita que los hilos o los tejidos se atasquen. Las marcas verticales y horizontales en el pedal resultan útiles como guías de costura. La acción del muelle evita que el tejido suba con la aguja mientras se forma la puntada, lo que ayuda a evitar roturas del hilo en el caso de hilos especiales o más gruesos.

1. Afloje el tornillo del soporte del prensatelas completamente y extraiga el soporte. Coloque el prensatelas cerrado para movimiento libre con muelle alrededor de la barra del prensatelas; acóplelo con el tornillo.
Consejo: Baje la aguja un poco para facilitar la colocación de la guía metálica en el pedal en la posición correcta en el soporte de la aguja
2. Enhebre la máquina.
3. Seleccione una puntada recta con la aguja en la posición central.
4. Configure su máquina de coser HUSQVARNA® VIKING® en el modo de movimiento libre de muelle. Los dientes de arrastre descenderán automáticamente.
Nota: Si los dientes de arrastre descienden, la máquina ya no arrastrará el tejido. Deberá mover el tejido.
5. Eleve el hilo de la canilla hasta arriba dando una puntada. Mantenga sujetos ambos hilos y cosa algunas puntadas en su posición para comenzar.
6. Mantenga una velocidad constante y mueva el tejido lentamente. Está creando la longitud de puntada a medida que mueve el tejido. Use las marcas rojas del prensatelas como guía.

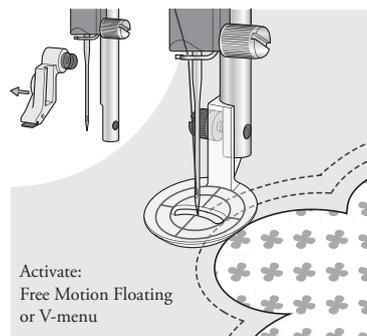

PRENSATELAS ECO PARA MOVIMIENTO LIBRE

413320245

⑦ ⑧ ⑨

El prensatelas para acolchados repetidos de movimiento libre ha sido diseñado para garantizarle un mayor control al coser acolchados con movimiento libre. La gran base asegura una buena superficie de contacto con el tejido y garantiza un mejor control de la costura. La base transparente permite una visibilidad absoluta de 360 grados. Las marcas verticales, horizontales y circulares en el prensatelas facilitan el seguimiento de un patrón de acolchado de línea continua o un diseño en el tejido. Cosa líneas rectas o siga patrones con bordes redondeados en cualquier dirección..

1. Afloje el tornillo del soporte del prensatelas completamente y extraiga el soporte. Coloque el prensatelas para acolchados repetidos de movimiento libre alrededor de la barra del prensatelas; acóplelo con el tornillo.
2. Enhebre la máquina.
3. Seleccione una puntada recta.
4. Configure la máquina HUSQVARNA® VIKING® en el modo de movimiento libre flotante. Los dientes de arrastre descenderán automáticamente.
Nota: Si los dientes de arrastre descienden, la máquina ya no arrastrará el tejido. Deberá mover el tejido.
5. Eleve el hilo de la canilla hasta arriba dando una puntada. Mantenga sujetos ambos hilos y cosa algunas puntadas en su posición para comenzar.
6. Mantenga una velocidad constante y mueva el tejido lentamente. Está creando la longitud de puntada a medida que mueve el tejido.
7. Cosa alrededor del motivo acolchado, el aplique o el patrón en el tejido, manteniendo una distancia uniforme para definir la forma.
8. Cosa una segunda fila, manteniendo una distancia uniforme desde la primera. Use las marcas rojas del prensatelas como guía para mantener un espaciado uniforme. (ilustr.)
9. Repita el proceso tantas veces como desee para lograr el efecto deseado.
Nota: Cuando se cose en modo de movimiento libre flotante a baja velocidad, el prensatelas subirá y bajará con cada puntada para sujetar la tela sobre la placa de agujas mientras se cose. A mayor velocidad, el prensatelas flota sobre la tela mientras cose.





LA BASE DE LA REGLA PARA EL DESIGNER™ FABRIC FRAME


920631096

⑧ ⑨

La base de la regla para el Designer Fabric Frame proporciona mayor estabilidad alrededor del área de la aguja para apoyar las reglas y otras plantillas mientras cose y hace edredones. Retire la bandeja de accesorios de la máquina y coloque la máquina en el carro del Designer Fabric Frame. Coloque la base de la regla alrededor del brazo de la máquina.

Características De La base de la regla para el Designer™ Fabric Frame:

- Proporciona más estabilidad alrededor del área de la aguja.
- Admite reglas y otras plantillas mientras cose.

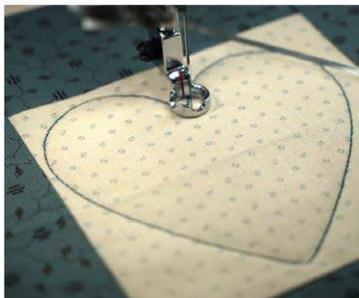

PRENSATELAS DE REGLA LIBRE

920508096

⑦ ⑧ ⑨

BRILLIANCE™ serie, DESIGNER SAPPHIRE™ 85

El prensatelas de regla libre le permite crear, junto con las plantillas de la regla, fabulosos estilos para sus edredones. La forma perfectamente circular le permite coser constantemente a 1/4" de los bordes de la plantilla de regla. Las marcas rojas del prensatelas indican el centro de este, lo que facilita alinear el prensatelas y la regla al coser. Los cortes en la parte delantera y lateral del prensatelas facilitan ver hasta la aguja.

1. Afloje completamente el tornillo del zanco y quítelo. Coloque el prensatelas de regla libre alrededor de la barra de la aguja; fíjelo con el tornillo.
2. Enhebre su máquina
3. Seleccione una puntada recta
4. Ponga la máquina en modo de prensatelas de regla libre. Los dientes bajarán automáticamente.

Nota: Cuando se bajan los dientes, la máquina deja de hacer correr la tela. Usted debe hacerla correr.

5. Coloque la tela debajo del prensatelas y baje el pie.
6. Suba el hilo de la bobina haciendo una puntada. Sujete los dos hilos y cosa algunas puntadas en el lugar para comenzar.
7. Deslice el borde de la regla hasta el prensatelas. Coloque la presión suficiente sobre la regla con las yemas de los dedos para deslizar suavemente el prensatelas a lo largo del borde sin que la regla se mueva.
8. Cosa a lo largo del borde de la regla. Cuando esté cerca del extremo, detenga la máquina, levante el prensatelas y deslice la regla hasta su posición para seguir con la costura del diseño.
9. Al cambiar de posición detenga la máquina, simplemente vuelva a posicionar la regla y cosa siguiéndola.



BORDADO

La introducción del bordado en las máquinas de coser y bordar HUSQVARNA® VIKING® ha dado lugar a una nueva forma de personalizar y adornar sus proyectos de costura y crear prendas de diseño y decoraciones hogareñas “exclusivas”. Visite al distribuidor local de HUSQVARNA® VIKING® para obtener diseños de bordado únicos y bonitos y no olvide visitar también el sitio web www.myembroideries.com que contiene miles de diseños más. ¡Hay un diseño para cada proyecto! Para personalizar sus bordados, utilice los programas de HUSQVARNA® VIKING® Bordado Software, que le ayudarán a crear diseños originales verdaderamente únicos.



SUJECIÓN DE BORDADO CON LISTONES

920562096

DESIGNER EPIC™, DESIGNER EPIC™ 2,
DESIGNER RUBY™ 90, DESIGNER EPIC™ 3.

Una verdadera innovación en la máquina de bordar para el hogar. Con el accesorio de bordado de cinta opcional, su DESIGNER EPIC™ 2 guiará y coserá la cinta en el modo de bordado. Agregar cinta a sus diseños de bordado nunca ha sido más fácil!

- Rotación de 360°
- Sostiene hasta 26 pies (8 m) de cinta
- Se ajusta fácilmente para trabajar con diferentes anchos de cinta.





ACCESORIO PARA ADORNOS DE DESIGNER™


920594096



DESIGNER EPIC™ 3, DESIGNER EPIC™ 2

El Accesorio para Adornos de DESIGNER™ lleva el accesorio para bordar cintas al siguiente nivel. Este dispositivo no solo puede crear bordados maravillosos con cintas, sino que también puede utilizar cuentas y lana para crear diseños nunca antes vistos en el mercado del bordado artesanal.

- Agregue cuentas, cintas, lana y cuerdas fácilmente a sus proyectos de bordado.
- El nuevo diseño de la canilla hace que sea más fácil devanar y cargar cintas, cuentas y lana al accesorio.
- Se encuentran disponibles canillas adicionales (920738096).
- Se incluye un enhebrador para utilizar con la base de lana o cuentas. También se encuentra disponible un enhebrador de repuesto (920739096).

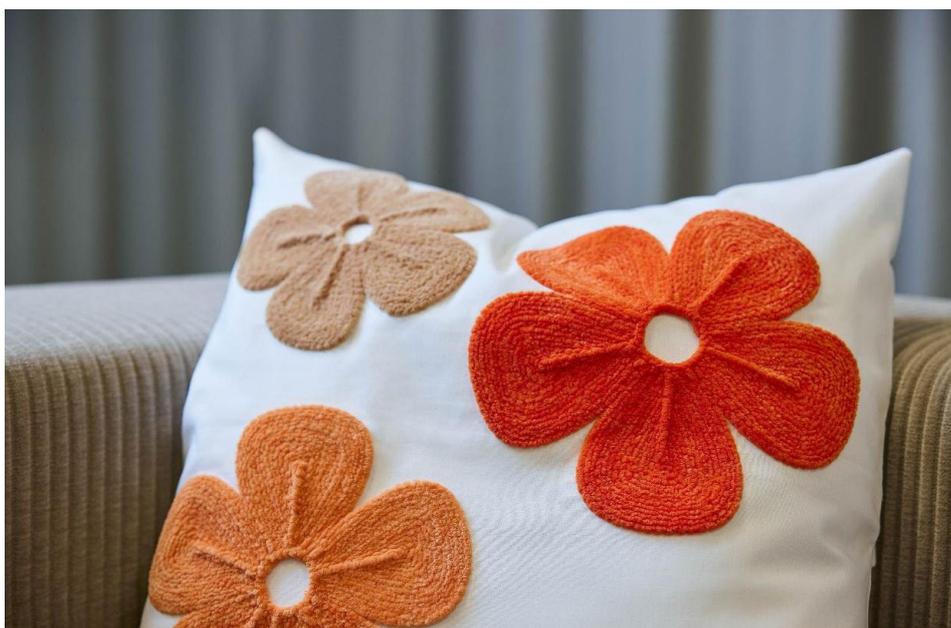

JUEGO PARA BORDADO EN FIELTRO

920402096

⑧

serie DESIGNER BRILLIANCE™, serie DESIGNER DIAMOND™, serie DESIGNER RUBY™, serie DESIGNER TOPAZ™, DESIGNER SAPPHIRE™ 85

920617096


⑨

Gracias al juego para bordado en fieltro HUSQVARNA® VIKING®, podrá crear asombrosos bordados en este material. El efecto se crea al bordar sin hilos, empleando una aguja especial que une las fibras del fieltro. El efecto de la costura decorativa puede variar enormemente empleando diferentes tipos de tela / lana.



Aplicable

- A. Prensateles del fieltro
- B. Canilla del fieltro
- C. Tapa de la placa de agujas de fieltro
- D. Agujas de fieltro (x5)
- E. Tornillo

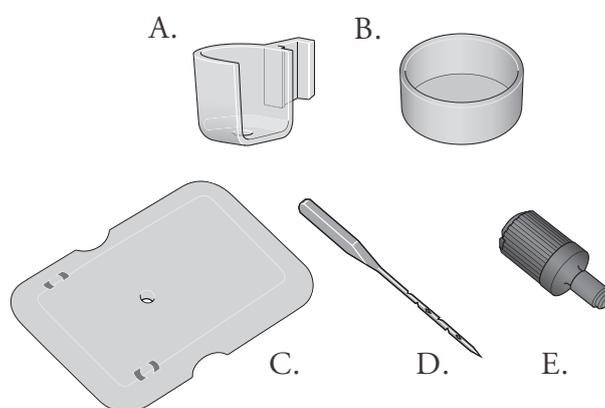

TEJIDOS

Se puede utilizar la técnica del bordado en fieltro prácticamente con cualquier tela, aunque con el tiempo algunas telas suelen proporcionar un resultado más favorable cuando se decoran o en el lavado.

Se recomienda utilizar tejidos fabricados con fibras naturales, como lana y mecha de lana. La mejor característica de los tejidos es que su superficie esté aterciopelada o con textura.

Una superficie aterciopelada se adherirá a una superficie de fibras naturales/aterciopelada o a una base con fibras mezcladas.

Evite los tejidos sintéticos del tipo "lavar y usar" que se fabrican con una superficie lisa.

El efecto variará de un tejido a otro. Antes de comenzar, realice siempre una prueba con un fragmento de material.

COLOCACIÓN EN EL BASTIDOR

En el bordado con las agujas de fieltro no se utilizan hilos. El tejido se coloca en el bastidor con el lado derecho hacia abajo.

Es necesario utilizar una friselina soluble en agua, al bordar diseños independientes o al emplear mecha de lana.





TÉCNICAS DE BORDADO EN FIELTRO


En “www.husqvarnaviking.com”, hay tres diseños disponibles para su descarga. Cada diseño representa una técnica de bordado en fieltro: independiente, monocapa y multicapa.

Para descargar los diseños, visite www.husqvarnaviking.com Busque el juego para bordado en fieltro. Haga clic en el enlace para descargar los diseños.

1. Bordado independiente

2. Bordado monocapa


3. Bordado multicapa

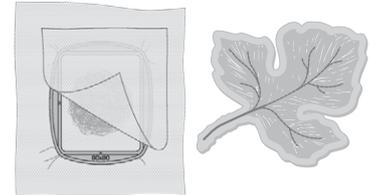

1. Bordado independiente



2. Bordado monocapa

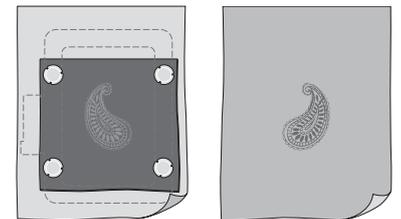

3. Bordado multicapa





ARO DE METAL GRANDE 240 x 150MM

920438096

Not for

TOPAZ™ 40, 30, 25, 20.

ARO DE METAL GRANDE 180 x 130MM

920362096

ARO DE METAL GRANDE 100 x 100MM

920439096

⑧ ⑨

No para TOPAZ™ 20 or 30.

Para DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER RUBY™ serie, DESIGNER BRILLIANCE™ serie, DESIGNER SAPPHIRE™ 85.

Algunas telas son más difíciles de enganchar que otras o no deberían engancharse en absoluto, ya que el enganche puede dañar la tela. Las telas gruesas y gruesas pueden ser difíciles de colocar pero también telas finas y brillantes. Colocar prendas listas para usar es difícil o imposible debido a costuras, áreas estrechas o botones / remaches. ¡Cuando use el aro de metal 180 x 130mm, el aro no será un problema! Cuando desee bordar en colchas u otros proyectos en los que no desee residuos del estabilizador en la parte posterior, ¡el Metal Hoop 180x130mm es perfecto! Bordar sin estabilizador. Bordar varios diseños uno tras otro o hacer bordados infinitos es fácil, solo quite los imanes y mueva la tela. ¡Listo para bordar el próximo diseño en poco tiempo!

BASTIDOR METÁLICO PARA COLCHAS 200 x 200 MM

920597096

⑨



SOMBrero DE ARO

920485096

Con este accesorio puede poner monogramas en gorras, sombreros y otros proyectos. Solo agregue el accesorio de aro para gorras al aro de metal de 180 x 130 mm y puede empezar a bordar letras, logos y otros diseños desde su máquina.

Usar con aro de metal 180 x 130 mm, Part #920362096





BASTIDOR PARA TÉCNICAS ESPECIALES

920810096

Para
DESIGNER EPIC™ 3

Una innovación en tecnologías de bordado con bastidor. El bastidor para bordado con técnicas especiales le permite bordar en ambos lados de la tela sin tener que quitar el proyecto.

Combine fácilmente técnicas de bordado inverso como el felting y la decoración con carretes para crear diseños únicos.

- 2 superficie de bordado de 2240 x 150 mm.
- Cambie el bastidor de lado fácilmente para bordar en ambos lados de la tela.
- Marcas claras en el bastidor que muestran la superficie de bordado.



BASTIDOR PARA BORDADOS CON BRAZO LIBRE

920811096

Para
DESIGNER EPIC™ 3.

Una innovación para HUSQVARNA® VIKING®. Borde con facilidad prendas tubulares o elementos con bordes cerrados como las tote bags sin tener que descoser ninguna costura.

- Una superficie de bordado de 100 x 150 mm.
- Un nuevo diseño que permite posicionar los proyectos alrededor del brazo libre y debajo del brazo de la bordadora
- Marcas claras en el bastidor que muestran la superficie de bordado.





JUEGO DE 4 IMANES

620132696

Para
ARO DE METAL

Hay un conjunto adicional de cuatro imanes disponibles como accesorio opcional. Se pueden usar para fijar la tela de manera más segura al aro cuando no se usa un estabilizador adhesivo.

Nota: No se pueden utilizar más de 8 imanes al mismo tiempo.

CUIDADO: LOS CAMPOS MAGNÉTICOS PUEDEN SER NOCIVOS PARA LOS USUARIOS DE MARCAPASOS. LOS USUARIOS DE MARCAPASOS DEBEN PERMANECER ALEJADOS UN MÍNIMO DE 12 PULGADAS.



JUEGO DE GUÍA PARA TELA DEL ARO DE METAL

920509096

Para
TODOS LOS TAMAÑOS DE ARO DE METAL

Estas guías útiles se adhieren fácilmente a cualquiera de nuestros aros de metal y actúan como una barrera para mantener el resto de su proyecto fuera del camino mientras borda. Use las guías con el aro de metal pequeño (núm. 920439096) para bordar fácilmente en prendas pequeñas, ya aparta el exceso de tela.



ARO MEGA QUILTERS

920563096

Para
DESIGNER EPIC™, DESIGNER EPIC 2™, DESIGNER RUBY™ 90, DESIGNER EPIC™ 3.

El aro Mega Quilters de 260x260 ofrece una superficie cuadrada extra grande perfecta para bordar bloques de patrones de acolchado. Incluye abrazaderas para mayor estabilidad. El área de bordado está indicado en el bastidor interior para facilitar el acomodo de la tela.

Features:

- 260 x 260 mm embroidery area.
- Similar design to the current 360 x 260 mm embroidery hoop.
- Comes complete with hoop clips for extra stability.
- Embroidery area is shown on the inner hoop to aid in hooping fabric.

BASTIDORES, DE MINI A MAJESTIC

Hay disponibles diversos tamaños de bastidor –de Mini a Majestic– para hacer hermosos bordados. Elija el bastidor más pequeño, adecuado para el tamaño del diseño, para facilitar la colocación y conseguir un resultado óptimo. El bastidor Mini es perfecto para bordar prendas de vestir para niños y muñecas, en tanto que el Majestic bastidor es idóneo para crear grandes diseños para decoraciones hogareñas o bordados de moda.



MEGA TURNABLE HOOP

920809096

17 5/8" x 17 5/8" (450 x 450 mm)



DESIGNER™ MAJESTIC HOOP

920222096

14 1/6" x 13 3/4" (360 x 350 mm)



DESIGNER™ REGAL HOOP

68024866

18 1/4" x 10 1/4" (456 x 260 mm)



DESIGNER™ IMPERIAL HOOP

68000057

14 1/6" x 10 1/4" (360 x 260 mm)



DESIGNER™ ROYAL HOOP / II

412944501 / 68025075

14 1/4" x 8" (360 x 200 mm)



DESIGNER™ CROWN HOOP

413116501

10 1/4" x 8" (260 x 200 mm)



MEGA QUILTERS HOOP

920563096

10 1/4" x 10 1/4" (260 x 260 mm)



DESIGNER™ JEWEL HOOP/ II

412968501/68025067

9 6/13" x 6" (240 x 150 mm)



200 X 200 QUILTERS HOOP

920264096

8" x 8" (200 x 200 mm)



5" X 7" DESIGN HOOP

920644096

5" x 7" (180 x 130 mm)



DO ALL QUILTER'S HOOP

920115096

6" x 6" (150 x 150 mm)

DESIGNER™ SPLENDID
SQUARE HOOP/ II

412968201/ 68023958

9 9/13" x 9 9/13" (120 x 120 mm)



SMALL SQUARE HOOP

920334096

3" x 3" (80 x 80 mm)

SPECIAL TECHNIQUES
HOOP920810096

9 6/13" x 6" (240 x 150 mm)

FREE ARM EMBROIDERY
HOOP920811096

4" x 6" (100 x 150mm)

MINI EMBROIDERY
SPRING HOOP412573901

1 7/13" x 1 7/13" (40 x 40 mm)



MEGA ENDLESS HOOP

920310096

7" x 4" (180 x 100 mm)

ENDLESS EMBROIDERY
HOOP II920310096

7" x 4" (180 x 100 mm)

200 X 200 QUILTER'S
METAL HOOP

920597096

8" x 8" (200 x 200 mm)



LARGE METAL HOOP

920438096

9 9/13" x 6" (240 X 150 mm)



SMALL METAL HOOP

920439096

4" x 4" (100 x 100 mm)



METAL HOOP

920362096

7" x 5" (180 x 130 mm)

BASTIDORES DE MINI A MEGA



DESIGNER™ EPIC 3

DESIGNER EPIC 2™
DESIGNER EPIC™
DESIGNER RUBY™ 90

| MAX. EMBROIDERY AREA | | 450 X 450 mm | 360 x 350 mm |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| EMBROIDERY HOOPS | HOOP SIZE | | |
| 920809096 BASTIDOR MEGA GIRABLE | 17 5/8" x 17 5/8" (450 x 450 mm) | X | |
| 920222096 DESIGNER™ MAJESTIC HOOP | 14 1/6" x 13 3/4" (360 x 350 mm) | | X |
| 68024866 BASTIDOR DESIGNER™ REGAL | 18 1/4" x 10 1/4" (456 x 260 mm) | X | |
| 68000057 DESIGNER™ IMPERIAL HOOP | 14 1/6" x 10 1/4" (360 x 260 mm) | | X |
| 412944501 / 68025075 DESIGNER™ ROYAL HOOP / II | 14 1/4" x 8" (360 x 200 mm) | 68025075 | 412944501 |
| 413116501 DESIGNER™ CROWN HOOP | 10 1/4" x 8" (260 x 200 mm) | CON ADAPTADOR | X |
| 920563096 MEGA QUILTERS HOOP | 10 1/4" x 10 1/4" (260 x 260 mm) | CON ADAPTADOR | X |
| 920307096 MEGA ENDLESS HOOP | 10 1/4" x 6" (260 x 150 mm) | CON ADAPTADOR | X |
| 920597096 BASTIDOR METÁLICO PARA COLCHAS | 8" x 8" (200 x 200 mm) | CON ADAPTADOR | X |
| 929264096 BASTIDOR PARA COLCHAS | 8" x 8" (200 x 200 mm) | CON ADAPTADOR | X |
| 920810096 BASTIDOR PARA TÉCNICAS ESPECIALES | 9 6/13" x 6" (240 x 150 mm) | X | |
| 920438096 LARGE METAL HOOP | 9 6/13" x 6" (240 x 150 mm) | CON ADAPTADOR | X |
| 412968501 / 68025067 DESIGNER™ JEWEL HOOP / II | 9 6/13" x 6" (240 x 150 mm) | 68025067 | 412944501 |
| 920362096 BASTIDOR METÁLICO | 7" x 5" (180 x 100 mm) | CON ADAPTADOR | X |
| 920644096 5" X 7" DESIGN HOOP | 7" x 5" (180 x 130 mm) | CON ADAPTADOR | X |
| 920310096 ENDLESS EMBROIDERY HOOP II | 7" x 4" (180 x 100 mm) | CON ADAPTADOR | X |
| 920115096 DO ALL QUILTERS HOOP | 6" x 6" (150 x 150 mm) | CON ADAPTADOR | X |
| 412968201 / 68023958 DESIGNER™ Splendid Square Hoop II | 9 9/13" x 9 9/13" (120 x 120 mm) | 68023958 | 412944501 |
| 920811096 BASTIDOR PARA BORDADOS CON BRAZO LIBRE | 4" x 6" (100 x 150mm) | X | |
| 920439096 SMALL METAL HOOP | 4" x 4" (100 x 100 mm) | CON ADAPTADOR | X |
| 412527401 STANDARD HOOP | 4" x 4" (100 x 100 mm) | | X |
| 920334096 SMALL SQUARE HOOP | 3" x 3" (80 x 80 mm) | CON ADAPTADOR | X |
| 412573901 MINI EMBROIDERY SPRING HOOP | 1 7/13" x 1 7/13" (40 x 40 mm) | CON ADAPTADOR | X |

BORDADO



DESIGNER DIAMOND *Royal*™
DESIGNER DIAMOND *deLuxe*™
DESIGNER DIAMOND™
DESIGNER BRILLIANCE™ 80
DESIGNER SAPPHIRE™ 85



DESIGNER RUBY *Royal*™
DESIGNER RUBY *deLuxe*™
DESIGNER RUBY™
DESIGNER TOPAZ™ 50, 30



DESIGNER TOPAZ™ 20



DESIGNER TOPAZ™ 40, 25



DESIGNER JADE™ 35

| 360 x 350 mm | 360 x 200 mm | 260 x 200 mm | 240 x 150 mm | 240 x 150 mm |
|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |
| X | | | | |
| | | | | |
| 412944501 | 412944501 | | | |
| X | X | X | | |
| | | | | |
| X | X | X | | |
| | | | | |
| X | X | X | | |
| | | | | |
| X | X (excludes TOPAZ™ 30) | | | |
| 412944501 | 412944501 | 412944501 | 412944501 | 412968501 |
| X | X | X | X | |
| X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X |
| 412944501 | 412944501 | 412944501 | 412944501 | 412968201 |
| | | | | |
| X | X (excludes TOPAZ™ 30) | | X | X |
| X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X |



PRENSATELAS SENSOR Q

68017593

⑧ ⑨

413192045

⑦

El prensatelas sensor Q se utiliza para bordado, costura de movimiento libre, acolchado y bordados en tejidos muy gruesos o esponjosos. Utilícelo para acolchados de movimiento libre con guata, así como para bordados de movimiento libre en telas con guata, toallas gruesas y cuando haga bordados gruesos con hilos de bordar o decorativos.

For SAPPHIRE™ series, select Free Motion Spring Action on the Set Menu. For DESIGNER™ series, select Sensor Q-Foot on the Set Menu.

1. Remove the ankle and put on the Sensor Q-Foot.
2. Bring the bobbin thread to the top by taking one stitch.
3. Lower the presser foot.
4. Sew, moving the fabric as desired to quilt the fabric, or create a free motion design. Move the fabric in a smooth motion, moving the fabric faster as the speed of the machine is increased. You are creating the length of the stitch as you move the fabric.



PRENSATELAS PARA BORDAR Y ZURCIR TRANSPARENTE R

412849801

① ⑦ ⑧ ⑨

No aplicable

a 1200, 1100, 1090, 1070, 1070S, 1050.

El prensatelas para bordar y zurcir transparente R se usa para bordado de movimiento libre, costura decorativa y bordado. El prensatelas ofrece una mayor visibilidad para bordar y coser con movimiento libre.





KIT DE AGUJAS DE CORTE PARA BORDADO

920268096

① ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Para

Máquinas de bordado

Con el juego de agujas de bordado calado HUSQVARNA® VIKING® puede crear fácilmente bordados calados. ¡Este kit lo ayudará a comenzar!

Contenido: Agujas de calado, herramienta multiusos/lengüeta para botones, CD con video de instrucciones, diseños de bordado, ¡más consejos e inspiración para comenzar!

1.





ACCESORIOS
ADICIONALES

HUSQVARNA® VIKING® ha desarrollado una serie de accesorios especiales para facilitar la costura. Agujas especiales, placas de aguja, BOBINAS. Para ahorrar tiempo haciendo costuras con resultados profesionales.



PEDAL CON CAPACIDAD MULTIFUNCIÓN

920561096

⑧ ⑨

Controle múltiples funciones de su máquina como cortar, rematar o invertir el hilo sin quitar las manos de su proyecto.

3 interruptores de función personalizables

- 2 palancas laterales
- 1 botón táctil de curación

Las cinco funciones programables de la máquina de coser incluyen:

- Palanca del prensatelas
- Tijeras
- Marcha atrás
- Remate
- Comienzo / reinicio del patrón
- Función separada de aguja arriba / abajo
- Cable USB extra largo de 8 pies (2.5 m) para adaptarse a varias posiciones de costura
- Diseño ergonómico
- Base de goma para mayor estabilidad.




PLACA DE SEPARACIÓN

413105601

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Placa para coser botones. Los extremos son de grosor diferente para aumentar o reducir la altura del cosido. También puede usarse para equilibrar la altura del prensatelas al coser sobre costuras gruesas.

1. Ponga la placa entre el botón y la tela.
2. Cosa el botón siguiendo las instrucciones pertinentes.

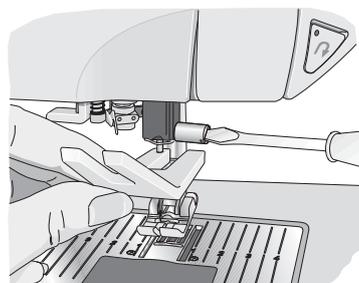



PROTECTOR DE AGUJA DE SEGURIDAD

413137545

⑤ ⑥ ⑦

No para EMERALD™ serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™ serie.

El protector de aguja de seguridad es una característica de seguridad utilizada durante la costura. El protector de metal está unido a la barra del prensatelas para evitar cualquier contacto involuntario de la aguja durante la costura.



ESTANTE DE OCHO CARRETES

920505096

⑦ ⑧ ⑨ *

Para *DESIGNER EPIC™ 3 use with 920827096

Snaps onto top of machine and features pins for up to eight spools of thread. Thread pins are numbered for embroidery color changes.



ESTANTE DE OCHO CARRETES

920515096

⑧ ⑨

No para DESIGNER EPIC™ 3

920827096

DESIGNER EPIC™ 3

Ya tiene el estante para ocho carretes de hilo HUSQVARNA® Viking® y acaba de comprar una Designer Epic™, entonces no hay problema. Estos soportes le permitirán colocar el estante para ocho carretes de hilo en la parte posterior de la máquina.



PAQUETE DE 20 BOBINAS DE ACUARELA

413198445

⑤ ⑥ ⑦

No para EMERALD™ serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, JADE™ 35, 20.

Bobinas de 4 colores distintos que le ayudarán a organizar sus tipos de hilos especiales.



PAQUETE DE 20 BOBINAS DE ACUARELA VERSIÓN 2

920364096

⑤ ⑥ ⑦

No para EMERALD™ serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, JADE™ 35, 20.

Bobinas de 4 colores distintos que le ayudarán a organizar sus tipos de hilos especiales.



CAJA DE 8 BOBINAS AZUL

920434096

⑧ ⑨

Bobinas de 8 colores distintos que le ayudarán a organizar sus tipos de hilos especiales.



CAJA DE 10 BOBINAS

412061245

② ③ ④ Old style

412097545

① New style

413182545

⑤ ⑥ ⑦ Green

No para

EMERALD™ serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, JADE™ 35, 20.



BOBINAS DE PLÁSTICO CLASE 15

68001389

Para

EMERALD™ 122, 118, 116, 203, TRIBUTE™ 140M 145M, EDEN ROSE™ 250M, DESIGNER JADE™ 35 and JADE™ 20.

68000175

Para

EMERALD™ 203, 183 AND H-CLASS™ 100Q, ONYX™ serie.



BOBINAS PREENROLLADAS

140000746

⑦ PLATINUM™ MN 1000

blanco; caja de 144.

68008984

⑦ PLATINUM™ MN 1000

Caja negra de 144.

920535096


⑧ ⑨

Blanco; paquete de 10.

920536096

⑧ ⑨

Negro; paquete de 10.

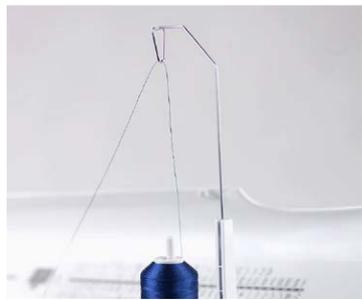

MEGA SOPORTE PARA CONOS

413108301

① ② ③ ④

Aplicable serie DESIGNER DIAMOND™, serie BRILLIANCE™, serie DESIGNER RUBY™, serie DESIGNER TOPAZ™, serie SAPPHIRE™, DESIGNER SAPPHIRE™ 85, serie ONYX™.



RED PARA CARRETE DE HILO

412397701

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧



SUJETA PRENSATELAS

412616145

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

No aplicable a la serie EMERALD™, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M.



GUÍA DE MÁRGENES MAGNÉTICOS

920506096

⑧ ⑨

DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER RUBY™ serie, DESIGNER TOPAZ™ serie, SAPPHIRE™ serie, BRILLIANCE™ serie, DESIGNER SAPPHIRE™ 85, serie ONYX™.

Esta guía de costura fácil de usar simplemente encaja en la placa de la aguja a ambos lados del prensateclas para brindarle un margen de costura preciso y líneas rectas. Use las marcas en la placa de la aguja como guía para ayudar a colocar la guía de márgenes magnética.




SET DE LUPAS

920595096

⑧ ⑨

El set de lupas se acopla con facilidad a la máquina de coser y aumenta la visión de la superficie de costura frente a la aguja. Esto aumenta considerablemente la visibilidad al enhebrar una aguja doble y al coser en detalle.

- El dispositivo magnético que sostiene las lentes hace que adherir, quitar y ajustar las lupas sea fácil, sin necesidad de recurrir a herramientas.
- Se incluyen tres lentes con diferente potencia para dar el aumento perfecto y mejorar la visión en la zona del pie prensateclas y la aguja.
- Mueva la lupa del camino con facilidad al cambiar la aguja o el pie prensateclas sin tener que quitar físicamente el dispositivo.

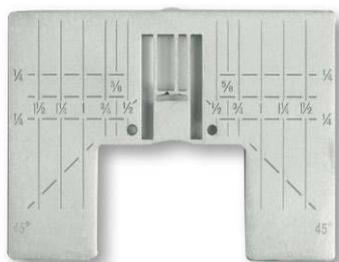

PLACA DE AGUJA ZIGZAG
ESTANDAR CON MARCAS EN
PULGADAS

412964207

Aplicable

serie DESIGNER DIAMOND™, serie
DESIGNER RUBY™, serie DESIGNER
TOPAZ™, serie SAPPHIRE™, serie OPAL™,
EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C.



PLACA DE AGUJA RECTA CON
MARCAS EN PULGADAS

68003153

Aplicable

serie DESIGNER DIAMOND™, serie
DESIGNER RUBY™, serie DESIGNER
TOPAZ™, serie SAPPHIRE™, serie OPAL™,
EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C.



PLACA DE AGUJA ZIGZAG ESTANDAR
CON MARCAS EN PULGADAS

413339345

No aplicable

H CLASS™ 100Q





OVERLOCK Y
DECORACIONES



HUSKYLOCK™ s25

La overlock de alta gama incluye el ASESOR DE COSTURA, 25 tipos de puntadas de 5, 4, 3 y 2 hilos, puntada de seguridad con 5 hilos, puntada de recubrir, cadeneta, transporte diferencial automático y mucho más. La overlock HUSKYLOCK™ S25 tiene un amplio espacio de costura, gran pantalla gráfica táctil, sistema de información, luces por LEDS y guía de enhebrado. Incluye además una bandeja de extensión.



HUSKYLOCK™ s21

Esta overlock de 4, 3 y 2 hilos tiene 21 tipos de puntadas incluida la puntada de recubrir y la de cadeneta. La overlock HUSKYLOCK™ S21 incluye ajustes de puntadas preprogramadas, mando de tensión y guía de enhebrado. También incluye una bandeja de extensión.



HUSKYLOCK™ s15

La overlock de 4, 3 y 2 hilos incluye 15 tipos de puntadas, arrastre diferencial, guía de enhebrado, brazo libre, largo de puntada y ancho de corte ajustables y presión del prensatelas.



AMBER™ s|100

Capacidad de 4, 3, 2 hilos con 16 puntadas diferentes para ayudarlo a completar cualquier proyecto. Tanto la cubierta frontal izquierda como la derecha se abren para proporcionar un acceso completo al área de la lanzadera, lo que hace que sea muy fácil de enhebrar. La alimentación diferencial le brinda costuras perfectamente uniformes, sin estiramientos ni distorsiones en los tejidos ni arrugas en las telas más finas, y también se puede usar para fruncir.



AMBER™ AIR s|400

Overlock de enhebrado de aire de un toque con bucles de enhebrado de aire, enhebrador de aguja incorporado, alimentación diferencial, longitud de puntada ajustable, ancho de corte y presión del prensatelas, y costura de 4, 3, 2 hilos.




AMBER™ AIR s|600

Explore más proyectos sin esfuerzo con el

Máquina de tapacubos AMBER™ Air S|600. Su tecnología innovadora puede llevarlo a cualquier lugar con características superiores que incluyen bucles de enhebrado de aire electrónicos de un toque, pantalla táctil a color, ASESOR DE COSTURA exclusivo, iluminación LED y más!

Una máquina overlock complementa su sala de costura. La HUSQVARNA® VIKING® HUSKYLOCK™ cose la costura, recorta la tela sobrante y sobrehila los bordes en un paso de costura con rapidez y precisión. Además, tiene un gran potencial de costura creativa y decorativa con técnicas overlock. Hay asimismo numerosos accesorios HUSKYLOCK™ para más técnicas de costura especiales. Añada estilo con el prensatelas para perlas, el prensatelas fruncidor o el prensatelas para vivos.

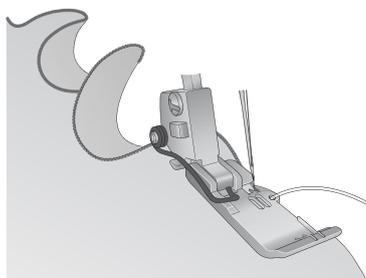

PRENSATELAS PARA CORDONCILLO, BORDE EN ONDA

920797096

Aplicable

a HUSKYLOCK™ s21 y s25 y AMBER™ AIR s|600.

Coser un dobladillo ondulado decorativo es fácil con el prensatelas para bordes ondulados con cordón. El dobladillo curvado, suavemente fruncido, es el acabado perfecto para los velos de novias, las mallas de los patinadores, faldas para bailarinas, manualidades y mucho más.

Nota: Para lograr un mejor resultado, utilice un tejido elástico. Para los tejidos no elásticos, corte al bias.

1. Configure la máquina para crear un dobladillo enrollado de 3 hilos.
2. Coloque el prensatelas para dobladillos ondulados con cordón.
3. Inserte un sedal de nylon de 0,3 mm (o similar) en la abertura del prensatelas. El sedal quedará cubierto con el dobladillo enrollado.
4. Comience a coser lentamente. Asegúrese de que el sedal queda oculto en el dobladillo enrollado mientras cose.

Sugerencia: * El uso de hilos de bordar de rayón de 40 wt. en un color que destaque en el áncora superior e inferior le permitirá crear un dobladillo brillante y colorido.



PRENSATELAS PARA APLICACIONES EN LANA


620117396

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Hasta fin de existencias

Aplicable

a HUSKYLOCK™ s15.

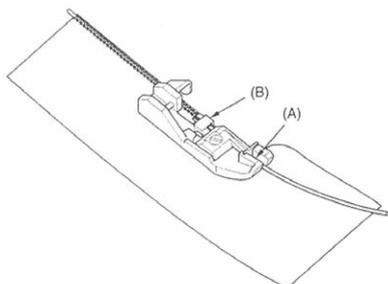

Este prensatelas se utiliza para coser lanas (cordones, cuerdas de nylon) de hasta 1,0 mm de espesor. Produce un dobladillo ondulado o firme (por ejemplo en vestidos de novia y con cenefas).

Preparación de la máquina

- Aguja: Aguja derecha
- Tipo de puntada: Ribete enrollado con hilo retorcido en el garfio inferior y 2 hilos o ribete enrollado con hilo retorcido en el garfio superior y 3 hilos
- Longitud de puntada: 2 mm
- Palanca de arrastre diferencial: Posición normal
- Cuchilla superior: Posición de trabajo

Costura

1. Sitúe el tejido bajo el prensatelas.
2. Enhebre el cordón (o la cuerda de nylon) a través de la ranura (A) y bajo el dedo (B) del prensatelas.
3. Compruebe la costura sobre un trozo de tejido antes de empezar a coser.





Nota: Para ajustar la tensión del elástico:

- Gire el tornillo de la tensión hacia la derecha para aumentarla.
- Gire el tornillo hacia la izquierda para reducir la tensión.
- Tenga cuidado de no estirar el tejido mientras cose.

PRENSATELAS ELÁSTICO

620117896

Aplicable

a HUSKYLOCK™ s21 y s25 y AMBER™ AIR s|600.

El prensatelas elástico guía y estira elásticos estrechos (6-12 mm, 1/4-1/2") al coserlos en el tejido. Es de gran utilidad para coser utilizando las técnicas de las prendas deportivas, la lencería y otras técnicas de inserción elástica.

1. Configure la máquina de remallado en la puntada deseada.
2. Afloje el tornillo de la parte delantera del prensatelas elástico para liberar la tensión en el rodillo. Inserte el elástico en el prensatelas.
3. Encaje el elástico en el prensatelas y tire de él hasta colocarlo por detrás del prensatelas.
4. Apriete el tornillo de la tensión para tensar el elástico.
5. Gire el volante para coser las primeras puntadas y así fijar el elástico.
6. Coloque el tejido debajo del prensatelas y cosa el elástico y el tejido juntos.
7. Compruebe la puntada y ajuste la tensión si es necesario.



PRENSATELAS PARA COSER CINTA ELÁSTICA

620116796

Hasta fin de existencias

Aplicable

a HUSKYLOCK™ s15.


Este prensatelas se utiliza para unir cinta elástica a las prendas, pudiendo ajustarse la cantidad de contracción de la cinta según se requiera. Este prensatelas también se puede utilizar para colocar una cinta y evitar que se estire.

Preparación de la máquina

- Aguja: Izquierda o derecha, o ambas
- Tipo de punto: Remallado con tres hilos o punto de seguridad ultra elástico falso con cuatro hilos
- Longitud punto: 3-5 mm
- Palanca Arrastre Diferencial: Posición normal
- Cuchilla superior: Posición de trabajo o parada

Costura

1. Antes de unir el prensatelas a la máquina, pase la cinta elástica a través del prensatelas y ajuste la elasticidad con el tornillo de ajuste (A).
2. Una el prensatelas a la máquina.
3. Cosa 2-3 puntos mientras tira ligeramente de la cinta elástica hacia la parte de atrás de la máquina.
4. Continúe cosiendo la cinta elástica al tejido mientras tira ligeramente del extremo de la cinta.

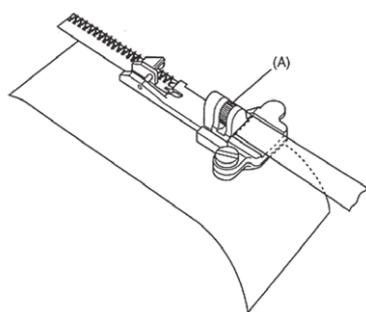



PRENSATELAS PARA PUNTADAS INVISIBLES Y APLICACIONES

920796096

Aplicable

a HUSKYLOCK™ s21 y s25 y AMBER™ AIR s|600.

El prensatelas para puntadas invisibles es perfecto para coser dobladillos invisibles y para aplicar encajes. El dobladillo se cose, sobrehila y corta en un solo paso.

Puntadas invisibles::

1. Configure la máquina de remallado en la puntada deseada.
2. Encaje el prensatelas para puntadas invisibles.
3. Doble y presione el dobladillo en su lugar. Gire el dobladillo hacia atrás sobre sí mismo hacia el derecho del tejido. Deje 6 mm (¼") del borde expuestos. (Vea la ilustración.)
4. Coloque el dobladillo debajo del prensatelas con el doblez contra la guía del prensatelas.
5. Afloje el tornillo de la guía para ajustarla de modo que la aguja sujete justo el hilo del doblez.
6. Guíe el tejido mientras cose, asegurándose de que el doblez del tejido siempre está contra la guía.
7. Abra el tejido y presione ligeramente en el reverso.
8. Haga la prueba con una pieza de tejido de muestra antes de coser su proyecto

Aplicar encajes:

9. Configure la máquina de remallado en la puntada deseada.
10. Encaje el prensatelas para puntadas invisibles.
11. Coloque el reverso del encaje en el derecho del tejido.
12. Colóquelo debajo del prensatelas con el tejido extendido hacia la derecha de la guía. El extremo inicial del encaje irá contra el lado izquierdo de la guía.
13. Afloje el tornillo de la guía para ajustarla de modo que la aguja sujete justo el extremo inicial.
14. Guíe el tejido mientras cose, asegurándose de que el extremo inicial del encaje siempre está contra la guía.
15. Cuando haya terminado, abra el bastidor del encaje. Doble el margen de costura hacia la parte posterior del tejido y presione.
16. Si usa encaje de inserción, repita la operación por el otro lado del encaje.



PRENSATELAS PARA PUNTADA INVISIBLE

620117096 Hasta fin de existencias

Aplicable

a HUSKYLOCK™ s15.


Este prensatelas sirve para coser puños sobre tejidos de punto y realizar costuras donde no deba ser visible.

Preparación de la máquina

- Aguja: Aguja derecha
- Tipo de punto: Remallado con tres hilos o remallado plano con tres hilos
- Longitud punto: 4-5 mm
- Palanca Arrastre Diferencial: Posición normal
- Cuchilla superior: Posición de trabajo

Costura

1. Doblar los tejidos como se muestra y colocarlos debajo del prensatelas.
2. Aflojar el tornillo (A) y ajustar la guía de borde para que la aguja penetre en el tejido junto al borde doblado.
3. Guiar el tejido ligeramente mientras cose, para que la aguja apenas atrape el borde del doblez.

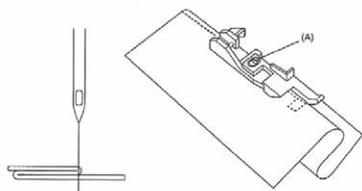



PRENSATELAS PARA RIBETES

920792096

Aplicable

a HUSKYLOCK™ s21 y s25 y AMBER™ AIR s|600.

El prensatelas para ribetes es perfecto para insertar ribetes en prendas y en bordes para un acabado a medida. La cinta se cose entre las dos capas de tejido en un solo paso. Una ranura debajo del prensatelas ayuda a guiar los ribetes. También puede crear sus propios ribetes para un acabado personalizado. El prensatelas para ribetes permite cubrir cordones con tejido e insertar ribetes en costuras de forma rápida y sencilla para lograr un acabado profesional.

1. Configure la máquina de remallado en la puntada deseada.
2. Encaje el prensatelas para ribetes.

Para coser ribetes en una costura:

3. Coloque el ribete a lo largo de la línea de costura por el derecho del tejido. Coloque una segunda pieza de tejido encima con los dos lados derechos juntos.
4. Coloque las capas de tejido y ribetes debajo del prensatelas para ribetes con el ribete en la ranura en la parte inferior del prensatelas.
5. Cosa el ribete en la costura.
6. La ranura en el lado inferior del prensatelas guiará el ribete mientras cose.

Para insertar ribetes en sus tejidos:

7. Corte tiras de fibra al bias o en sentido longitudinal lo suficientemente anchas como para cubrir el cordón y el margen de costura.
8. Deje el cordón por el revés de la cinta de tejido y doble el tejido sobre el cordón.
9. Coloque el tejido y el cordón juntos debajo del prensatelas para ribetes con el cordón en la ranura en la parte inferior del prensatelas.
10. Cosa. La ranura guiará el cordón mientras cose.



PRENSATELAS PARA CORDÓN

620116996

Aplicable

a HUSKYLOCK™ s15.

Este prensatelas es adecuado para coser refuerzos entre dos capas de tejido.


Preparación de la máquina

- Aguja: Izquierda o ambas, izquierda y derecha.
- Tipo de punto: Remallado con tres hilos o remallado con cuatro hilos
- Longitud punto: 2-5 mm
- Palanca Arrastre Diferencial: Posición normal
- Cuchilla superior: Posición de trab

Costura

1. Coloque los tejidos encarados del derecho.
2. Coloque el cordoncillo entre los tejidos superior e inferior e inserte los tejidos por debajo del prensatelas con el cordón posicionado en la ranura del prensatelas.
3. Cosa mientras guía en conjunto el cordón y el tejido.

NOTA: Con este prensatelas también se pueden hacer cordones utilizando cintas al bias y cordón.

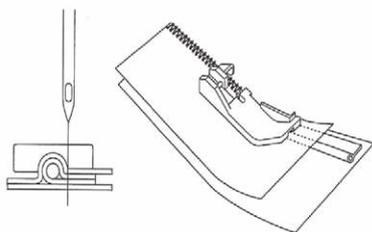

PRENSATELAS PARA CUENTAS

920795096

Aplicable

a HUSKYLOCK™ s21 y s25 y AMBER™ AIR s|600.

El prensatelas para cuentas guía suavemente cuentas y perlas a través de un canal del prensatelas para facilitar su aplicación en prendas de vestir o artesanía.

1. Configure la máquina de remallado en la puntada deseada.
2. Tire del cordón con las cuentas a través del canal en la parte inferior del prensatelas.
3. Coloque el prensatelas para cuentas en la máquina.
4. Gire el volante para coser las dos primeras puntadas y así mantener las cuentas en su lugar.
5. Cosa las perlas en el borde del tejido, cortando sólo un poco de tejido al coser. O cosa a lo largo del doblez sin cortar.

Nota: La aguja debe penetrar en torno a 1,5 mm (5/8") desde el borde del tejido.



PRENSATELAS PARA COSER PERLAS

620117196

Hasta fin de existencias

Aplicable

a HUSKYLOCK™ s15.


Este prensatelas se utiliza para coser sobre perlas, lentejuelas, etc.

Preparación de la máquina

- Aguja: Izquierda o derecha (es preferible la izquierda)
- Tipo punto: Remallado con tres hilos o con borde retorcido
- Longitud punto: 3-5 mm
- Palanca Arrastre Diferencial: Posición normal
- Cuchilla superior: Posición de trabajo o parada

Costura

1. Seleccione el método de costura (A) o (B), después, determine la posición de la aguja y cosa 2 o 3 puntos.
2. Gire el volante de mano hasta que la punta de la aguja esté a nivel con la superficie del tejido sobre su trazo superior. Después, inserte el extremo de la tira de perlas en la guía del prensatelas.
3. Cosa 2-3 puntos girando el volante manual.
4. Presione los perlas ligeramente con el dedo izquierdo mientras cose.
5. Cosa los últimos puntos girando el volante de mano para evitar que los perlas interfieran con la aguja y los garfios.

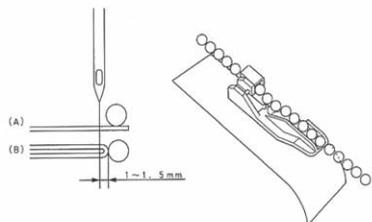

PRENSATELAS PARA FRUNCIDOS

920793096

Aplicable

a HUSKYLOCK™ s21 y s25 y AMBER™ AIR s|600.

El prensatelas para fruncidos es perfecto para fruncir una sola capa de tejido o fruncir y pespuntear dos capas de tejido. (La capa de tejido inferior se fruncirá y la capa superior permanecerá lisa). Adecuado para tejidos no elásticos finos y medios.

1. Configure la máquina de remallado en la puntada deseada.
2. Encaje el prensatelas para fruncidos.
3. Inserte la capa de tejido inferior (tejido a fruncir) entre la placa de agujas y el prensatelas para fruncidos, todo hacia arriba hasta la cuchilla.
4. Inserte la capa de tejido superior en la apertura del prensatelas y manténgala uniforme con el derecho de la capa inferior hacia abajo.
5. Baje el prensatelas y cosa. Guíe el tejido por la guía para tejido, dejando que la capa inferior se arrastre libremente para formar el fruncido.

Consejo:

Para aumentar el volumen del fruncido:


- Aumente la tensión del hilo de la aguja
- Configure el arrastre diferencial en un valor más alto
- Ajuste la longitud de puntada en un valor más alto

También se puede fruncir una sola capa de tejido colocándola bajo el prensatelas y ajustando la longitud de puntada, el arrastre diferencial y la tensión del hilo de la aguja en el volumen deseado.



PRENSATELAS FRUNCIDOR

620116896

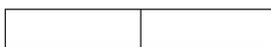

Hasta fin de existencias

Aplicable

a HUSKYLOCK™ s15.


Este prensatelas es el más adecuado para fruncidos, cuando se cosen pliegues en faldas, canesúes, puños y volantes en faldas. También es el más apropiado para coser dos tejidos juntos y unir la parte baja del tejido en una sola operación.

Preparación de la máquina

- Aguja: Izquierda o derecha, o ambas
- Tipo de punto: Remallado con tres hilos o remallado con cuatro hilos
- Longitud del punto: 3-5 mm
- Palanca arrastre diferencial: Posición de fruncido
- Cuchilla superior: Posición de trabajo

Costura

1. Colocar dos capas de tejido sobre la máquina, con la placa separadora (A) entre los tejidos superior e inferior.
2. Coser 2-3 puntos.
3. Sujete y guíe suavemente los tejidos superior e inferior, separadamente, mientras cose.

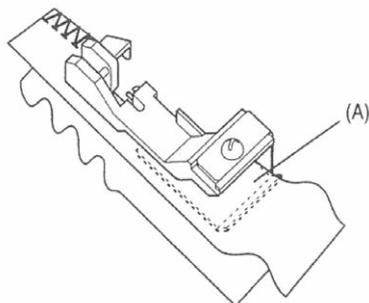

PRENSATELAS PARA ENCAJES

620117296



Hasta fin de existencias

Aplicable

a HUSKYLOCK™ s15.


Este prensatelas se utiliza para coser encajes o ribetes juntos o sobre la pieza de trabajo.

Preparación de la máquina

- Aguja: Aguja derecha
- Tipo de puntada: Remallado con tres hilos o ribete enrollado estándar con tres hilos
- Longitud de puntada: 1,5 - 3 mm
- Palanca de arrastre diferencial: Posición normal
- Cuchilla superior: Posición de trabajo o de parada

Costura

1. Sitúe el tejido bajo el dedo guía (A) y el encaje encima del dedo guía
2. Si es necesario, afloje el tornillo (C) y deslice la placa guía (B) hacia la izquierda o la derecha para ajustar la anchura de la puntada.
3. Apriete el tornillo (C)
4. Guíe el encaje a lo largo de la placa guía (B) y cosa.

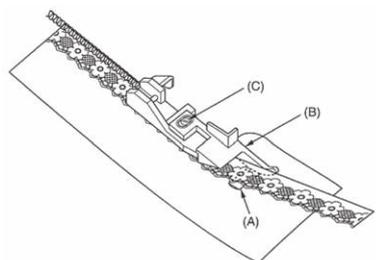

Nota: Si no hay necesidad de cortar el borde del tejido, sitúe tanto el tejido como el encaje encima del dedo guía (A). Asegúrese de desenganchar la cuchilla superior.



PRENSATELAS PARA CINTAS DE REFUERZO

920794096

Aplicable

a HUSKYLOCK™ s21 y s25 y AMBER™ AIR s|600.

El prensatelas para cintas de refuerzo se usa para aplicar cintas en las costuras y evitar así que se deshagan. Es especialmente bueno para estabilizar las costuras de los hombros. Con este prensatelas podrá reforzar y crear costuras en un solo paso.

1. Configure la máquina de remallado en la puntada de remallado de 4 hilos.
2. Coloque la cinta en las guías del prensatelas.
3. Ajuste el tornillo para fijar la anchura de la cinta.
4. Coloque el prensatelas para cintas en la máquina.
5. Cosa.

Nota: Funciona mejor con cintas de 8 mm (1/4").

KIT DE PIES PRENSATELAS PARA SOBREHILADO

920592096

Para

HUSKYLOCK™ s21, s25 and AMBER™ AIR s|600

Incluye PIES PRENSATELAS tipo FRUNCIDOR, PARA ELÁSTICO, PARA DOBLADILLO INVISIBLE, RIBETeadOR y PARA BIES.

1. Frunza la tela con facilidad utilizando el Pie Fruncidor.
2. Agregue elástico a las prendas y controle la fuerza de contracción con el Pie para Elástico.
3. Haga costuras invisibles o agregue encaje con el Pie para Doblado Invisible y Encaje.
4. Cree y agregue ribetes a sus proyectos de decoración del hogar sin ningún esfuerzo con el Pie Ribeteador.
5. Estabilice y evite el estiramiento de las costuras con el Pie para Bies.



AMBER™ AIR S|400 KIT DE PRENSATELAS DE ADORNO

920574096

Para

Máquina AMBER™ AIR s|400.

Este kit contiene 6 accesorios, perfectos para adornar, coser prendas de vestir, muebles para el hogar y más.

Incluye

- Prensateles para cordones (tipo A) Para hilo tendido o cordón de nylon, para asegurar bordes, dobladillos o crear bordes decorativos ondulados
- Prensateles para cordones 9 Tipo B Para agregar cordón o cinta de costura para evitar estiramientos
- Prensateles para ribetes 1/8" para insertar el ribeteado en las costuras y bordes y conseguir así un acabado personalizado.
- Prensateles para ribetes 3/16"
- Prensateles para cuentas y guía Fija fácilmente cadenas de cuentas o perlas a las prendas



AMBER™ AIR S|400 KIT DE PRENSATELAS UTILITARIOS

920573096

Para

Máquina AMBER™ AIR s|400.

Este kit contiene 5 accesorios, perfectos para coser utilitarios.

Incluye

- Accesorio de fruncido. Perfecto para fruncir una capa de tela sobre otra.
- Prensateles para dobladillos invisibles. Crea un dobladillo invisible, recorta y cubre en un solo paso.
- Prensateles para fruncir. Crea fruncidos en telas de peso ligero a mediano. Fruncido elástico Accesorio. Estira y cose un elástico estrecho en el borde de la tela. Ideal para ropa deportiva, lencería y otros proyectos.
- Guía de tela Para mantener las costuras rectas durante la costura y para bloquear las costuras cuando se baja el cuchillo



Amber S | 100

Husqvarna

VIKING



PIE FRUNCIDOR

413306145

Para
AMBER™ s|100

El pie fruncidor resulta perfecto para juntar una sola capa de tela o bien para unir y coser dos capas simultáneamente. Adecuado para tejidos ligeros y medianos.

1. Ajuste la máquina overlock para trabajar con la puntada deseada.
2. Encaje el pie fruncidor.
3. Inserte la capa inferior de la tela (la que se va a fruncir) entre la placa de la aguja y el pie fruncidor hasta el cortador, con el lado derecho hacia arriba.
4. Inserte la capa superior de la tela en la abertura del pie fruncidor y alísela con la capa inferior del lado derecho hacia abajo.
5. Baje el prensatelas y empiece a coser. Pase la tela contra la guía, dejando que vaya entrando libremente la capa inferior para fruncirla.

Consejo: Para aumentar el espesor del fruncido:

- Aumente la tensión del hilo de la aguja.
- Coloque la alimentación diferencial en un número más alto.
- Ajuste la longitud de la puntada a un número más alto.

También se puede fruncir una sola capa de tela colocándola debajo del pie y ajustando la longitud de la puntada, la alimentación diferencial y la tensión del hilo de la aguja hasta obtener el espesor deseado.



PIE FRUNCIDOR

413306245

Para
AMBER™ s|100

The beading foot smoothly guides beads and pearls through a channel on the foot for easy application on garments or craft projects

1. Configure la máquina overlock para la puntada deseada.
2. Tire del hilo de cuentas a través del canal en la parte inferior del pie.
3. Encaje el pie para rebordar en la máquina.
4. Gire el volante para coser las dos primeras puntadas para mantener las cuentas en su lugar.
5. Cose perlas en el borde de la tela, cortando solo un poco de tela mientras coses. O coser a lo largo del pliegue sin cortar.

Nota: La aguja debe penetrar aproximadamente 5/8" (1,5 mm) desde el borde de la tela.



PIE DE PUNTADA INVISIBLE

413305945

Para
AMBER™ s|100

El pie de puntada invisible resulta perfecto para coser dobladillos invisibles. El dobladillo se cose, se recubre y se recorta en un solo paso.

1. Ajuste la máquina overlock para trabajar con la puntada deseada.
2. Encaje el pie de puntada invisible.
3. Doble y presione el dobladillo en su lugar. Gire el dobladillo hacia atrás, hacia el lado derecho de la tela. Deje 1/4" (6 mm) del borde descubierto. (Ver ilustración)
4. Coloque el dobladillo debajo del pie con el pliegue contra la guía del pie.
5. Afloje el tornillo guía para ajustar esta, de modo que la aguja atrape solamente el hilo del pliegue.
6. Guíe la tela a medida que cose, asegurándose de que el pliegue de la tela esté siempre contra la guía.
7. Abra la tela y presione ligeramente en el lado contrario
8. Pruebe en un trozo de tela que no vaya a utilizar antes de coser su proyecto.



PIE ELÁSTICO

413306054

Para
AMBER™ s|100

El pie elástico guía y estira el elástico estrecho a medida que lo cose a la tela. Resulta ideal para coser ropa deportiva, lencería y para otras técnicas de inserción elástica.

1. Ajuste la máquina overlock para trabajar con la puntada deseada.
2. Afloje el tornillo en la parte delantera del pie elástico para disminuir la tensión en el rodillo. Inserte el elástico en el pie.
3. Encaje el pie y tire del elástico hasta que llegue detrás del pie.
4. Apriete el tornillo de tensión para estirar el elástico.
5. Gire el volante para coser las primeras puntadas y, así, asegurar el elástico.
6. Coloque la tela debajo del pie y cosa juntos el elástico y la tela.
7. Compruebe la puntada y ajuste la tensión si es necesario.

Nota: Para ajustar el estiramiento del elástico:

- Gire el tornillo de tensión hacia la derecha para estirar.
- Gire el tornillo hacia la izquierda para aflojar.
- Tenga cuidado de no estirar la tela mientras cose.



PIE DE RIBETE

413305745

Para
AMBER™ s|100

El pie de ribete resulta perfecto para insertar ribetes empaquetados en costuras y en bordes y, así, dar a su proyecto un acabado a medida. El pie de ribete también permite cubrir el cordón con tela e insertar ribetes en las costuras de manera rápida y sencilla para obtener un acabado profesional..

1. Ajuste la máquina overlock para trabajar con la puntada deseada.
2. Encaje el pie de ribete.

Para coser un ribete en una costura:

3. Coloque el ribete a lo largo de la línea de costura en el lado derecho de la tela. Coloque el segundo trozo de tela por encima, juntando los lados derechos.
4. Coloque las capas de tela y de los ribetes debajo del pie de ribete, con el ribete insertado en la ranura en la parte inferior del pie.
5. Cosa el ribete a la costura.

La ranura en la parte inferior del pie guiará el ribete a medida que cosa.

Para hacer ribetes a partir de su tela:

1. Corte las tiras de cinta al bias o transversales lo suficientemente anchas como para cubrir el cordón más las costuras.
2. Coloque el cordón en el lado contrario de la tira de tela y doble la tela sobre el cordón.
3. Coloque la tela y el cordón bajo el pie de ribete, con el cordón insertado en la ranura en la parte inferior del pie.
4. Cosa. La ranura guiará el cordón a medida que cose.



SOBREHILADO Y
RECUBRIMIENTO

La HUSQVARNA® VIKING® HUSKYLOCK™ de gama alta tiene accesorios de costura de recubrimiento y cadeneta para dobladillos, acentos decorativos y técnicas de acabado sumamente profesionales.



SET DE PIES PRENSATELAS PARA COLLARETE

920593096

Para
HUSKYLOCK™ s21, s25 AND AMBER™ AIR
s|600.


- Aumente su visibilidad al coser con Pie Transparente para Collarete.
- Cree hermosos bordes y efectos decorativos con el Pie para Recortes Planos y el Pie para Unir Bordes.
- Crear correas y presillas no lleva ningún esfuerzo con el Pie para Correas y Presillas.
- Agregue ribetes, decoraciones con cuerdas y hasta cree maravillosos recortes decorativos con el Pie Ribeteador y la Guía para Cuerdas.



PRENSATELAS TRANSPARENTE PARA RECUBRIR

Con el prensatelas transparente para recubrimiento, podrá ver el tejido y la línea marcada debajo del prensatelas mientras cose.

1. Configure la máquina en modo Recubrimiento o Puntada de cadeneta.
2. Con un rotulador soluble en agua, trace una línea en el tejido para marcar la línea de costura.
3. Coloque el prensatelas transparente para recubrimiento.
4. Use la configuración de puntada predeterminada. Realice los ajustes necesarios.
5. Ponga la tela debajo del prensatelas y las agujas. Comience a coser en el tejido sin realizar primero la cadeneta.
6. Use la marca central de color rojo en el prensatelas como guía mientras sigue la línea trazada en el tejido. El prensatelas transparente para recubrimiento le permitirá una gran visualización de la línea marcada y del tejido mientras cose.

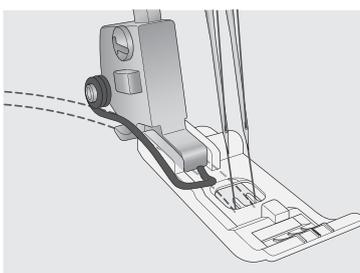




PRENSATELAS PARA DOBLAR Y UNIR


Use el prensatelas para doblar y unir para realizar un dobladillo en el borde del tejido y agregar una tira al mismo tiempo.

1. Configure la máquina en modo Recubrimiento ancho.
2. Use la configuración de puntada predeterminada. Realice los ajustes necesarios.
3. Coloque el prensatelas para doblar y unir.
4. Deslice el borde sin rematar del tejido, el derecho hacia arriba, en la guía para el tejido (Ilustración 1).
5. Deslice el tejido hacia atrás por detrás del prensatelas y las agujas.
6. Inserte la cinta en la guía para la tira correspondiente y tire del extremo de la tira unos 2,5 cm por detrás del prensatelas (Ilustración 2). Use unas pinzas si es necesario.
7. Baje el prensatelas. Sujete el tejido con la mano izquierda y la tira con la derecha y comience a coser.

Nota: Ajuste el tornillo de la guía para ajustar la posición de costura si es necesario.


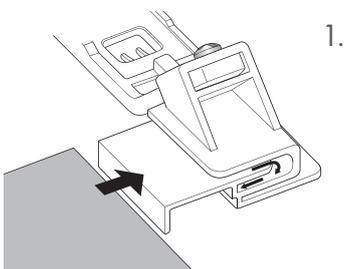


1.

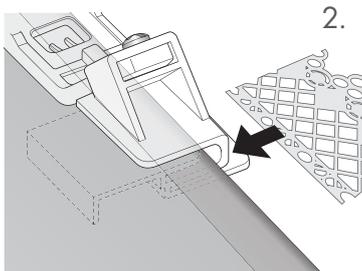

2.

PRENSATELAS PARA TIRAS Y CINTAS DOBLADAS

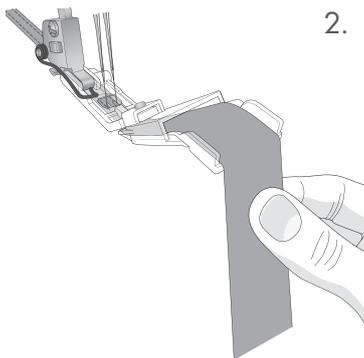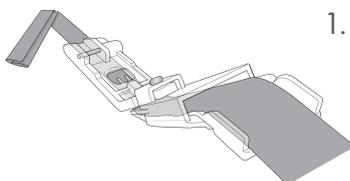


Con el prensatelas para tiras y cintas dobladas, cree tiras y cintas dobladas fácilmente utilizando una puntada de recubrimiento. Solo tiene que colocar una tira en el prensatelas y la tira se doblará automáticamente y se coserá en su posición.

1. Configure la máquina en modo Recubrimiento ancho.
2. Use la configuración de puntada predeterminada. Realice los ajustes necesarios.
3. Corte una tira de tejido, de 25 mm de ancho.
4. Corte la esquina superior de la tira en un ángulo de 45 grados para formar un punto.
5. Inserte el ángulo de corte en la guía, con el lado derecho del tejido mirando hacia arriba. Tire de la tira a través de la ranura y por debajo del prensatelas. Extienda el cabo de la tira por detrás del prensatelas (ilustración 1). Use unas pinzas para introducir la tira por el prensatelas, si es necesario.
6. Coloque el prensatelas para tiras y cintas dobladas en la máquina.
7. Deslice la tira aproximadamente 5 cm por detrás del prensatelas.
8. Baje el prensatelas. Asegúrese de que ambos bordes de la tira están doblados antes de coser. Cosa las primeras puntadas. Deténgase y sujete los hilos de la aguja cerca del prensatelas y continúe cosiendo.
9. Para lograr un arrastre uniforme, mantenga la tira de tejido ligeramente por debajo de la primera guía delante del prensatelas (ilustración 2).
10. Cosa a velocidad media. Revise el tejido mientras cose para asegurarse de que el arrastre es correcto.

Nota: Cosa la tira de tejido doblada sin colocar ningún tejido adicional debajo para crear tiras y cintas dobladas o coser las tiras en otro tejido para lograr efectos decorativos.

PRENSATELAS PARA ACORDONADO CON GUÍA

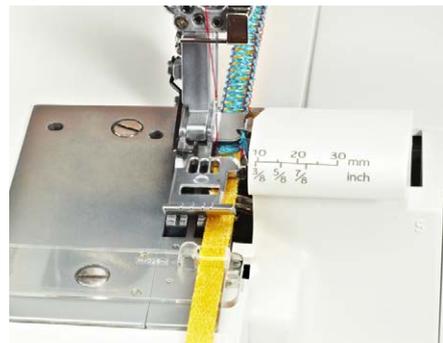

Con el prensatelas para vivos con guía para cordón, usted podrá crear ribetes, pliegues con cordones y cortes decorativos.



RIBETES




PLIEGUES CON CORDONES



CORTE DECORATIVO

RIBETES


Cree fácilmente sus propios ribetes:

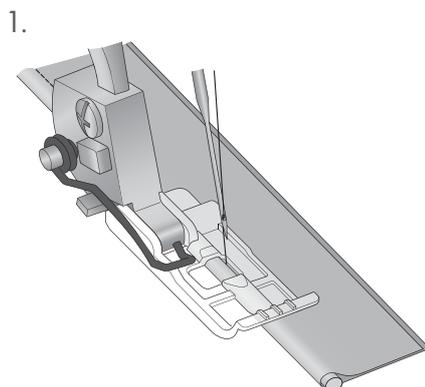


1. Configure la máquina en modo Puntada de cadeneta.
2. Use la configuración de puntada determinada. Realice los ajustes necesarios.
Nota: Aunque la máquina recomienda la aguja D, use la aguja E para esta técnica.
3. Coloque el prensatelas para vivos. (La guía para cordón no se usa con esta técnica.)
4. Coloque el cordón en la ranura de la parte inferior del prensatelas y tire del extremo del cordón por detrás del prensatelas unos 5 cm.
Nota: se puede usar un cordón de 1,5 - 2,0 mm.
5. Corte una tira de tejido en diagonal, de 25 mm de ancho.
6. Envuelva el tejido sobre el cordón por delante del prensatelas. Deslice el tejido por debajo del prensatelas.
7. Baje el prensatelas y cosa sobre el cordón y el tejido. (Ilustración 1) (Mantenga el cordón por detrás del prensatelas al comenzar a coser).

PLIEGUES CON CORDONES

Consiga un efecto trapunto al coser la puntada de recubrimiento sobre un cordón en la guía.

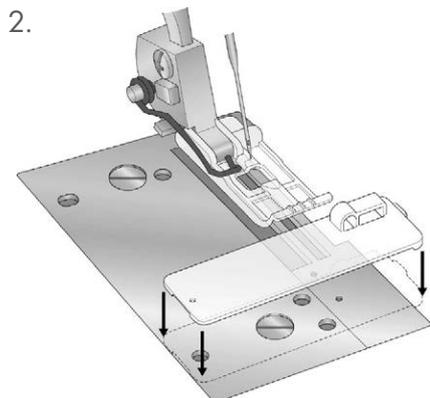


1. Configure la máquina en modo Recubrimiento ancho.
Nota: Aunque la máquina recomienda las agujas C y E, use las agujas D y E para esta técnica.
2. Coloque el prensatelas para vivos y acople la guía para cordón como se indica en la ilustración (Ilustración 2).
3. Inserte el cordón en el orificio redondo de la guía para cordón y colóquelo en la ranura en la parte inferior del prensatelas para vivos.
4. Coloque la tela con el derecho hacia arriba sobre el cordón. Deslícelo bajo el prensatelas hasta que quede debajo de las agujas (Ilustración 3).
5. Baje las agujas hasta el tejido. Baje el prensatelas y comience a coser a velocidad media. (Mantenga el cordón por detrás del prensatelas al comenzar a coser).


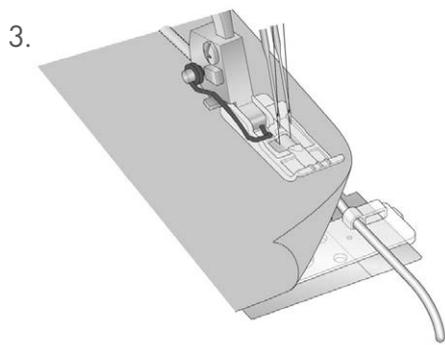


CORTE DECORATIVO

Use hilo decorativo y lazos para crear efectos especiales y cortes únicos.

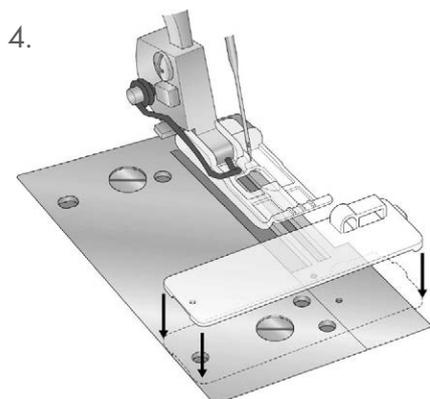

1. Configure la máquina en Puntada de remallado triple ornamental ancha con hilo decorativo en las áncoras.
2. Coloque el Prensatelas estándar y acople la guía para cordón como se indica en la ilustración (Ilustración 4).
3. Inserte un lazo de 6 mm de ancho con el derecho hacia abajo en la apertura rectangular de la guía.
4. Coloque el lazo bajo el prensatelas a la derecha de la aguja, dejando 5 cm de lazo por detrás del prensatelas.
5. La aguja debe bajar hasta la máquina hasta colocarse justo al lado, no en el borde del lazo (Ilustración 5).
6. Cosa sobre el lazo para realizar un corte decorativo.

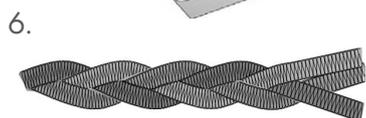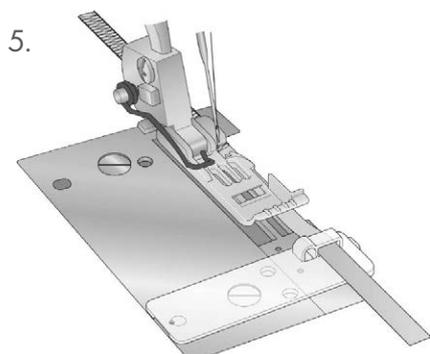

Consejo: El lazo decorado debe ser lo suficientemente largo como para poder cortarlo en tres trozos y hacer una trenza (Ilustración 6).



ACCESORIO DE DOBLADILLO DE PUNTADA DE RECUBRIMIENTO

920634096

For Para

AMBER™ AIR s|600, HUSKYLOCK™ s21, s25

El accesorio para dobladillo Coverstitch se usa para doblar menos de 25 mm (1 pulgada) de tela, creando un dobladillo perfectamente recto sin necesidad de presionar mucho.

Tejido recomendado: Tejidos tejidos (ligeros y medios) y Tejidos elásticos (ligeros y medios).

1. Configure la máquina para cubrir puntadas ya sea anchas, estrechas o triples con una longitud de puntada de 3,0. Coloque la placa de fijación en la máquina. Coloque los dos tornillos en la abertura y atornille la placa de fijación en su lugar.
2. Coloque el dobladillo en la placa de fijación y ajuste el dobladillo hacia la derecha. Asegure el dobladillo en su lugar con los dos tornillos de mariposa y las arandelas.
3. Doble por debajo un dobladillo de 25 mm (1 pulgada) de tela y presiona con los dedos las primeras pulgadas en su lugar.
4. Deslice la tela con el derecho hacia arriba en el dobladillo desde el lado derecho para que el dobladillo se doble debajo del accesorio.
5. Levante el pie prensatelas y tire de la tela debajo del pie y hacia atrás 1-2" (2-3 cm) detrás de la aguja. Baje el prensatelas y gire el volante para hacer algunas puntadas para asegurar la costura en la tela.
6. Cosa algunas puntadas para ver si el punto de cobertura está en la posición deseada. Para cambiar la posición de la puntada, afloje los tornillos de mariposa y mueva el dobladillo hacia la izquierda para alcanzar la posición deseada de la aguja. Pruebe coser una muestra antes de coser su proyecto.
7. Mantenga la tela doblada hacia abajo cuando la alimente en el accesorio para asegurarse de que la tela se enrolle hacia abajo al coser.



Consejos y sugerencias

1. Si el brazo libre está disponible en la máquina, será aún más fácil coser un dobladillo continuo/circular
2. Aumente la longitud de la puntada hasta 4,0 si tiene una tela más pesada o cuando cruce una costura.
3. Al cruzar una costura, brinde ayuda adicional a la tela cuando pase por la guía del dobladillo.




INSPIRA® ENCUADERNACIÓN DE PUNTADAS DE CUBRIMIENTO

620143096

Para MÁQUINA HUSKYLOCK™ s25 y s21 y AMBER™ AIR s|600.

El encuadernador de tres pliegues de 3/8" (10 mm) convertirá una tira de tejido de punto liviano en una encuadernación y la sujetará a los bordes del proyecto, todo en un solo paso.

Para unir los bordes con un encuadernador de punto de recubrimiento de 3/8" (10 mm), corte una tira de 1 1/8" (28 mm) de ancho de tejido de punto liviano, como un jersey liviano o interlock.

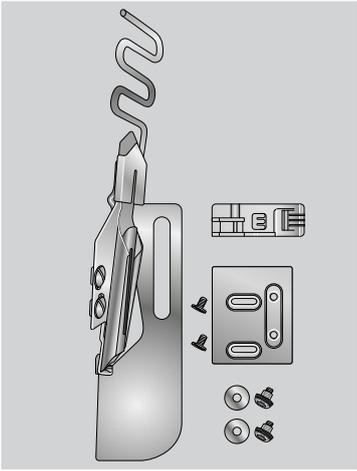



HUSQVARNA® VIKING®
EQUIPAJE

NUEVO!



920822096



920821096



920820096

BOLSAS UNIVERSALES PARA MÁQUINAS

Características principales:

- Se adapta a las máquinas de coser y sergers HUSQVARNA® VIKING®.
- El interior acolchado protege la máquina del polvo y los daños.
- Con cuatro ruedas de 360° y un mango telescópico, viajar es fácil y conveniente.
- Almacenamiento conveniente.

Modelos disponibles:

Bolsa de rodillos grande para máquinas

Bolsa de rodillos pequeña para máquina Bolsa

De rodillos Serger



HUSQVARNA® VIKING®
NOTIONS

NUEVO!



920728296

KIT DE ACOLCHADO

El kit de acolchado HUSQVARNA®VIKING® proporciona una variedad de accesorios imprescindibles para los acolchadores.

Alfombrilla de corte autocurativa giratoria (12" x 12")

Herramienta de corte rotativa + cuchillas de repuesto

Juego de reglas (6" x 12" y 6" x 6")

HUSQVARNA®VIKING® Agujas:

Universal 80/12 paquete de 5

Paquete de 5 acolchados surtidos

NUEVO!



920730096

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

DEVANADOR

Ahorro de tiempo: nunca tendrá que desenroscar la máquina para enrollar la bobina.

- Bobinado de bobina sencillo con un solo toque y apagado automático cuando la bobina está llena
- Bobinadora portátil compacta que le permite llevarla fácilmente a cualquier parte
- Adaptador de corriente (incluido) o con pilas
- Diseñado a medida para su uso con bobinas HUSQVARNA®VIKING®

No para EMERALD™ series, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, JADE™ 35, 20, serie ONYX™.



920817096

KIT DE BORDADO DE COSTURA DE DESIGNER™

Las características principales incluyen:

- 8" Tijeras de sastrería dobladas
- 6" Tijeras para apliques
- 4.5" Pinzas curvas opuestas
- 4.5" Thread Ships
- Cinta métrica
- 16 carretes de hilo de bordado R&A
- 2 carretes de hilo de bobina R&A
- HUSQVARNA®VIKING® Aguja universal surtida 5 piezas
- HUSQVARNA®VIKING® Agujas para bordar surtidas 5 unidades

Embalado en una caja de regalo con cierre magnético.



HUSQVARNA® VIKING®
COLECCIÓN TIJERA

NUEVO!



3.5" / 8.9CM BORDADO CURVO

Cuchillas curvas para trabajar en zonas de difícil acceso.

Punta extrafina para cortes cerrados y para garantizar una mayor precisión.

920665996

NUEVO!



4" / 10.2CM BORDADO CON MICROPUNTA

Ideal para cortar en lugares pequeños y difíciles de alcanzar, para hurgar a través de la tela y cortar hilos pequeños apretados.

Punta extrafina para cortes cerrados y para garantizar una mayor precisión.

920663996

NUEVO!



920664996

4" / 10.2CM BORDADO CON MICROPUNTA

Ideal para cortar en lugares pequeños y difíciles de alcanzar, para hurgar a través de la tela y cortar hilos pequeños apretados.

Las cuchillas curvas ayudan a proteger los proyectos.

Punta extrafina para cortes cerrados y para garantizar una mayor precisión.

NUEVO!



920666996

4.5" / 11.4CM CORTE FÁCIL

La acción del resorte permite que lo puedan usar tanto personas diestras como zurdas.

Perfecto para personas con dolencias que les impiden usar tijeras de hilo normal.

Elimine los recortes de la tela hechos sin querer.

Hoja fina curvada: le permite acercarse tanto como desee sin enganchar, golpear o hurgar en su trabajo.

NUEVO!



4.5" / 11.4CM PINZA CURVA OPONIBLE

Operaciones fáciles: apriete para abrir y suelte para cerrar.

Herramienta perfecta para sujetar la tela o el hilo sin tener que mantener la presión sobre las pinzas.

Excelente opción para numerosos proyectos artísticos y de manualidades con aguja, así como para otras situaciones que requieren mantener sujetos de forma controlada objetos finos.

920667996

NUEVO!



6" / 15.2CM BORDADO DE DOBLE CURVA

El diseño de doble curvatura permite colocarlo cómodamente a mano sobre el trabajo en el aro de bordado o en la máquina de coser.

Las cuchillas curvas permiten realizar cortes controlados y seguros que garantizan que la tela no se enganche ni se corte.

920668996

NUEVO!



920669996

6" / 15.2CM APLICACIÓN PARA MANO DERECHA

Cortador de pico de pato de 1/2" con el que conseguirá un alto grado de precisión que le permite recortar alrededor de los bordes con facilidad.

Herramienta perfecta para recortar apliques y que permite estabilizar el plano de trabajo desde la parte posterior del bordado, así como para cortar cerca de las costuras.

NUEVO!



920670996

6" / 15.2CM APLICACIÓN PARA MANO DERECHA

Unas auténticas tijeras para zurdos que le permiten usar el lado adecuado de la cuchilla de corte.

Cortador de pico de pato de 1/2" con el que conseguirá un alto grado de precisión que le permite recortar alrededor de los bordes con facilidad.

Herramienta perfecta para recortar apliques y que permite estabilizar el plano de trabajo desde la parte posterior del bordado, así como para cortar cerca de las costuras.

NUEVO!



920674996

6" / 15.2CM TIJERA PARA APLICACIÓN

Herramienta perfecta para recortar a poca distancia bordes e hilos de tela con precisión y rapidez.

Los bordes afilados y las puntas le permiten cortar a lo largo de toda la cuchilla hasta la punta.

NUEVO!



920671996

6" / 15.2CM ESTILETE DE SEGURIDAD

Un diseño que ocupa poco espacio, con un tornillo de bloqueo.

Retire las puntadas finas y úselas como guía para sostener o empujar la tela hasta la aguja.

NUEVO!



6" / 15.2CM DESCOSADOR

La cuchilla extraafilada corta con facilidad las puntadas no deseadas.

Mango de bloqueo del tornillo que permite sustituir fácilmente las cuchillas.

920673996

NUEVO!



8" / 20.3CM RECORTADORA DOBLADA

El diseño del mango doblado mantiene la tela plana.

Corte largo ideal para patrones, costuras o cortes largos.

El borde afilado es capaz de cortar varias capas.

Las tijeras ergonómicas para zurdos o diestros permiten cortar proyectos grandes de forma sencilla y sin hacerse daño.

920672996





HUSQVARNA® VIKING® AGUJAS



HUSQVARNA® VIKING® recomienda para cambiar su aguja cada 6-8 horas de costura y/o tipo de tejido.



AGUJAS DE TITANIO 134R

920709096 (size 100/16 - paquete de 10)

920712096 (size 110/18 - paquete de 10)

El recubrimiento de titanio resiste a los adhesivos, hace que las agujas se desgasten menos y consigue penetrar telas densas.



AGUJA DE PUNTA REDONDA

920669096 (size 70/10 - paquete de 5)


920670096 (size 80/12 - paquete de 5)

920671096 (size 90/14 - paquete de 5)

920716096 (size 100/16 - paquete de 5)

920672096 (Surtido - paquete de 5)

Diseñado para deslizarse entre los hilos de telas de punto sin engancharse gracias a la punta redondeada.

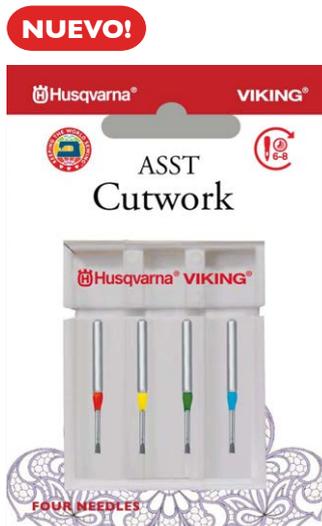

AGUJA DE CALADO EN TEXTIL

920549096 (Surtido - paquete de 4)

Cree hermosos diseños de calado en textil y de aplicación inversa de forma rápida y sencilla, sin tener que perder tiempo recortando.



HUSQVARNA® VIKING® recomienda para cambiar su aguja cada 6-8 horas de costura y/o tipo de tejido.

NUEVO!

AGUJA PARA TELA VAQUERA

920714096 (size 70/10 - paquete de 5)

920659096 (size 80/12 - paquete de 5)

920660096 (size 90/14 - paquete de 5)

920661096 (size 100/16 - paquete de 5)

920662096 (size 110/18 - paquete de 5)

920551096 (Surtido - paquete de 5)

Provoca menos roturas y salta las puntadas gracias a la hoja reforzada con punta redondeada y extremo cónico.


NUEVO!

AGUJA DE BORDADO (TITANIO)

920541096 (size 80/12 - paquete de 5)

920666096 (size 90/14 - paquete de 5)

Evite que se produzca un roce excesivo al tiempo que consigue realizar bordados y pespunte decorativos sin problemas.

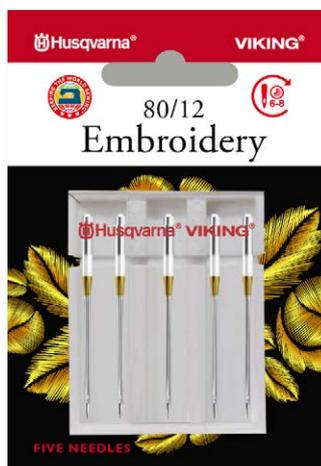NUEVO!

AGUJA DE BORDADO

920664096 (size 80/12 - paquete de 5)

920665096 (size 90/14 - paquete de 5)

920540096 (Surtido - paquete de 5)

Evite que se produzca un roce excesivo al tiempo que consigue realizar bordados y pespunte decorativos sin problemas.



HUSQVARNA® VIKING® recomienda para cambiar su aguja cada 6-8 horas de costura y/o tipo de tejido.



AGUJA PARA CUERO

920673096 (size 80/12 - paquete de 5)

920543096 (size 90/14 - paquete de 5)

920674096 (size 100/16 - paquete de 5)

920675096 (size 110/18 - paquete de 5)

Es capaz de cortar cuero natural, así como gamuzas y otros materiales de imitación no tejidos de gran espesor sin provocar grandes agujeros debido a la forma de cuña del punto de corte ligeramente afilado de las agujas.



AGUJA MICROTEx

920676096 (size 60/08 - paquete de 5)

920677096 (size 70/10 - paquete de 5)

920678096 (size 80/12 - paquete de 5)

920679096 (size 90/14 - paquete de 5)

920545096 (Surtido - paquete de 5)

Perfecto para microfibras, poliéster y otros tejidos sintéticos. Esta aguja está indicada para sobrepuntadas y acolchados de precisión gracias a la finísima punta aguda.



AGUJA PARA OVERLOCK

920680096 (size 80/12 - paquete de 5)

920542096 (size 90/14 - paquete de 5)

Diseñada específicamente para costuras overlock.



HUSQVARNA® VIKING® recomienda para cambiar su aguja cada 6-8 horas de costura y/o tipo de tejido.

NUEVO!

AGUJA PARA ACOLCHADO (TITANIO)

920683096 (size 80/12 - paquete de 5)

920684096 (size 90/14 - paquete de 5)

Permite penetrar con facilidad en la tela y ayuda a eliminar los puntos que se han saltado con una punta cónica especial de la aguja.

NUEVO!

AGUJA PARA ACOLCHADO

920681096 (size 80/12 - paquete de 5)

920682096 (size 90/14 - paquete de 5)

920544096 (Surtido - paquete de 5)

Permite penetrar con facilidad en la tela y ayuda a eliminar los puntos que se han saltado con una punta cónica especial de la aguja.

NUEVO!

AGUJA PARA TELAS ELÁSTICAS

920703096 (size 80/12 - paquete de 5)

920550096 (size 90/14 - paquete de 5)

Perfecta para coser a través de telas elásticas, con una punta redondeada que permite atravesar telas más gruesas.



HUSQVARNA® VIKING® recomienda para cambiar su aguja cada 6-8 horas de costura y/o tipo de tejido.

NUEVO!

AGUJA PARA SOBREPUNTADA

920686096 (size 80/12 - paquete de 5)

920539096 (size 90/14 - paquete de 5)

920687096 (size 100/16 - paquete de 5)

Consigue líneas de puntada perfectamente rectas para hilos gruesos o trabajos con varios hijos, gracias al ojal largo de la aguja.

NUEVO!

AGUJA DOBLE PARA TELA VAQUERA

920713096 (4.0mm - size 100/16 - paquete de 1)

Cree dos hileras de puntadas simultáneamente y use dos carretes y un hilo de bobina.

NUEVO!

AGUJA DOBLE PARA BORDADO

920718096 (2.0mm - size 75/11 - paquete de 1)

Cree dos hileras de puntadas simultáneamente y use dos carretes y un hilo de bobina.



HUSQVARNA® VIKING® recomienda para cambiar su aguja cada 6-8 horas de costura y/o tipo de tejido.

NUEVO!

AGUJA DOBLE PARA TELAS ELÁSTICAS

920547096 (2.5mm - size 75/11 - paquete de 1)

920548096 (4.0mm - size 75/11 - paquete de 1)

920685096 (4.0mm - size 80/12 - paquete de 1)

Lleva a cabo una puntada doble a través de tela elástica con una punta redondeada de la aguja para perforar telas gruesas.

NUEVO!

AGUJA DOBLE UNIVERSAL

920721096 (1.6mm - size 70/10 - paquete de 1)

920654096 (1.6mm - size 80/12 - paquete de 1)

920655096 (2.0mm - size 80/12 - paquete de 1)

920546096 (2.5mm - size 80/12 - paquete de 1)

920657096 (3.0mm - size 90/14 - paquete de 1)

920658096 (4.0mm - size 80/12 - paquete de 1)

920656096 (4.0mm - size 90/14 - paquete de 1)

920717096 (4.0mm - size 100/16 - paquete de 1)

Cree dos hileras de puntadas simultáneamente y use dos carretes y un hilo de bobina.

NUEVO!

AGUJA DE DOBLE ALA

920722096 (2.5mm - size 100/16 - paquete de 1)

Para hacer puntadas de dobladillo vistosas, una aguja de ala perfora la tela mientras que la máquina cose alrededor del agujero.



HUSQVARNA® VIKING® recomienda para cambiar su aguja cada 6-8 horas de costura y/o tipo de tejido.

AGUJAS HUSQVARNA® VIKING®


NUEVO!

AGUJA UNIVERSAL (TITANIO)

920697096 (size 80/12 - 5 pack)

920698096 (size 90/14 - 5 pack)

Se desliza fácilmente a través del tejido de puntadas y de la tela tejida gracias a su punta redondeada y al extremo cónico.

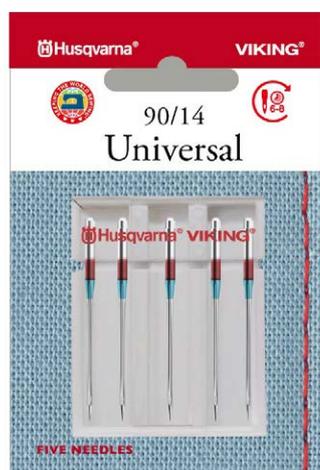NUEVO!

AGUJA UNIVERSAL

920705096 (size 60/08 - paquete de 5)

920692096 (Assorted - paquete de 5)

920688096 (size 70/10 - paquete de 5)

920693096 (size 70/10 - paquete de 10)

920537096 (size 80/12 - paquete de 5)

920694096 (size 80/12 - paquete de 10)

920689096 (size 90/14 - paquete de 5)

920695096 (size 90/14 - paquete de 10)

920690096 (size 100/16 - paquete de 5)

920696096 (size 100/16 - paquete de 10)

920691096 (size 110/18 - paquete de 5)

920538096 (Surtido - paquete de 10)

Se desliza fácilmente a través del tejido de puntadas y de la tela tejida gracias a su punta redondeada y al extremo cónico.

NUEVO!

AGUJA DE ALA

920667096 (size 100/16 - paquete de 1)

920668096 (size 120/21 - paquete de 1)

Para hacer puntadas de dobladillo vistosas, una aguja de ala perfora la tela mientras que la máquina cose alrededor del agujero.



HUSQVARNA® VIKING® recomienda para cambiar su aguja cada 6-8 horas de costura y/o tipo de tejido.



VIKING y KEEPING THE WORLD SEWING son marcas comerciales exclusivas de Singer Sourcing Limited LLC o sus Afiliadas. HUSQVARNA y el dispositivo de corona "H" son marcas comerciales de Husqvarna AB y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de Singer Sourcing Limited LLC o sus Afiliadas. © 2024 Singer Sourcing Limited LLC o sus Afiliadas. Todos los derechos reservados.

2024-1A

Item #920741096



7 393033 133054