

**4432**

**SINGER®**

*Betjeningsvejledning*

*Instruktionsbok*

*Käyttöohje*

*Bruksanvisning*

# VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes, herunder følgende:

Læs alle anvisninger, før du tager denne symaskine i anvendelse.

Opbevar anvisningerne et passende sted i nærheden af maskinen. Sørg for at videregive den, hvis maskinen overdrages til andre.

## FARE – MINIMER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD:

En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når den er sluttet til stikkontakten. Der skal være let adgang til den stikkontakt, som maskinen tilsluttes. Træk altid straks symaskinens stikprop ud af stikkontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, før den skal rengøres, og før du fjerner dæksler, smører den eller selv foretager andre af de justeringer, der nævnes i betjeningsvejledningen.

## ADVARSEL – MINIMER RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADE:

- Dette apparat må kun anvendes af voksne. Dette apparat må, under tilsyn af en voksen, bruges af (i) børn mellem 8 og 12 år og af (ii) personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de risici, der er forbundet med brugen af apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Maskinen er ikke et legetøj. Børn op til 8 år må ikke benytte maskinen.
- Maskinen må ikke anvendes som legetøj. Vær særligt opmærksom, hvis denne symaskine skal anvendes af eller i nærheden af børn.
- Denne symaskine må kun anvendes til det, den er beregnet til, og som er beskrevet i denne vejledning. Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør som anført i denne vejledning.
- Anvend aldrig denne symaskine, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er blevet tabt eller er beskadiget, eller hvis den har været i vand. Returner symaskinen til nærmeste autoriserede forhandler eller servicecenter til eftersyn, reparation og elektrisk eller mekanisk justering.
- Symaskinen må ikke anvendes, hvis ventilationsåbningerne er blokerede. Sørg for, at ventilationsåbningerne på symaskinen og fodpedalen er fri for ophobninger af fnug, støv og løse stofstykker.
- Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinenålen.
- Brug altid den rigtige stingplade. Brug af en forkert plade kan få nålen til at knække.
- Brug ikke bøjede nåle.
- Undgå at trække eller hive i stoffet under syning. Det kan få nålen til at bøje, så den knækker.
- Brug sikkerhedsbriller.
- Sluk for symaskinen ("0"), når du foretager justeringer i

- nåleområdet som f.eks. trådning af nålen, udskiftning af nålen, udskiftning af trykfod osv.
- Undlad at tæbe eller stikke genstande ind i åbningerne på apparatet.
- Må ikke anvendes udendørs.
- Brug ikke maskinen i områder, hvor der sprayer med aerosolprodukter, eller hvor der bruges ilt.
- Når du skal afbryde strømmen, skal du sætte alle betjeningsknapper i slukket position ("0") og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Træk altid i stikket og aldrig i ledningen, når du tager stikket ud.
- Fodpedalen bruges til betjening af maskinen. Placer aldrig andre genstande på fodpedalen.
- Maskinen må ikke bruges, hvis den er våd.
- Hvis LED-pæren er beskadiget eller ødelagt, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Hvis ledningen til fodpedalen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

## **GEM DISSE ANVISNINGER**

Maskinen må kun bruges med fodpedal af typen:

FC-1902A(110-120V area)/ FC-2902D (220-240V area) fremstillet af FANG ZHENG (VIETNAM) FOUNDER MOTOR CO.,LTD

or

HKT7(110-120V)/HKT72C(220V-240V) fremstillet af ZHEJIANG HUAXING ELECTRIC MOTOR CO.,LTD.(China)

# VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

När du använder elektriska apparater är det viktigt att du alltid vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder, bland annat följande:

Läs igenom alla instruktioner innan du börjar använda den här symaskinen.

Förvara användarhandboken på ett lämpligt ställe nära maskinen. Överlämna även instruktionerna om maskinen övergår i någon annans ägo.

## FARA – SÅ HÄR MINSKAR DU RISKEN FÖR ELSTÖTAR:

Symaskinen får aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad. Eluttaget som maskinen är ansluten till ska vara lättillgängligt. Dra alltid ur sladden ur eluttaget när du har sytt färdigt eller om du ska rengöra maskinen, öppna en lucka eller smörja eller underhålla maskinen enligt instruktionerna i användarhandboken.

## VARNING – SÅ HÄR MINSKAR DU RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, BRAND, ELSTÖTAR OCH ANDRA PERSONSKADOR:

- Maskinen är endast avsedd att användas av vuxna. Maskinen får användas av barn mellan 8 och 12 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga samt personer utan erfarenhet och kunskap om det sker under tillsyn av en vuxen och de har fått instruktioner om hur maskinen används på ett säkert sätt och är väl inbegripna med eventuella risker. Rengöring och underhåll av maskinen får inte utföras av barn utan tillsyn. Det är inte tillåtet att leka med maskinen. Barn under 8 år får inte använda maskinen.
- Låt aldrig någon använda maskinen som leksak. Var extra uppmärksam när maskinen används av eller i närheten av barn.
- Använd endast symaskinen på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren och beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Använd inte symaskinen om sladden eller stickkontakten är skadad, om den inte fungerar som den ska, om den har tappats i golvet eller skadats eller om den har hamnat i vatten. Lämna in symaskinen hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter för genomgång, reparation och elektriska eller mekaniska justeringar.
- Använd aldrig symaskinen om något av luftintagen är blockerat. Ta bort ludd, damm och tygbitar från symaskinens och fotpedalens ventilationsöppningar.
- Håll fingrarna borta från rörliga delar. Var extra försiktig i området runt symaskinsnålen.
- Använd alltid rätt stygnplåt. Om fel stygnplåt används kan nålen brytas.
- Använd aldrig böjda nålar.
- Dra aldrig i tyget, varken framåt eller bakåt, när du syr, eftersom nålen då kan böjas så mycket att den går av.
- Använd skyddsglasögon.
- Stäng av symaskinen ("0") varje gång du ska göra något i området runt nålen, till exempel trä nålen, byta nål, trä

- undertråd eller byta pressarfot.
- Släpp aldrig ner eller för in något föremål i någon öppning.
- Använd inte maskinen utomhus.
- Använd aldrig symaskinen i utrymmen där aerosolprodukter (spray) används eller där syrgas hanteras.
- När du ska stänga av maskinen vrider du alla reglage till avstängt läge ("0") och drar sedan ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Dra inte i sladden när du ska dra ur stickkontakten, utan håll i och dra alltid i själva stickkontakten.
- Maskinen manövreras med hjälp av fotpedalen. Placera inga föremål på fotpedalen.
- Maskinen får inte användas om den har blivit blöt.
- Om LED-lampan skadas eller går sönder måste den bytas hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter, eller annan auktoriserad reparatör.
- Om fotpedalens sladd är skadad måste den bytas hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter, eller annan auktoriserad reparatör.

## **SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA**

Maskinen får endast användas med en fotpedal av typen:

FC-1902A(110-120V area)/ FC-2902D (220-240V area) tillverkad av FANG ZHENG (VIETNAM) FOUNDER MOTOR CO.,LTD.

eller

HKT7(110-120V)/HKT72C(220V-240V) tillverkad av ZHEJIANG HUAXING ELECTRIC MOTOR CO.,LTD.(China)

# TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvaohjeita, joita ovat seuraavat:

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän kotiompeelukoneen käyttöönottoa.

Säilytä käyttöohjetta sopivassa paikassa koneen lähetyvillä. Muista antaa käyttöohjeet mukaan, jos luovutat koneen toiselle henkilölle.

## VAARA – SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTÄMISEKSI:

Laitetta ei saa jättää ilman valvontaa, kun se on yhdistetty virtalähteeseen. Pistorasian, johon laite on kytketty, on oltava helposti saatavilla. Irrota ompelukone aina virtalähteestä heti lopetettuasi ompelun sekä ennen koneen puhdistamista, suojusten irrottamista tai voittoa tai tehdessäsi muita käyttöohjeessa mainittuja huoltotoimia.

## VAROITUS – PALOVAMMOJEN, TULIPALON, SÄHKÖISKUN JA LOUKKAANTUMISEN EHKÄISEMISEKSI:

- Tämä laite on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Tätä laitetta voivat käyttää aikuisen valvonnassa (i) yli 8-12-vuotiaat lapset ja (ii) henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt, kokemukset ja tiedot ovat tavanomaista heikommät, vain jos heille on opastettu laitteen turvallista käyttöä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaaratekijät. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Kukaan ei saa leikkiä koneella. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää konetta.
- Älä anna käyttää konetta leluna. Ole erityisen tarkkana, jos konetta käyttää lapsi tai jos lapsia on lähetyvillä konetta käytettäessä.
- Tätä ompelukonetta saa käyttää vain käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Käytä ainoastaan tässä käyttöohjeessa mainittuja, valmistajan suosittelemia lisävarusteita.
- Älä käytä tätä ompelukonetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos se ei toimi kunnolla, jos se on pudonnut tai muuten vahingoittunut tai jos se on pudonnut veteen. Vie vioittunut ompelukone ja virtajohto lähimmälle valtuutetulle jälleenmyyjälle tai huoltokeskukseen tarkistettavaksi, korjattavaksi sekä säädettäväksi sähköisten tai mekaanisten toimintojensa osalta.
- Älä koskaan käytä ompelukonetta niin, että sen ilma-aukot ovat tukossa. Pidä ompelukoneen ja polkimen tuuletusaukot puhtaina nukasta, pölystä ja kankaanpalasista.
- Pidä sormesi poissa liikkuvien osien lähetyviltä. Ole erityisen varovainen neula-alueen lähetyvillä.
- Käytä aina asianmukaista pistolevyä. Vääränlainen pistolevy voi aiheuttaa neulan katkeamisen.
- Älä käytä vääntyneitä neuloja.
- Älä vedä tai työnnä kangasta ompelun aikana. Se voi aiheuttaa neulan katkeamisen.
- Käytä suojalaseja.
- Sammuta virta ompelukoneesta ("0"), kun teet neula-alueella

toimenpiteitä, kuten pujotat ylä- tai alalankaa ja vaihdat neulaa tai paininjalkaa.

- Älä koskaan työnnä tai pudota mitään laitteen aukkoihin.
- Älä käytä konetta ulkotiloissa.
- Älä ompele tilassa, jossa käytetään suihkemuotoisia (spray) aerosolituotteita tai jossa annetaan happea.
- Käännä ompelun loppuksi kaikki säätimet "0"-asentoon ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Älä irrota pistoketta johdosta vetämällä. Tartu aina pistokkeeseen, älä johtoon.

- Konetta käytetään jalkasäätimellä. Älä pane jalkasäätimen päälle mitään esineitä.
- Älä käytä konetta, jos se on märkä.
- Jos LED-lamppu on vahingoittunut tai rikki, sen saa vahinkojen välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama huoltohenkilö tai muu pätevä henkilö.
- Jos jalkasäätimen johto on vahingoittunut, sen saa vahinkojen välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama huolto- tai muu pätevä henkilö.

## PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLESSA

Koneessa saa käyttää vain valmistamaa:

FC-1902A(110-120V area)/ FC-2902D (220-240V area) jalkasäädintä, jonka on valmistanut FANG ZHENG (VIETNAM) FOUNDER MOTOR CO.,LTD.

tai

HKT7(110-120V)/HKT72C(220V-240V), valmistaja ZHEJIANG HUAXING ELECTRIC MOTOR CO.,LTD. (China).

# VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Man må alltid følge grunnleggende forholdsregler når man bruker elektriske apparater, inkludert følgende:

Les alle instruksjonene før du tar i bruk denne symaskinen.

Oppbevar instruksjonene på et egnet sted i nærheten av maskinen. Pass på at du leverer dem videre dersom maskinen blir gitt til en tredjepart.

## FARE – MINIMER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD:

En symaskin bør aldri være uten tilsyn når støpselet er satt i. Stikkkontakten som maskinen er koblet til, skal være lett tilgjengelig.

Ta alltid støpselet på symaskinen ut av den elektriske kontakten umiddelbart etter bruk og før du rengjør den, tar av deksler, smører eller ved enhver annen vedlikeholdsjustering som nevnt i bruksanvisningen.

## ADVARSEL – SLIK REDUSERER DU FAREN FOR BRANNSKADE, BRANN, ELEKTRISK STØT OG PERSONSKADER:

- Dette apparatet er beregnet for å brukes av voksne. Dette apparatet kan, under tilsyn av voksne, brukes av (i) barn fra 8 til 12 år og (ii) av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet samt av personer som mangler erfaring og kunnskaper, hvis noen gir dem veiledning i hvordan de bruker apparatet på en sikker måte og de forstår farene. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. Det er ikke tillatt å leke med maskinen. Maskinen må ikke brukes av barn under 8 år.
- Ikke tillat at maskinen brukes som en leke. Vær spesielt påpasselig når symaskinen brukes av barn eller i nærheten av barn.
- Maskinen må kun brukes til det den er ment til og som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten, som beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Bruk aldri symaskinen hvis strømledning eller støpsel er skadet, hvis den ikke virker skikkelig, hvis den har falt ned, eller er skadet, eller har falt ned i vann. Ta symaskinen til nærmeste autoriserte forhandler eller servicesenter for sjekk, reparasjon samt elektrisk eller mekanisk justering.
- Bruk aldri symaskinen hvis noen av luftinntakene er tilstoppet. Hold maskinens og fotpedalens ventilasjonsåpninger fri for opphopning av lo og støv.
- Hold fingrene borte fra alle bevegelige deler. Vær spesielt varsom i nærheten av nålen.
- Bruk alltid riktig stingplate. Bruk av feil plate kan få nålen til å brette.
- Ikke bruk bøyd nåler.
- Ikke dra eller skyv stoffet mens du syr. Det kan bøye nålen og få den til å brette.
- Bruk vernebriller.
- Slå av symaskinen ("0") mens du foretar justeringer i nærheten av nålen, for eksempel når du trær nålen, bytter nål, tar opp undertråden eller bytter trykkfot osv.

- Du må aldri slippe eller stikke ting inn i noen åpning.
- Må ikke brukes utendørs.
- Må ikke brukes i nærheten av aerosol-produkter (spray) eller der hvor oksygen administreres.
- For å koble fra maskinen vrir du alle brytere til av-posisjon ("0") og drar deretter støpselet ut av stikkontakten.
- Ikke koble fra ved å dra i ledningen. For å koble fra, dra i støpselet, ikke i ledningen.
- Fotpedalen brukes til å betjene maskinen. Ikke plasser andre gjenstander oppå fotpedalen.
- Ikke bruk maskinen hvis den er våt.
- Hvis LED-lampen er skadet eller ødelagt, må den skiftes ut av produsenten eller et tilknyttet serviceverksted, eller en tilsvarende kvalifisert person, for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Hvis strømledningen til fotpedalen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, et tilknyttet serviceverksted, eller en tilsvarende kvalifisert person, for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.

## **TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE**

Maskinen kan bare brukes med en fotpedal av typen:

FC-1902A(110-120V area)/ FC-2902D (220-240V area) produsert av FANG ZHENG (VIETNAM) FOUNDER MOTOR CO.,LTD eller

HKT7(110-120V)/HKT72C(220V-240V) produsert av ZHEJIANG HUAXING ELECTRIC MOTOR CO.,LTD.(China)

# DA Indholdsfortegnelse

---

## Grundlæggende brug af maskinen

Maskinens hovedkomponenter .....	2/4
Tilslutning af strøm til symaskinen .....	6
Totrins-trykfodsløfter .....	8
Justering af trykfodstrykket .....	9
Tilbehør .....	11

## Trådning af symaskinen

Spoling af undertråden .....	13
Isætning af spolen .....	15
Trådning af overtråden .....	17
Automatisk nåletråder .....	19
Hentning af undertråden .....	21
Trådspænding .....	23

## Syning

Sådan vælger du det rette mønster .....	25
Nålepositionsvælgeren .....	27
Stingbreddevælger og stinglængdevælger .....	29
Syning af ligestingssøm .....	31
TilbageSyning / Fjernelse af syarbejdet / Overklipping af tråden .....	33
Valg af stræksømsmønster .....	35
Usynlig oplægning .....	37
Syning af ettrins-knaphuller .....	39
Justering af højre og venstre knaphulskant .....	41
Isyning af knapper .....	43

## Generelle oplysninger

Montering af forlængersybordet .....	45
Montering af trykfodsfastet .....	47
Matchende nål/stof/tråd .....	49
Sånkning av mataren .....	53

## Vedligeholdelse og fejlfinding

Isætning og udskiftning af nåle .....	55
Fejlfindingsvejledning .....	57

---

# SV Innehållsförteckning

---

## Maskinens delar

Maskinens delar .....	3/5
Anslut maskinen .....	7
Två stegs pressarfotsspak .....	8
Justera pressarfotstrycket .....	9
Tillbehör .....	12

## Trä maskinen

Spolning .....	14
Lägg i undertråden .....	16
Övertrådens trädning .....	18
Automatisk nålträdare .....	20
Tag upp undertråden .....	22
Trådspänning .....	24

## Sömnad

Välja söm .....	26
Nålpositionsratt .....	28
Stygnbreddsrott & stygnlängdsrott .....	30
Sy raksöm .....	32
Sy bakåt / Tag bort arbetet / Skär av trådarna .....	34
Välja sömmar för elastiska material .....	36
Blindsöm .....	38
Sy knapphål i ett steg .....	40
Balansera knapphållet .....	42
Sy i knappar .....	44

## Allmän information

Installera sybordet .....	46
Sätta på pressarfotshållaren .....	48
Anpassa nål/ material/ tråd .....	50
Sänkning av mataren .....	54

## Underhåll och felsökning

Nålbyte .....	56
Felsökningstabell .....	58

---

**Koneeseen tutustuminen**

Koneen osat.....	3/5
Virran kytkeminen koneeseen .....	7
Kaksivaiheinen paininjalan nostin.....	8
Paininjalan puristuksen säätäminen .....	10
Varusteet .....	12

**Koneen langoittaminen**

Puolaaminen.....	14
Puolan asettaminen paikalleen.....	16
Ylälangan pujottaminen .....	18
Automaattinen langoitin .....	20
Alalangan nostaminen .....	22
Langankiristys.....	24

**Ompelu**

Ompeleen valinta.....	26
Kolme neulan asemaa .....	28
Ommelleveyden säädin & tikin pituuden säädin .....	30
Suoraommel .....	32
Taaksesyöttö/ Työn irrottaminen/ Langankatkaisu .....	34
Jousto-ompeleet .....	36
Piilo-ommel.....	38
Ompele yksivaiheinen napinläpi .....	40
Napinläven vasemman ja oikean puolen tasapainottaminen.....	42
Napin ompelu.....	44

**Yleistä**

Lisätason asentaminen.....	46
Paininjalan varren kiinnittäminen .....	48
Neulan, kankaan ja langan valitseminen .....	51
Syötön poistaminen .....	54

**Huolto ja ongelmatilanteet**

Neulan vaihtaminen .....	56
Missä vika? .....	59

# **NO** Innholdsfortegnelse

---

## **Grunnleggende om maskinen**

Viktige deler .....	3/5
Strømtilførsel til symaskinen .....	7
To-steps trykkfotløfter .....	8
Justering av trykkfotspenningen .....	10
Tilbehør .....	12

## **Træ maskinen**

Spoling av undertråd .....	14
Sette på plass spolen .....	16
Træing av overtråden .....	18
Automatisk nålitræder .....	20
Henting av undertråden .....	22
Trådspenningen .....	24

## **Sy**

Velge mønster .....	26
Nålstillingsvelgeren .....	28
Stingbredderatt og stinglengderatt .....	30
Sy rettsøm .....	32
Bakoversøm/ Å ta vekk arbeidet/ Kutting av tråden .....	34
Velge elastiske stingmønstre .....	36
Usynlig faldsøm .....	38
Sy ettrinns knapphull .....	40
Justering av knapphull .....	42
Sy i knapper .....	44

## **Generell informasjon**

Montering av sybord på friarm .....	46
Feste trykkfotfestet .....	48
Valg av nål/ stoff/ tråd .....	52
Senking av transportøren .....	54


## **Vedlikehold og feilsøking**

Skifte nål .....	56
Feilsøkingliste .....	60

---

## DA Maskinens hovedkomponenter

1. Trådspændingsvælger
2. Regulator til trykfodstryk
3. Ophentningsarm til undertråd
4. Tilbagesyningsarm
5. Trådafskærer
6. Trykfod
7. Stoppedakplade
8. Aftageligt forlængersybord/ opbevaringsrum til tilbehør
9. Nålepositionsvælgeren
10. Undertrådsstopper
11. Stingbreddevælger
12. Stinglængdevælger
13. Mønstervælger
14. Automatisk nåletråder
15. Et-trinsknaphulsvælger

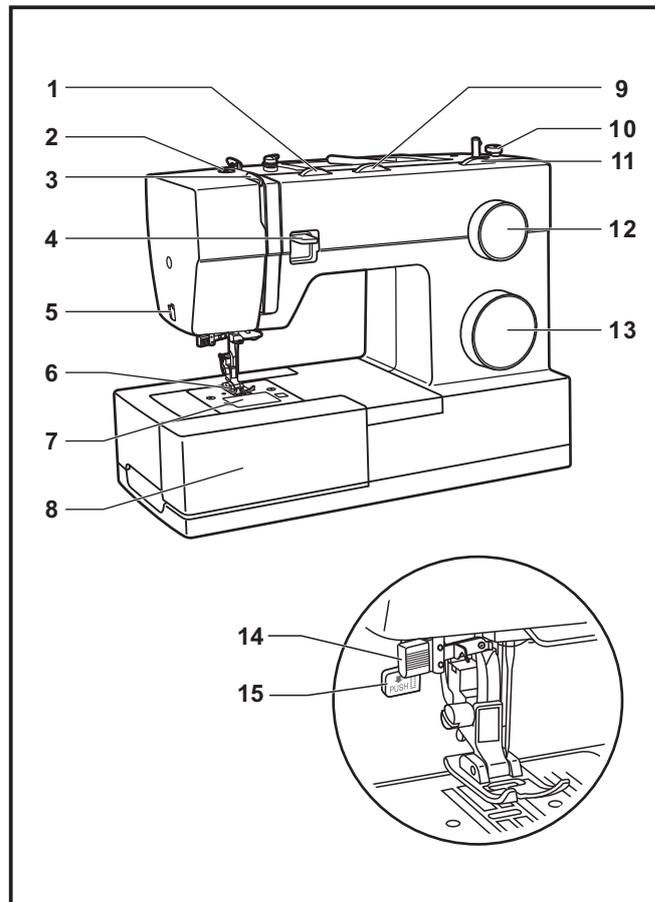

## **SV** Maskinens delar

---

1. Trådspændingsvælger
2. Reglage för pressarfotstryck
3. Ophentningsarm til undertråd
4. Tilbagesyningsarm
5. Trådafskærer
6. Trykfod
7. Spolkorgslock
8. Aftageligt forlængersybord/  
opbevaringsrum til tilbehør
9. Nålpositionsratt
10. Undertrådsstopper
11. Stingbreddevælger
12. Stinglængdevælger
13. Mønstervælger
14. Automatisk nålpåtrådare
15. Knapphållsspak

## **FI** Koneen osat

---

1. Langankireyden säädin
2. Paininjalan puristuksen säädin
3. Langannostaja
4. Taaksesyöttövipu
5. Lankaveitsi
6. Paininjalka
7. Pistolevyn peitekansi
8. Lisätaso/ tarvikelaaatikko
9. Kolme neulan asemaa
10. Puolauksen rajoitin
11. Ommelleveyden säädin
12. Tikin pituuden säädin
13. Ommelvalitsin
14. Automaattinen neulanlangoitin
15. Yksivaiheisen napinläven vipu


## **NO** Viktige deler

---

1. Trådspenningshjul
2. Trykkfot-reguleringskrue
3. Trådfører
4. Returtast
5. Trådkutter
6. Trykkfot
7. Stingplatedeksel
8. Avtagbart sybord med rom for  
ekstraustyr
9. Nålstillingsvelgeren
10. Spolestopper
11. Stingbredderatt
12. Stinglengdehjul
13. Sømvelgerhjul
14. Automatisk nålitræder
15. Ett-trinns knapphullvender

## DA Maskinens hovedkomponenter

16. Vandret trådrollepind
17. Spoleapparat
18. Hul til trådrollepind nr. 2
19. Svinghjul
20. Knaphulsjustering
21. Kombineret hovedkontakt/lyskontakt
22. Stik til netledning
23. Undertrådsfører
24. Overtrådsfører
25. Frontdæksel
26. Håndtag
27. Trykfodsarm
28. Transportørkontrol
29. Fodpedal
30. Hovedledning

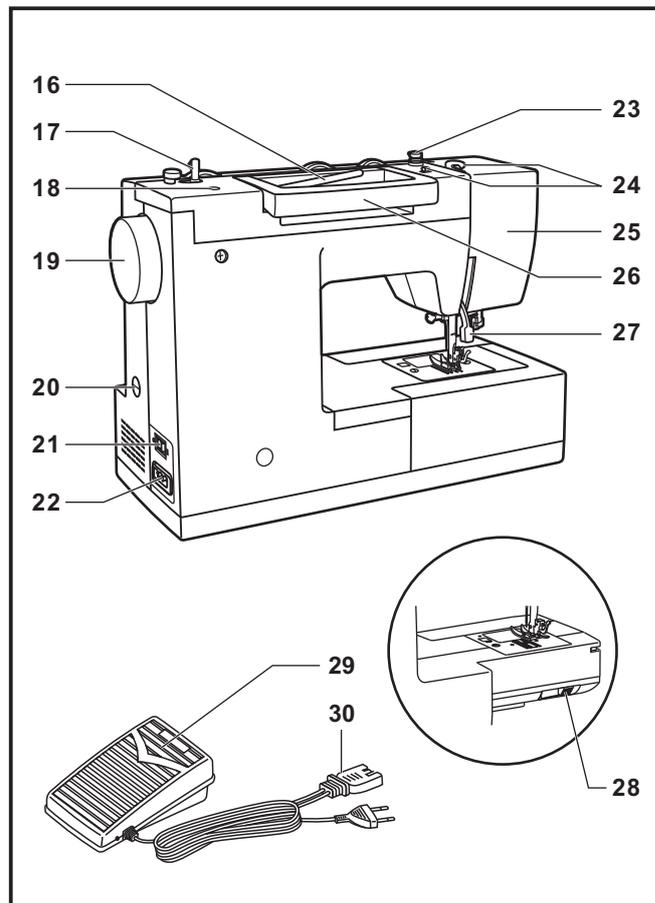

## **SV** Maskinens delar

---

16. Liggande trådhållare
17. Spoltapp
18. Urtag för extra trådhållare
19. Handhjul
20. Balansreglage för knapphål
21. Huvudströmbrytare och lampa
22. Kontakturtag
23. Trådledare för spolning
24. Övre trådledare
25. Sidolucka
26. Handtag
27. Pressarfotsspak
28. Matarreglage
29. Fotpedal
30. Sladd

## **FI** Koneen osat

---

16. Vaakasuora lankatappi
17. Lisälankatapin reikä
18. Puolausakseli
19. Käsipyörä
20. Napinläpiompeleen tasapainotuksen säätimen ura
21. Virta- ja valokytkin
22. Virtajohdon kojevastake
23. Puolauksen ohjain
24. Ylälangan ohjain
25. Otsalevy
26. Kantokahva
27. Paininjalan nostin
28. Syötön poistaminen
29. Jalkasäädin
30. Virtajohto

## **NO** Viktige deler

---

16. Snellepinne
17. Spoleapparat
18. Hull for ekstra snellepinne
19. Håndhjul
20. Stingbalanseskruer
21. Av og på tast
22. Hovedkontaktsuttak
23. Undertrådfører
24. Overtrådfører
25. Endedeksel
26. Håndtak
27. Trykkfotløfter
28. Transportørsenker
29. Pedal
30. Ledning til pedal

## **DA** Tilslutning af strøm til symaskinen

Slut strøm til symaskinen som vist på tegningen. (1)

### **Vigtigt:**

Tag stikket til hovedledningen ud af stikkontakten, når symaskinen ikke er i brug.

### **Fodpedal**

Fodpedalen bruges til justering af syhastigheden. (2)

### **Vigtigt:**



Kontakt en elektriker, hvis du er i tvivl om, hvordan du slutter strøm til maskinen.

Tag stikket til hovedledningen ud af stikkontakten, når symaskinen ikke er i brug.

Der anvendes fodpedaler af typen FC-1902A (110-120V area)/ FC-2902A (220-240V area)/ 4C-316Q (110-125V area).

### **Sylys**

Tryk på hovedkontakten (A), så kontakten står på "I".

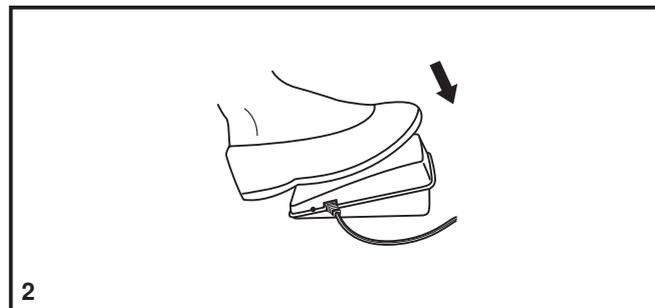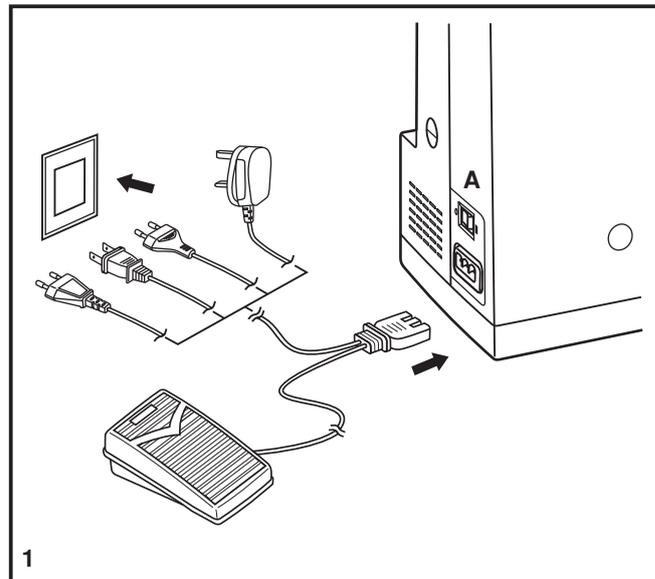

## **SV** Anslut maskinen

Sätt först i kontakten i maskinen och därefter i väggurtaget. (1)

### **OBS:**

Drag ur kontakten då maskinen inte används.

### **Fotpedal**

Med fotpedalen regleras syhastigheten. (2)

### **OBS:**

Anlita en behörig elektriker om kontakten inte passar urtaget.

Drag ur kontakten då maskinen inte används.

### **Symaskinslampa**

Tryck huvudströmbrytaren (A) mot "I" för att sätta på maskinen och tända lampan.

## **FI** Virran kytkeminen koneeseen

Kytke kone verkkovirtaan kuvan mukaisesti. (1)

### **Huomio:**

Irrota virtajohto, kun konetta ei käytetä.

### **Jalkasäädin**

Jalkasäätimellä säädellään ompelunopeutta. (2)

### **Ompeluvalo**

Paina pääkytkin (A) asentoon "I", niin koneeseen syttyy valo.

## **NO** Strømtilførsel til symaskinen

Sett maskinens ledning i kontakten som vist på illustrasjonen. (1)

### **Viktig:**

Husk å ta ut ledningen når maskinen ikke er i bruk!

### **PEDAL**

Pedalen regulerer symaskinens hastighet. (3)

### **Viktig:**

Konsulter med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil om hvordan man får strøm til maskinen.

### **LYSBRYTER**

Bruk hovedbryteren (A) for strøm og lys.

## **DA** Totrins-trykfodsløfter

Når du syr i flere lag stof eller i tykt stof, kan du løfte trykfoden til en højere position, så du nemmere kan anbringe dit syarbejde korrekt. (A)

## **SV** Två stegs pressarfotsspak


När man syr i många lager tyg eller i mycket tjocka material, kan pressarfoten lyftas extra högt (A) för att det skall gå lättare att placera arbetet under pressarfoten.

## **FI** Kaksivaiheinen paininjalan nostin

Kun ompelet useita kangaskerroksia tai hyvin paksuja kankaita, voit nostaa paininjalan lisänostoasentoon. Silloin työn asettaminen paininjalan alle sujuu helpommin.

## **NO** To-stegs trykkfotløfter

Når du syr flere lag med tykt stoff, kan du heve trykkfoten ekstra for lettere å få arbeidet under foten. (A)

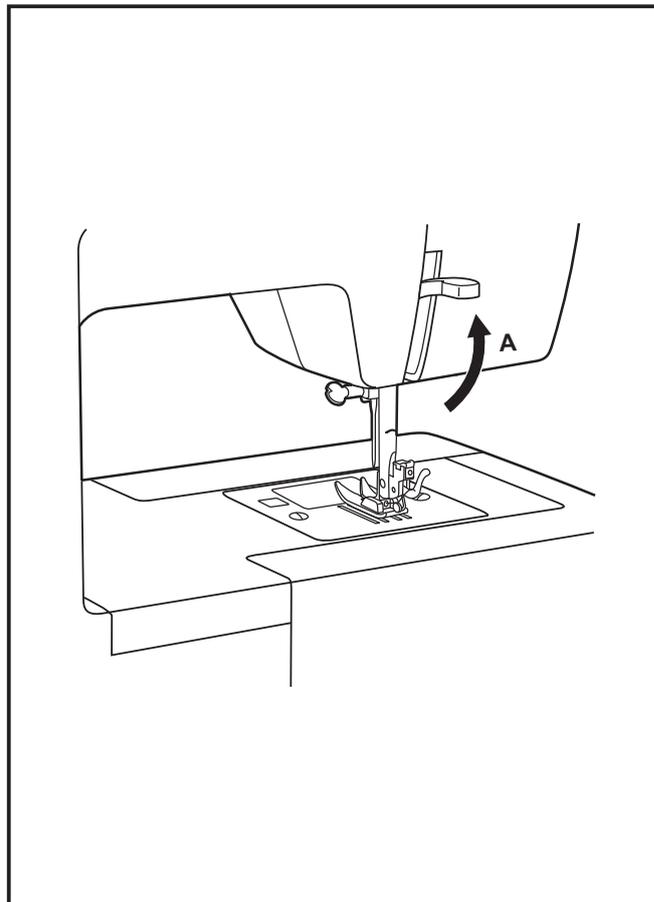

## **DA** Justering af trykfodstrykket

Maskinens trykfodstryk er forudindstillet på maksimum og kræver ingen særlig justering til stoftype (tyndt eller tykt stof).

Hvis De imidlertid har brug for at justere trykfodstrykket, skal De dreje trykjusteringsskruen med en mønt.

Ved syning i meget tyndt stof lettes trykket ved at dreje skruen venstre om.

"-" Trykfodstrykket øges

"+" Trykfodstrykket lettes

## **SV** Justera pressarfotstrycket


Pressarfotstrycket har ställts in på fabriken för att passa vanligaste materialen.

Men om man behöver ändra på det, vrid ratten med hjälp av ett mynt.

När man syr i mycket tunna eller töjbara material, vrider man motsols (lossar på trycket) och när man syr i tjocka, kraftiga material vrider man medsols (ökar trycket).

"-" Lossa

"+" Drag åt

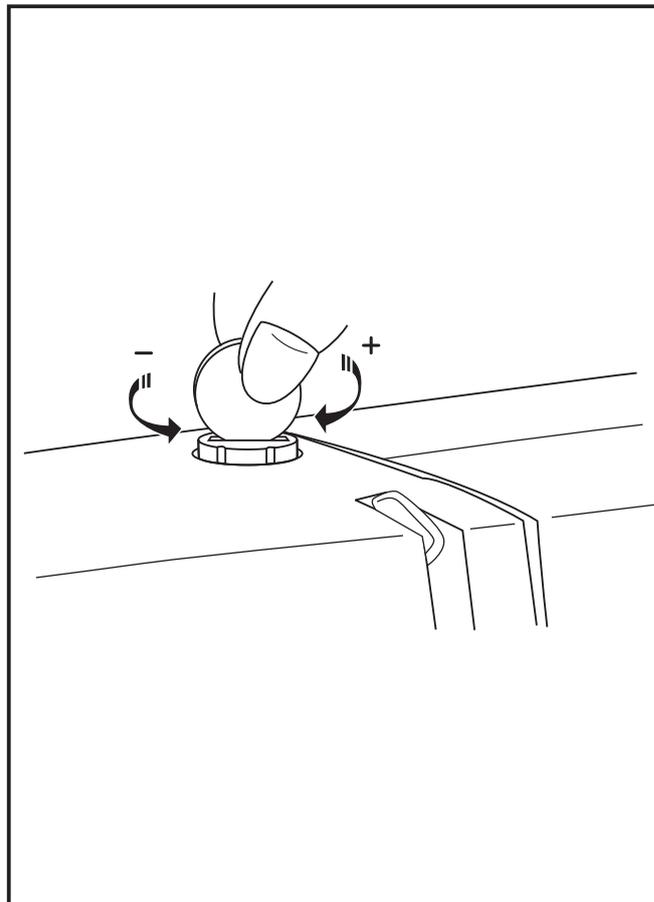

## **FI** Paininjalan puristuksen säätäminen

Koneen paininjalan puristus on ennalta säädetty, eikä se tarvitse mitään erityistä uudelleensäätöä eri kangastyypeille (ohuille ja paksuille).

Jos kuitenkin on tarpeen säätää paininjalan puristusta, käännä puristuksen säätöruuvia kolikolla.

Kun ompelet erittäin ohutta kangasta, höllää kiristystä kääntämällä ruuvia vastapäivään, erittäin paksuille kankaille lisää kiristystä kääntämällä sitä myötäpäivään.

"-" Höllää

"+" Kiristä paininjalan säätöruuvia

## **NO** Justering av trykkfotspenningen


Trykkfoten på maskinen er forhåndsinstilt på ideell spenning og krever ikke spesiell justering uansett type stoff (tykt el. Tynt).

Hvis du allikevel trenger å justere spenningen, kan du skru på spenningskruen med et kronestykke.

Hvis du skal sy på meget tynt stoff, bør du løsne trykket ved å skru mot klokken.

"-" Løsne trykket

"+" Stramme trykket med spenningskruen

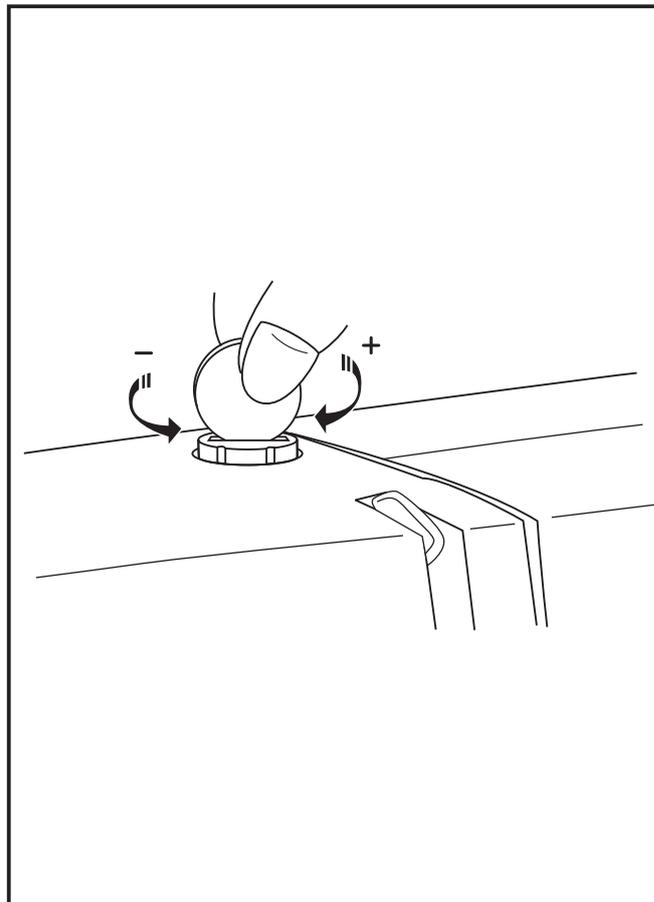

## DA Tilbehør

### Standardtilbehør (1)


- a. Universalfod
- b. Lynlåsfod
- c. Knaphulsfod
- d. Fod til isyning af knapper
- e. Sømopsprætter/børste
- f. Kant-/quiltstyr
- g. Nålepakke
- h. Trådrolleholder
- i. Undertrådsspole (3 stk.)
- j. L-skruestrækker
- k. Trådrollepind nr. 2
- l. Filtskive
- m. Overtrak

### Ekstraudstyr (2)


(De seks dele, der er vist nedenfor, følger ikke med maskinen, men fås som ekstraudstyr hos forhandleren.)

- n. Fod til satinsøm
- o. Overlockfod
- p. Fod til opsømning
- q. Pyntesnorsfod
- r. Fod til blindstingsøm
- s. Quiltefod
- t. Rynkefod
- u. Stoppefod
- v. Jævntransportørfod
- w. Tvillingnål

### 1 Standard accessories

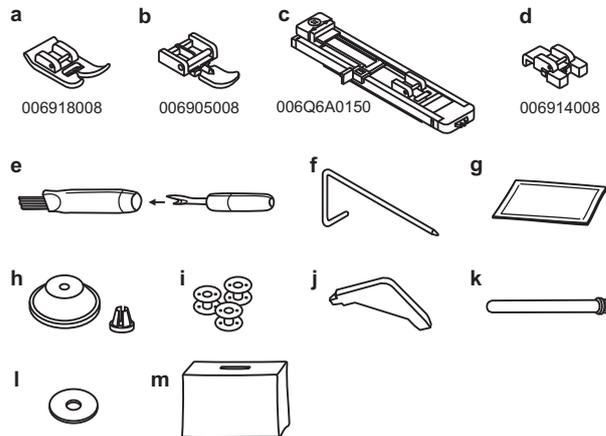

### 2 Optional accessories

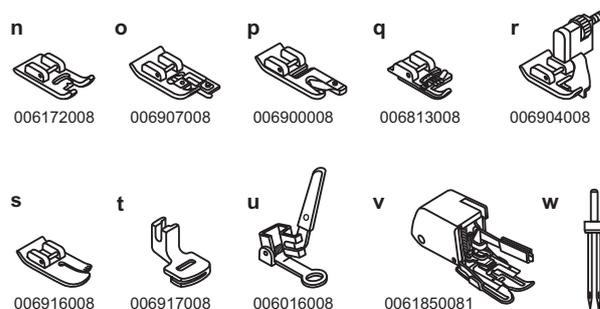

## **SV** Tillbehör

---

### **Medföljande tillbehör (1)**

- a. Standardfot
- b. Blixtlåsfot
- c. Knapphålsfot
- d. Knappsyningsfot
- e. Sprättare / borste
- f. Kant-/quiltlinjal
- g. Nålförpackning
- h. Trådstopp
- i. Spolar (3 st)
- j. L-skruvmejsel
- k. Extra trådhållare
- l. Filtbricka
- m. Mjuk huv

### **Extra tillbehör (2)**

(Dessa tillbehör medföljer inte maskinen, men de kan köpas som extra tillbehör i en symaskinsbutik.)

- n. Plattsömsfot
- o. Överkastningsfot
- p. Fällfot
- q. Trådföringsfot
- r. Blindsömsfot
- s. Quiltfot
- t. Rynkfot
- u. Stoppningsfot
- v. Övermatningsfot
- w. Tvillingnål

## **FI** Varusteet

---

### **Perustarvikkeet (1)**

- a. Yleispaininjalka
- b. Vetoketjijalka
- c. Napinläprijalka
- d. Napin ompelujalka
- e. Ratkoja
- f. Tikkaus- ja reunaohjain
- g. Neulapakkaus
- h. Lankarullan pidike
- i. Puolia (3x)
- j. L-ruuvimeisseli
- k. Lisälankarullan reikä
- l. Jarruhuopa
- m. Pehmeä suojahuppu

### **Lisätarvikkeet (2)**

(Näitä kuutta tarviketta ei toimiteta tehtaalta koneen mukana; niitä voi kuitenkin ostaa paikalliselta kauppiaalta lisätarvikkeina.)

- n. Laakapistojalka
- o. Huolittelijalka
- p. Päärmäysjalka
- q. Punosjalka
- r. Piilo-ommeljalka
- s. Tikkausjalka
- t. Poimutusjalka
- u. Parsinjalka
- v. Tasasyötin
- w. Kaksoisneula

## **NO** Tilbehør

---

### **Standard tilbehør (1)**

- a. Universal trykkfot
- b. Glidlåsfot
- c. Knapphullsfot
- d. Knappsyningsfot
- e. Trådspretter/børste
- f. Kante-/quiltesømfører
- g. Nålpakke
- h. Snellestopper
- i. Spoler (3 stk)
- j. L-skrutrekker
- k. Ekstra snellepinne
- l. Spolepinnefilt
- m. Varetrekk

### **Tilleggsutstyr (2)**

(Disse 10 artiklene er ikke standard på denne maskinen. De er allikevel tilgjengelige som spesial-artikler hos din lokale forhandler)











- n. Rynkefot
- o. Overlockfot
- p. Smal faldefot
- q. Rynkefot med hjelpetråd
- r. Blindstingfot
- s. Stikningfot
- t. Rynkefot
- u. Stoppefot
- v. Kompensasjonsfot
- w. Tvillingnål

## DA Spoling af undertråden

- Anbring tråd og trådrulleholder på en stor eller lille trådrullepind. (1/2)
- Tråden hægtes ind i trådføringen. (3)
- Tråden føres omkring spoleapparatets spændingsskiver i retning med uret. (4)
- Sæt undertråden i som vist på tegningen, og anbring undertrådsspolen på tappen. (5)
- Skub tappen til spolen til højre. (6)
- Tag fat i enden af tråden. (7)
- Træd på fodpedalen. (8)
- Klip tråden over. (9)
- Skub tappen til spolen til venstre (10), og fjern den.

### Bemærk:

Når tappen til spoleapparatet er i positionen "undertrådsspuling", kan maskinen ikke sy, og det er ikke muligt at dreje svinghjulet. Når du skal i gang med at sy, skal du skubbe tappen til spoleapparatet til venstre (syposition).

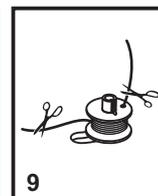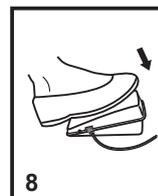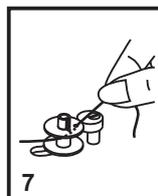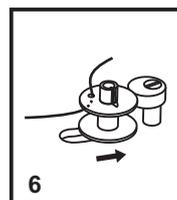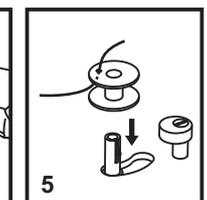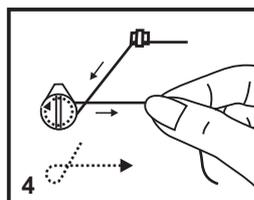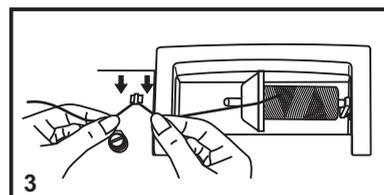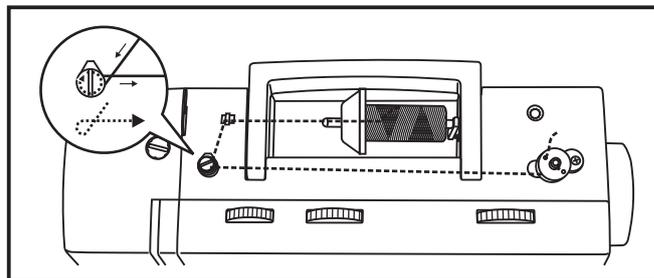

## **SV** Spolning

- Placera trådrulle och trådstopp, stor eller liten på trådhållaren. (1/2)
- För in tråden bakifrån i trådledaren. (3)
- Linda tråden medsols mellan spolspänningens brickor. (4)
- För upp tråden i det lilla hålet på spolen och sätt spolen på spoltappen som bilden visar. (5)
- Skjut spolaxeln åt höger. (6)
- Håll i trådänden. (7)
- Tryck på fotpedalen. (8)
- Klipp av tråden och trådänden. (9)
- Skjut spolaxeln åt vänster (10) och ta bort spolen.

### **Observera:**

När spoltappen är i spolningsläge (till höger), syr inte maskinen och handhjulet roterar inte. För att kunna sy måste spoltappen tryckas till vänster (sömnadsläge).

## **FI** Puolaaminen

- Pane lankarulla ja pidike lankatappiin. (1/2)
- Vie lanka ohjaimiin. (3)
- Kierrä lanka myötäpäivään puolauksen kirstyslevyjien (4) ympäri.
- Puolaa kuvan mukaisesti ja pane puolausakseliin. (5)
- Työnnä puolausakseli oikealle. (6)
- Pidä kiinni langanpäästä. (7)
- Paina jalkasäädintä. (8)
- Katkaise lanka. (9)
- Työnnä puolausakseli vasemmalle (10) ja ota puola pois.

### **Huomio:**

Kun puolausakseli on puolausasennossa, kone ei ompele eikä käsipyörää voi kääntää. Kun haluat aloittaa ompelun, työnnä puolausakseli vasemmalle ompeluasettoon.

## **NO** Spoling av undertråd

- Plasser tråd og snelleholder med stor eller liten snellestopper. (1/2)
- Legg tråden rundt trålederen. (3)
- Legg tråden i urviserretning rundt spoletrådspenningen. (4)
- Træ spolen som illustrert og fest den på pinnen. (5)
- Dytt spolevikleren til høyre. (6)
- Hold i trådenden. (7)
- Tråkk på pedalen. (8)
- Når du har fått nok undertråd, kutt tråden. (9)
- Dytt spolevikleren til venstre (10) og fjern.

### **NB!!**

Når spoling foregår, vil ikke maskinen sy, og håndhjulet vil ikke gå rundt. For å sy, dytt spindelen til venstre (sømposisjon).





## DA Isætning af spolen

Ved isætning eller fjernelse af spolen, skal nålen køres helt op.

1. Isæt spolen i spolekapslen med afvikling af tråden i retning mod uret (pilen).
2. Træk tråden gennem slidsen (A).
3. Træk tråden med uret, indtil den smutter ind i hakket (B).
4. Træk ca. 15 cm af tråden frem og sæt spolehusdækslet på (C).

### Bemærk:

Sæt hovedafbryderen på "O", før De isætter eller fjerner spolen.

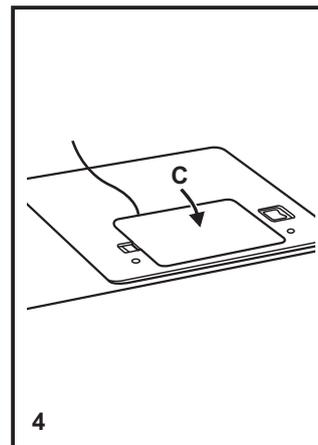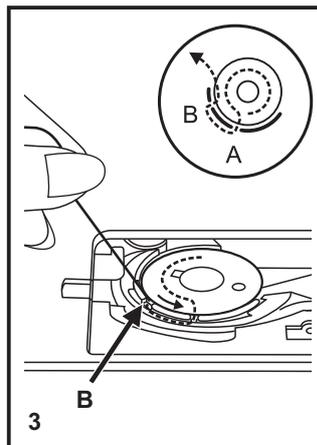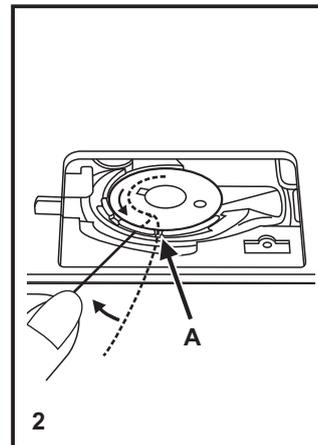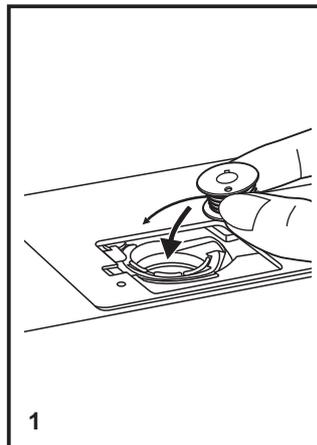

## **SV** Läggs i undertråden

När undertråden läggs i, måste nålen vara i sitt översta läge.

1. Tag bort griparluckan och lägg i spolen med tråden åt vänster, se pil.
2. Drag ner tråden i skåran (A), när man sedan drar i tråden, ska spolen snurra motsols.
3. Drag tråden åt vänster innanför fjädern till haken (B).
4. Drag ut tråden ca 15cm och sätt tillbaka griparluckan (C).

### **OBS!**

Stäng av maskinen, innan undertråden läggs i.

## **FI** Puolan asettaminen paikalleen

Kun puola asetetaan paikalleen tai se otetaan pois, neulan täytyy olla kokonaan ylhäällä.

1. Aseta puola puolakoteloon niin, että lanka juoksee vastapäivään (nuolen suuntaan).
2. Vedä lanka aukon (A) läpi.
3. Vedä lankaa myötäpäivään, kunnes se sujahtaa koloon (B).
4. Vedä lankaa ulos noin 15 cm (6 ") ja aseta puolan peitelevy (C) paikalleen.

### **Huomioi:**

Käännä virta pois päältä ("O"), kun panet puolan paikalleen tai otat sen pois.

## **NO** Sette på plass spolen

Når du setter på plass eller tar ut spolen, må nålen være helt oppe.

1. Sett spolen i spolehuset med tråden i retning mot urviseren (se pilen).
2. Putt tråden i hakket (A).
3. Trekk tråden i retning med urviseren til den kommer gjennom hakket (B).
4. Trekk ut omtrent 15cm tråd, hold i tråden og sett skyvelokket på plass. (C)

### **VIKTIG:**

Slå av strømbryteren når du skifter spole.

## DA Trådning af overtråden

Trådning af overtråden er i princippet en enkel operation, men det er vigtigt, at den udføres korrekt, da der ellers kan opstå adskillige problemer i forbindelse med syningen.

- Begynd med at køre nålen helt op (1), og fortsæt med at dreje håndhjulet mod uret, indtil du fornemmer, at nålen langsomt begynder at sænkes. Løft derefter trykfoden for at løsne spændingsskiven.

**Bemærk:** Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det på det kraftigste, at du slukker for maskinen, før du tråder den.

- Løft trådrullepinden. Anbring trådrullen på holderen, så tråden trækkes af trådrullen som vist på tegningen. Når du bruger små trådruller, skal du anbringe den smalle side af trådrulleholderen ved siden af trådrullen. (2)



- Træk tråden fra rullen gennem overtrådsføreren (3), og træk tråden gennem fjederen på forspændingstrådføreren som vist på tegningen. (4)

- Sæt tråden i trådspændingsmodulet ved at føre tråden ned i højre kanal og op i venstre kanal (5). I forbindelse med denne operation er det en god idé at have tråden mellem trådrullen og trådføreren.

- Træk derefter tråden fra højre mod venstre gennem øjet på ophentningsarmen, mens ophentningsarmen er i øverste position, og sænk den igen. (6)

- Træk tråden bag om den tynde wire til nåleholderskinnen (7) og derefter ned til nålen, som skal trådes fra forsiden mod bagsiden.

- Træk 15-20 cm tråd ud på bagsiden af nåleøjet. Juster længden på tråden ved hjælp af den indbyggede trådafskærer. (8)

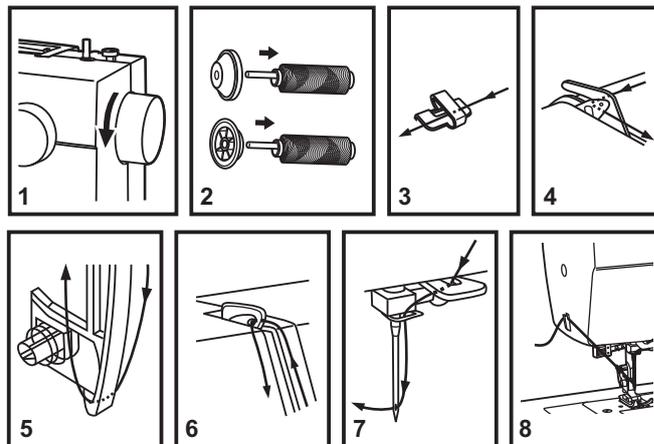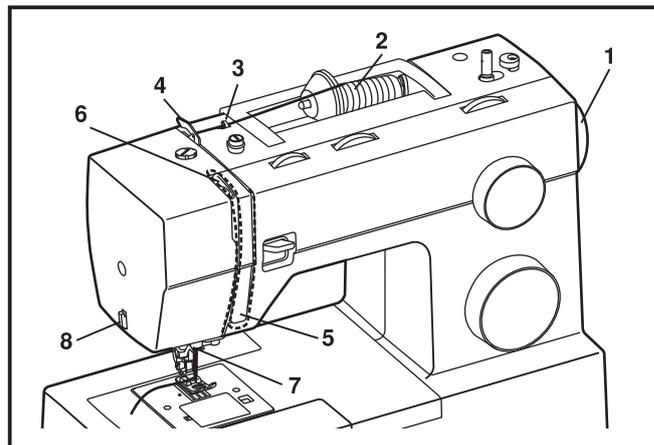

## SV Överträdens trädning

Det är enkelt att trä, men det är viktigt att man gör rätt, för att annars kan det uppstå problem.

- Placera nålen i högsta läge med hjälp av handhjulet (1) och fortsätt vrida handhjulet motsols tills nålen precis börjar gå nedåt igen. Genom att vrida handhjulet motsols och höj sedan pressarfoten för att frigöra trådspänningsbrickorna.

**OSB:** Stäng av maskinen för säkerhets skull.

- Böj upp trådhållaren. Placera en trådrulle och ett trådstopp som bilden visar. Vid smala trådrullar placeras den lilla sidan på trådstoppet mot tråden. (2)

- Tag tråden och för in den från höger till vänster under den övre trådleddaren (3), in i trådspänningen som bilden visar. (4)

- För ner tråden i höger skåra mellan trådspänningsbrickorna och upp i vänster skåra (5). Håll samtidigt i tråden mellan trådrullen och övre trådleddare, så blir det lättare att trä.

- Drag sedan in tråden från höger till vänster i trådtilldragarens "öga" och för därefter ner tråden igen. (6)

- För in tråden bakom trådleddaren (7) som sitter på nålhållaren och trä sedan i tråden i nålen framifrån.

- Drag ut tråden ca 15 cm bakåt och skär av den med trådkniven. (8)

## FI Ylälangan pujottaminen

Tämä yksikertainen työvaihe on tehtävä kunnolla, koska langan oikea langanpujotus vaikuttaa ratkaisevasti ompelun onnistumiseen.

- Aloita nostamalla neula korkeimpaan asentoonsa (1), ja käännä käsipyörää vastapäivään, kunnes neula juuri ja juuri alkaa laskeutua alaspäin. Nosta paininjalka, niin langankiristys vapautuu.

**Huom:** Turvallisuussyistä suosittelemme virran sammuttamista ennen langoitusta.

- Nosta lankatappi ylös. Pane lankarulla lankatappiin niin, että lanka purkautuu siitä kuvan mukaisesti. Jos rulla on pieni, pane pidikkeen pieni puoli rullaa vasten. (2)

- Vedä lankaa rullalta yläohjaimen läpi (3) ja esikireysjousen läpi kuvan mukaisesti. (4)

- Vie lanka alas oikeanpuoleista ja ylös vasemmanpuoleista uraa pitkin (5) Tässä vaiheessa kannattaa pitää kiinni langasta rullan ja langanohjaimen välistä.

- Vie lanka nyt oikealta vasemmalle langannostajan päässä olevaan silmukkaan ja sitten jälleen alas. (6)

- Vie lanka neularuuvien kohdalla olevaan ohuen ohjaimen takaa (7) ja sitten alas neulaan. Pujota lanka edestä taaksepäin.

- Vedä 15-20 cm lankaa neulan taakse. Katkaise lanka kiinteän lankaveitseen. (8)

## NO Træing av overtråden

Dette er en enkel sak men det er viktig å gjøre det korrekt, for å unngå problemer.

- Begynn med å heve nålen til det høyeste punktet (1), og fortsett å dreie håndhjulet mot klokken helt til nålen så vidt begynner å bevege seg nedover. Hev også foten for å løse ut trådspenningsskivene.

**Merk:** For sikkerhets skyld anbefaler vi sterkt at du slår av strømmen før du trær maskinen.

- Løft opp snelleholderen. Plasser snellen på holderen slik at tråden vikles av snellen som vist. For små sneller, setter du den minste enden av snellestopperen mot snellen. (2)

- Trekk tråd fra spolen gjennom øvre trådfører (3) og trekk tråden gjennom fjæren som vist. (4)

- Træ trådspenningen ved å føre tråden ned på høyre side og opp på venstre side (5). Mens du gjør dette hjelper det å holde fast tråden mellom snellen og trådledderen.

- Øverst ved denne bevegelsen fører du tråden fra høyre mot venstre gjennom trådløfteren og ned igjen. (6)

- Før nå tråden bak den tynne fjæren på nålhode (7) og så ned til nålen som skal træs forfra og bakover.



- Trekk ca 10 cm tråd bakover bak nåloyet. Kutt tråden med den innebygde trådkutteren. (8)

## DA Automatisk nåletråder

- Hæv nålen til øverste position.
- Tryk armen (A) så langt ned, som den kan komme.
- Nåletråderen svinger derefter automatisk til trådningspositionen (B).
- Før tråden rundt om trådføreren (C).
- Før tråden rundt om den lille krog (D) på forsiden af nålen fra bunden mod toppen.
- Slip armen (A).
- Træk tråden gennem øjet på nålen.

### Vigtigt:

Sluk for hovedkontakten på symaskinen ("O")!

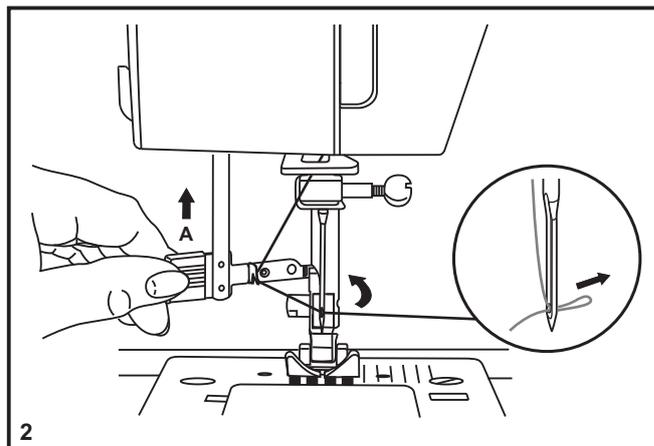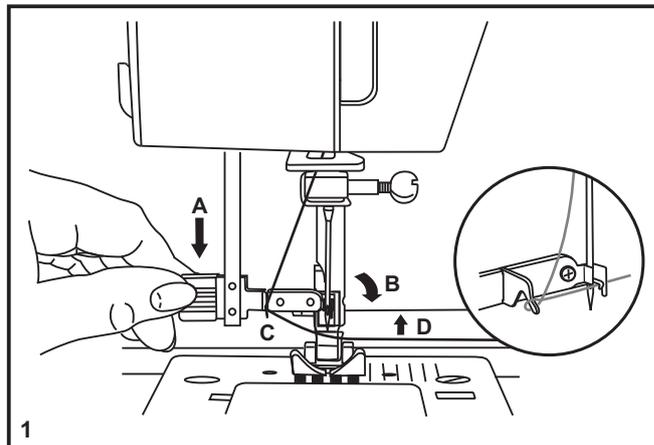

## **SV** Automatisk nålträdare

- Höj nålen till högsta läge.
- Tryck ned spaken (A) så långt det går.
- Nålträdaren vrids automatiskt till trädningläget (B).
- För tråden runt trådledaren (C).
- För tråden framför nålen och runt kroken (D), nedifrån och upp.
- Släpp tillbaka spaken (A).
- Trä tråden genom nålsögat.

### **Obs!**

Stäng av maskinen ("O")!

## **FI** Automaattinen langoitin

- Nosta neula yläasentoon.
- Paina vipu (A) niin alas kuin se menee.
- Langoitin heilahtaa automaattisesti langoitusasentoon (B).
- Vie lanka ohjaimen (C) ympäri.
- Vie lanka neulan edestä koukun (D) ympäri alhaalta ylöspäin.
- Vapauta vipu (A).
- Vedä lanka neulansilmän läpi.

### **Huomio:**

Sammuta virta koneesta panemalla säädin O-asentoon!

## **NO** Automatisk nåltræder

- Hev nålen til høyeste posisjon.
- Trykk spaken (A) ned så langt den går.
- Nåltræderen svinges automatisk til itræingsposisjon (B).
- Træ tråden rundt trådføreren (C).
- Træ tråden foran nålen og rundt kroken (D) nedenfra og opp til toppen.
- Slipp spaken (A).
- Dra tråden gjennom nåløyet.

### **Advarsel:**

Sett strømbryteren på av ("O")!

## DA Hentning af undertråden




Hold i overtråden med venstre hånd. Drej svinghjulet (1) mod dig selv (mod uret), så nålen først sænkes og derefter hæves.

### Bemærk:

Hvis det er svært at hente undertråden, skal du kontrollere, at tråden ikke sidder i klemme i det hængslede dæksel eller det aftagelige forlængersybord.

Træk forsigtigt i overtråden for at trække undertråden op igennem hullet på stingpladen. (2)

Anbring begge tråde, så de vender bagud under trykfoden. (3)

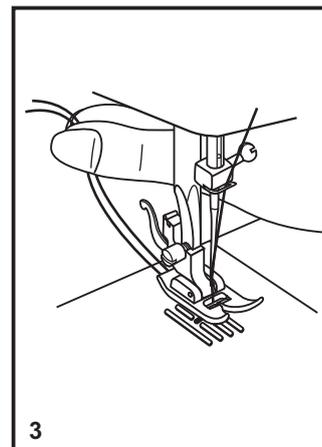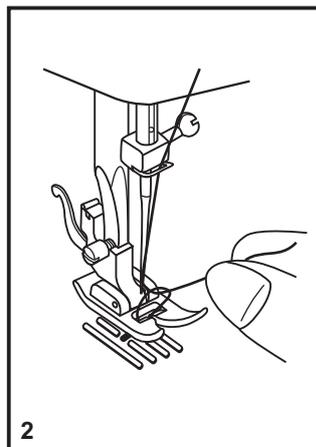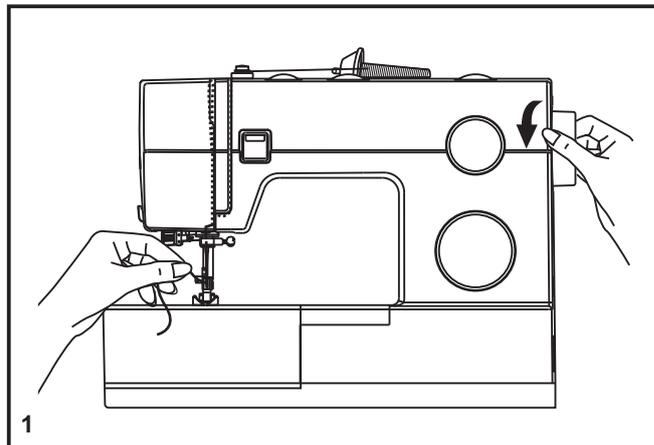

## **SV** Tag upp undertråden

Håll i övertråden med vänster hand. Vrid handhjulet motsols (mot dig) så att nålen går ner och sedan upp igen. (1)

### **OBS:**

Om det är svårt att få upp undertråden, kontrollera att den inte fastnat i griparluckan eller i sybordet.

Drag försiktigt upp övertråden, så följer undertråden med upp genom hålet på stygnplåten. (2)

Lägg båda trådarna bakåt under pressarfoten. (3)

## **FI** Alalangan nostaminen

Pidä ylälangasta kiinni vasemmalla kädellä. Käännä käsipyörää (1) itseesi päin niin, että neula ensin nousee ja sitten laskee.

### **Huom:**

Jos alalanka ei nouse, se saattaa olla juuttunut puolakotelon kannen tai lisätason väliin.

Vedä kevyesti ylälankaa, jolloin alalanka nousee ylös pistolevyn reiän kautta. (2)

Vie molemmat langat taakse paininjalan alta. (3)

## **NO** Henting av undertråden

Hold overtråden fast med venstre hånd. Drei håndhjulet (1) mot deg for å senke og heve nålen.

### **Merk:**

Hvis det er vanskelig å ta opp undertråden, se etter at tråden ikke sitter fast i dekselet eller i det avtagbare sybordet.

Trekk forsiktig i overtråden til undertråden kommer opp gjennom stingplata (2).

Legg begge trådene bakover under trykkfoten. (3)

## DA Trådspænding

### Overtrådsspænding






Grundindstilling af trådspænding: "4". (1)

For at øge spændingen drejes indstillingsvælgeren et tal op.  
For at mindske spændingen drejes indstillingsvælgeren et tal ned.

- A. Normal trådspænding til ligestingssyning.
- B. Trådspændingen for løs til ligestingssyning. Drej indstillingsvælgeren til højere tal.
- C. Trådspændingen for stram til ligestingssyning. Drej indstillingsvælgeren til lavere tal.
- D. Normal trådspænding til siksak-og pyntesømme.

### Bemærk venligst:

- Korrekt indstilling af spændingen er vigtigt for at opnå et godt resultat.
- Der findes ingen enkelt spændingsindstilling, der egner sig til alle syfunktioner, trådtyper eller stoffer.
- En balanceret spænding (identiske sting i både top og bund) er normalt kun ønskelig til ligestingssyning.
- 90% af alt syarbejde foregår mellem "3" og "5" ("4" er grundindstillingen).
- Til siksak-og pyntesømme bør trådspændingen normalt være mindre end til ligestingssyning.
- Til alle pyntesømme vil De altid opnå pænere sting og mindre rynkning af stoffet, når overtråden kommer til syne på undersiden af stoffet.

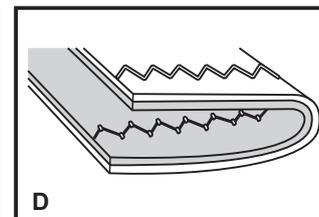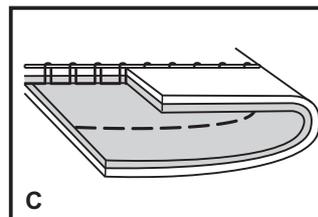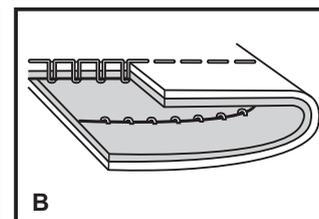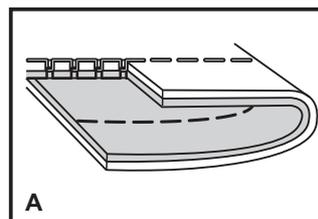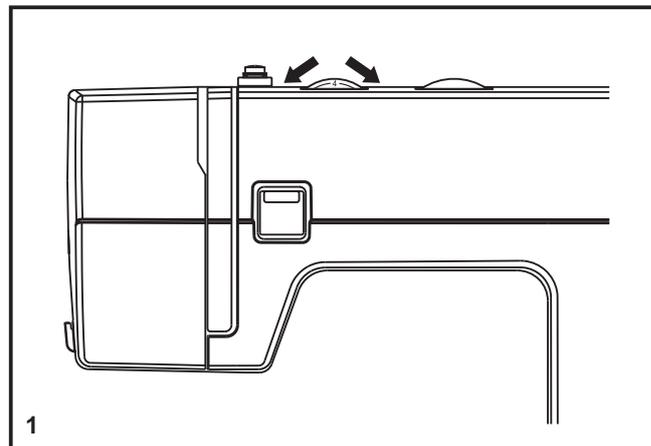

## SV Trådspänning

### Övertrådsspänning

Grundinställning: "4". (1)

För att öka trådspänningen, vrid trådspänningsratten mot en högre siffra. För att minska trådspänningen, vrid trådspänningsratten mot en lägre siffra.

- A. Korrekt trådspänning vid raksöm.
- B. Trådspänningen är för lös för raksöm - vrid mot en högre siffra.
- C. Trådspänningen är för hård för raksöm - vrid mot en lägre siffra.
- D. Korrekt trådspänning vid sicksack, dekorsöm och knapphål - övertråden syns lite på avigsidan (undersidan).

### Var uppmärksam på:

- Det är mycket viktigt att trådspänningen är korrekt.
- Det finns ingen gemensam trådspänningen som passar alla sömmar, trådar eller material.
- En perfekt trådspänning, då över- och undertråd möts i tyget är önskvärd vid alla typer av raksöm.
- 90% av all sömnad sker med trådspänningen inställd på området "3" - "5" (standardinställning).
- Vid sicksack, knapphål och vid dekorsömmar ska övertrådens spänning vara något lösare än vid raksöm.
- Vid dekorsömmar och knapphål ska övertråden synas lite på avigsidan, för att inte dra ihop tyget.

## FI Langankiristys

### Ylälangan kiristys

Langankiristuksen perusasetus: "4". (1)

Lisätäkseesi kiristystä käännä säädintä kohti seuraavaa isompaa numeroa.

Vähentääkseesi kiristystä käännä säädintä kohti seuraavaa pienempää numeroa.

- A. Normaali langankiristys suoralle ompeleelle.
- B. Langankiristys on liian höllällä suoralle ompeleelle. Käännä säädintä kohti isompaa numeroa.
- C. Langankiristys liian kireä suoralle ompeleelle. Käännä säädintä kohti pienempää numeroa.
- D. Normaali langankiristys siksakille ja koristeompelelle.

### Huomaa:

- Oikea langankiristys on tärkeä hyvän ompelutuloksen aikaansaamiseksi.
- Ei ole olemassa mitään yhtä ainoaa oikeaa langankiristystä kaikille ompeleille, langalle tai kankaalle.
- Ensijaisesti pyritään tasapainoiseen kiristykseen (yhtäläiset pistot sekä ylä-että alapuolella) suorassa ompeleessa.
- 90% kaikesta ompelusta tapahtuu säätöjen 3 ja 5 välillä. (4 on perusasetus.)
- Siksakissa ja kirjontaompeleissa langankiristys on yleensä pienempi kuin suorassa ompeleessa.
- Kaikessa kirjontaompeleussa saat aina kauniimman ompeleen ja kangas poimuuntuu vähemmän silloin, kun ylälanka näkyy nurjalla puolella.

## NO Trådspanningen

### Overtrådspanningen

Vanlig trådspanning er "4". (1)

For å øke trådspanningen, dreier hjulet til det neste, høyere tallet. For å minske trådspanningen, dreier hjulet til det neste, lavere tallet.

- A. Normal trådspanning for rettsøm.
- B. Trådspanningen er for løs for rettsøm. Drei hjulet til et høyere tall.
- C. Trådspanningen er for stram for rettsøm. Drei hjulet til et lavere tall.
- D. Normal trådspanning for siksaksøm og dekorative sømmer.

### Vær oppmerksom på dette:

- Riktig innstilling av trådspanningen er viktig for et godt resultat.
- Det finnes ikke en bestemt innstilling som passer for alle slags sting, tråd eller stoff.
- En balansert trådspanning (likt utseende sting over og under) er vanligvis bare ønskelig for vanlig rettsøm.
- 90% av all søm vil foregå på spenninger mellom "3" og "5" ("4" er vanlig innstilling).
- For siksaksøm og dekorative sømmer er det vanlig med litt løsere trådspanning enn ved rettsøm.
- For all dekorativ søm vil du alltid oppnå bedre resultat når det er overtråden som kommer på baksiden av stoffet.


## DA Sådan vælger du et mønster

Diagrammet på denne side viser hvilke sømmønstre, der findes på symaskinen.


Drej mønstervælgeren (e) for at vælge det ønskede mønster. Brug stinglængdevælgeren (d) til at indstille stinglængden til det ønskede projekt. Brug stingbreddevælgeren (c) til at indstille den ønskede bredde.

Andre mønstre opnås ved at dreje stinglængdevælgeren til "S1" eller "S2", vælge det ønskede mønster med mønstervælgeren og justere stingbredden med stingbreddevælgeren.

Mønstervælgeren kan drejes i begge retninger.

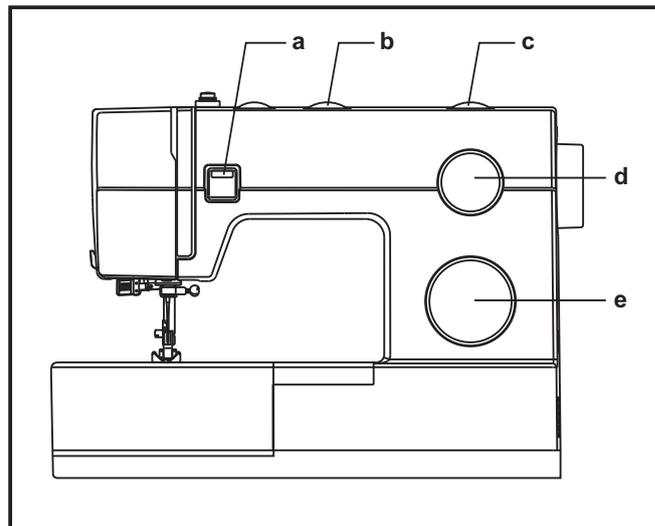

- a. Tilbagesyningsarm
- b. nålepositionsvelgeren
- c. Stingbreddevælger
- d. Stinglængdevælger
- e. Mønstervælger

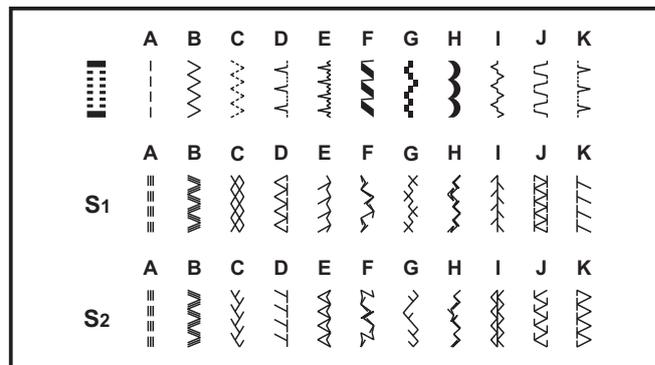

## **SV** Välja söm

Bilden på denna sida visar de olika sömval som finns på maskinen.

Skruva sömnvalsratten (e) för att välja sömn. Använd ratten för stygnlängd (d) för att välja stygnlängd för ditt projekt. Använd ratten för stygnbredd (c) för att välja bredden på sömmen.

För att göra andra mönster, vrid reglaget för stygnlängd till "S1" or "S2", välj det önskade mönstret med hjälp av reglaget på mönsterväljaren, och ställ in stygnbredden med reglaget för stygnbredd.

Sömvalsratten kan vridas i båda riktningarna.

- a. Backspak
- b. Nålpositionsratt
- c. Stygnbredds ratt
- d. Stygnlängds ratt
- e. Sömvals ratt

## **FI** Ompeleen valinta

Tämän sivun piirroksesta näet koneen ommelvalitsohdot.

Valitse haluamasi ommel kääntämällä ommelvalitsinta (e). Säädä tikin pituus ompelutyölesi sopivaksi kääntämällä tikin pituuden säädintä (d). Säädä ommelleveys ompelutyölesi sopivaksi kääntämällä ommelleveyden säädintä (c).

Muiden ommelten tuottamiseksi kierretään pituudenvälitsin kohtaan "S1" tai "S2". Valitse haluamasi ommel ompeleentalitsimella ja säädä ompeleen leveys sopivaksi leveydentalitsimella.

Voit kääntää ommelvalintakiekkoo kumpaan suuntaan tahansa.

- a. Taakseyöttövipu
- b. Kolme neulan asemaa
- c. Ommelleveyden säädin
- d. Tikin pituuden säädin
- e. Ommelvalintakiekkoo

## **NO** Velge mønster

Diagrammet på denne siden viser stingmønstrene som er tilgjengelige på maskinen.

Drei mønstervalgjulet (e) for å velge det bestemte mønsteret. Bruk julet for stinglengden (d) til å justere stinglengden til det aktuelle prosjekt. Bruk stingbreddevelgeren (c) til å innstille den ønskede bredde.


Hvis du ønsker andre mønstre, skal du vri sømlengdehjulet til "S1" eller "S2", velge ønsket mønster med mønsterhjulet og justere sømbredden med sømbreddehjulet.

Mønstervalger-rattet kan vris i begge retninger.

- a. Retursømspak
- b. Nålstillingsvelgeren
- c. Stingbredderatt
- d. Stinglengderatt
- e. Mønstervalger-ratt

## DA Nålepositions vælgeren

Nålepositionen indstilles ved hjælp af (Nålepositions-  
vælgeren. Ved almindelig syning er nålen i midten. Ved  
kantstikning eller syning af parallelle ligesting, vælges  
venstre eller højre position. Ved syning med tvillingenål er  
nåleposition i midten.

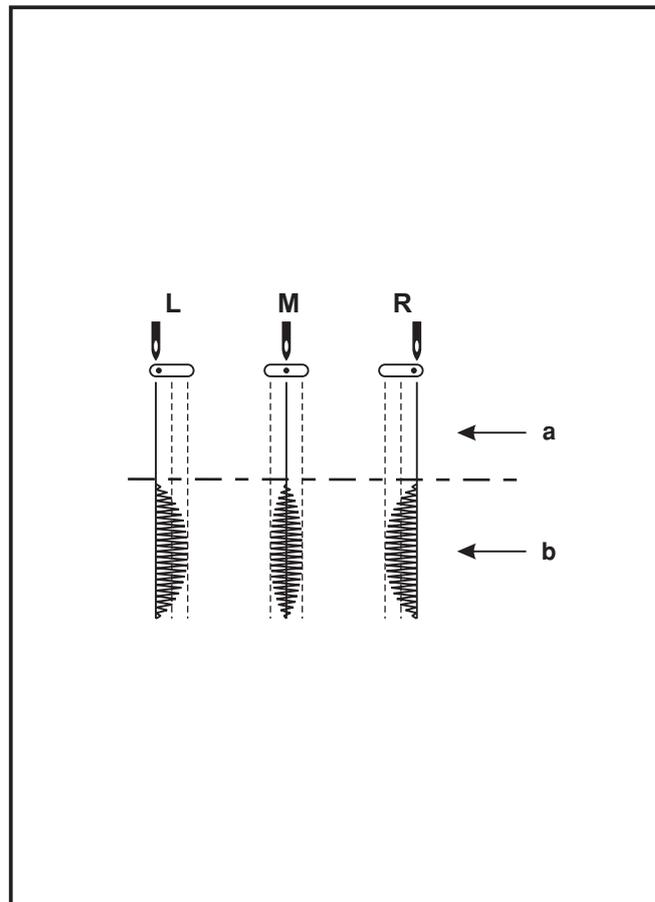

- a. Lige
- b. Zig-zag

- L. Venstre nåleposition
- M. Midterste nåleposition
- R. Højre nåleposition

## **SV** Nålpositionsratt

Nålpositionen kan alterneras med Nålpositionsratten.

För vanliga arbeten skall nålpositionen vara i mitten.

För kantstickningar, välj nålposition till vänster eller höger.

När du använder tvillingnål välj nålposition i mitten.

- a. Rak
- b. Zig-zag

- L. Vänster nålposition
- M. Nålposition i mitten
- R. Höger nålposition

## **FI** Kolme neulan asemaa

Valittavana on kolme neulan asemaa. Normaalisti neula on keskiasemassa. Reunaompeleita tai vierekkäisiä päällitikkauksia varten voit siirtää neulan vasemmalle tai oikealle. Kaksoisneulalla ommeltaessa käytetään keskiasemaa.

- a. Suora
- b. Siksak

- L. Neula vasemmalla
- M. Neula keskellä
- R. Neula oikealla

## **NO** Nålstillingsvelgeren

Nålstillingen innstilles ved hjelp av nålstillingsvelgeren. Ved alminnelig sying er nålen i midten. Ved kantstikkning eller sying av paralelle sømmer velges venstre eller høyere posisjon. Ved sying med tvillingnål er nålstillingen i midten.

- a. Rett
- b. Zig-Zag

- L. Venstre nålstilling
- M. Midterste nålstilling
- R. Høyere nålstilling

## DA Stingbreddevælger og stinglængdevælger

### Stingbreddevælgerens funktion

Ved syning af zigzagsøm er den maksimale stingbredde 6 mm, men bredden kan reduceres på alle mønstre. Bredden øges, når du drejer zigzagsvælgeren fra "0" - "6". (1)

### Brug af stinglængdevælgeren sammen med zigzagsting

Drej mønstervælgeren til zig-zag.

Jo lavere en indstilling, der vælges (med "0" som den laveste), jo tættere bliver zigzagstingene.



Standard zigzag sting innstilles normalt på 3 eller mindre. (2)

Tætsiddende zigzagsting kaldes satinsting. (2)

### Brug af stinglængdevælgeren sammen med ligesting

Til syning af ligestingssøm skal du dreje mønstervælgeren til indstillingen for ligestingssøm. Drej stinglængdevælgeren.

Længden af de enkelte sting mindskes, når vælgeren nærmer sig "0". Længden af de enkelte sting øges, når vælgeren nærmer sig "4". Du skal almindeligvis anvende en længere stinglængde, når du syr i tunge stoffer, eller når du anvender en tykkere nål eller tråd. Brug en kortere stinglængde, når du syr i lette stoffer, eller når du anvender en finere nål eller tråd.

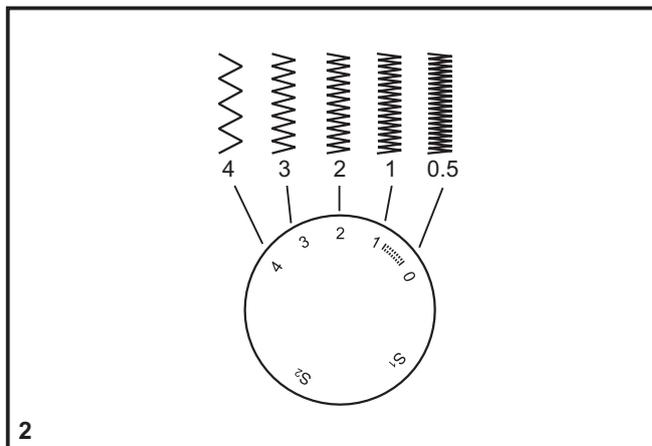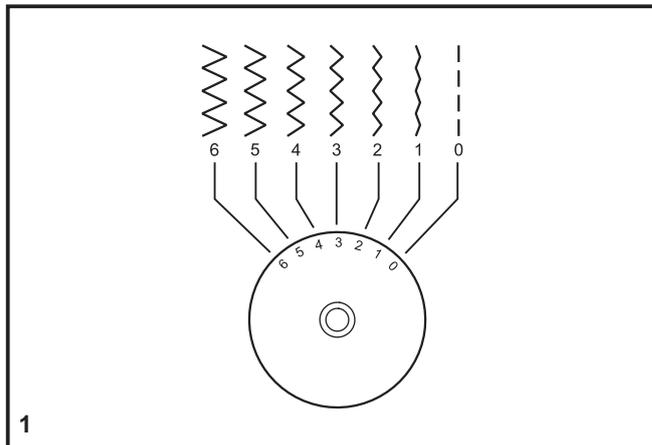

## **SV** Stygnbreddsrott & stygnlängdsrott

---

### **Stygnbreddsrottens funktion**

Den maximala stygnbredden för sicksacksöm är 6 mm, men bredden kan minska för alla sömmar. Bredden ökas i takt med att du ändrar sicksackrattens inställning från "0" - "6". (1)

### **Stygnlängdsrottens funktion vid sicksacksöm**

Vrid sömvalsratten till sicksack.

Ju närmare "0" du vrider stygnlängdsratten, desto tätare blir sicksacksömmen.

Vanlig zigzag är aktiverad när 3 är vald. (2)

Tät sicksacksöm kallas för satinsöm. (2)

### **Stygnlängdsrottens funktion vid raksöm**

Vrid sömvalsratten så att markeringen står vid raksöm. Vrid på stygnlängdsratten. Ju närmare "0" du vrider ratten, desto kortare blir de enskilda stygnen. De enskilda stygnens längd ökar ju närmare ratten vrids mot "4". Vanligtvis gäller att ju tjockare tyg, nål eller tråd du använder, desto längre ska stygnen vara. Använd en kortare stygnlängd när du syr i tunnare tyg eller när du använder en tunnare nål eller tråd.

## **FI** Ommelleveyden säädin & tikin pituuden säädin

---

### **Ommelleveyden säädin**

Siksakompeleiden maksimileveys on 6 mm. Kaikkia ompeleita voi tarvittaessa kaventaa. Ommel levenee, kun käännät säädintä arvolta "0" kohti arvoa "6". (1)

### **Tikin pituuden toiminta siksakompeleissa**

Valitse ommelvalitsimesta siksak.

Siksakompeleiden syvyys lisääntyy, kun tikin pituuden säädin lähestyy arvoa "0".

Paras tulos syntyy yleensä säätimen ollessa "3" tai alle. (2)

### **Tikin pituus suoraompeleessa**

Valitse ommelvalitsimesta suoraommel. Käännä tikin pituuden säädintä, niin yksittäisten tikkien pituus vähenee säätimen läheystyessä arvoa "0" ja kasvaa säätimen läheystyessä arvoa "4". Käytä pidempää tikkiä ommellessasi paksuja kankaita, suuremmalla neulalla tai paksummalla langalla. Käytä lyhyempää tikkiä ommellessasi ohuita kankaita, pienemmällä neulalla tai ohuemmalla langalla.

## **NO** Stingbredderatt og stinglengderatt

---

### **Stingbredderattets funksjon**

Den maksimale stingbredden ved sikkaksøm er 6 mm. Bredden kan imidlertid reduseres for alle mønstre. Bredden økes etter hvert som du vrir rattet for sikkaksøm fra "0" til "6". (1)

### **Stinglengderattets funksjon ved sikkaksøm**

Still mønstrelger-rattet på sikkaksøm.

Tettheten til sikkakkstingene økes etter hvert som innstillingen på stinglengderattet nærmer seg "0".

Pene sikkakksting lager du vanligvis ved "3" eller lavere. (2)


Tette sikkakksting kalles vaffelsøm. (2)

### **Stinglengderattets funksjon ved rettsøm**

Ved rettsøm vris mønstrelger-rattet til innstillingen for rettsøm. Vri på stinglengderattet, og lengden på hvert enkelt sting reduseres etter hvert som rattet nærmer seg "0". Lengden på hvert enkelt sting økes etter hvert som rattet nærmer seg "4". Det skal vanligvis brukes en lengre stinglengde når du syr i kraftige stoffer eller når du bruker en tykkere nål eller tråd. Bruk en kortere stinglengde når du syr tynnere stoffer eller når du bruker en tynnere nål eller tråd.


## DA Syning af ligestingssøm

For at begynde syning skal du indstille maskinen til ligestingssøm. (1)

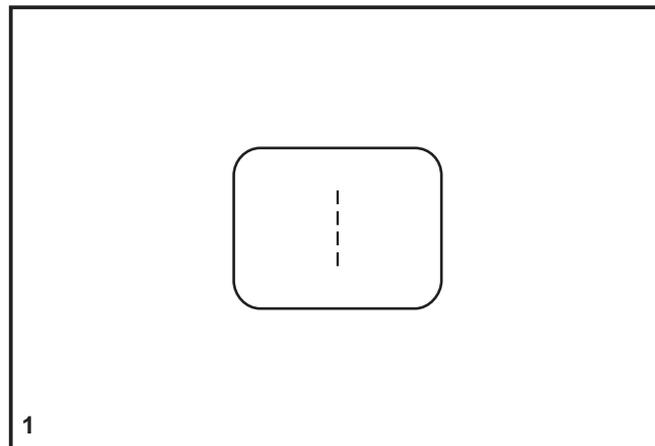

Anbring stoffet under trykfoden, således at stofkanten er tilpasset den ønskede linje på stingpladen. (2)

Sænk trykfodsløfteren, og træd derefter på fodpedalen for at begynde at sy. (3)

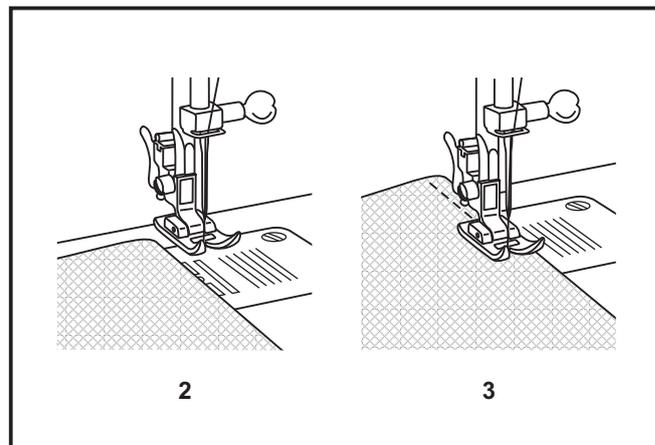

## **SV** Sy raksöm

---

Börja med att ställa in maskinen på raksöm. (1)

## **FI** Suoraommel

---

Valitse ensin koneeseen suoraommel. (1)

## **NO** Sy rettsøm

---

Still inn maskinen på rettsøm for å begynne å sy. (1)

Lägg tyget under pressarfoten med tygkanten i linje med den önskade stödlinjen på stygnplåten. (2)

Vie kangas paininjalan alle niin, että kankaan reuna kulkee pistolevyllä halutun saumaohjainviivan kohdalla. (2)

Legg stoffet under trykkfoten med stoffkanten kant i kant med ønsket sømfører på stingplaten. (2)

Sänk pressarfotsspaken och tryck sedan på fotpedalen för att börja sy. (3)

Laske paininjalka ja aloita ompelu painamalla jalkasäädintä. (3)

Senk trykkfotløfteren, og trå deretter på fotpedalen for å begynne å sy. (3)

## DA Tilbagesyning

Du kan hæfte starten og slutning på en søm ved at trykke tilbagesyningens armen ned. (A)

Sy et par sting tilbage.

Løft armen igen. Maskinen syr nu forlæns. (1)



## Fjernelse af syarbejdet

Drej svinghjulet mod uret, indtil ophentningsarmen er i øverste position, løft trykfoden, og fjern syarbejdet ved at trække det bagud bag ved nålen og trykfoden. (2)

## Overklipping af tråden

Træk trådene om bag ved trykfoden. Træk trådene ud til siden af frontdækslet og igennem trådafskæreren (B).

Hold trådene nedad, og skær dem over. (3)

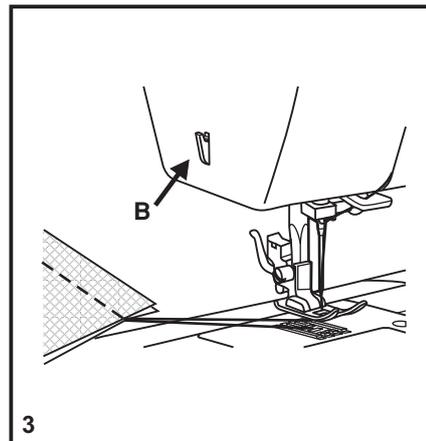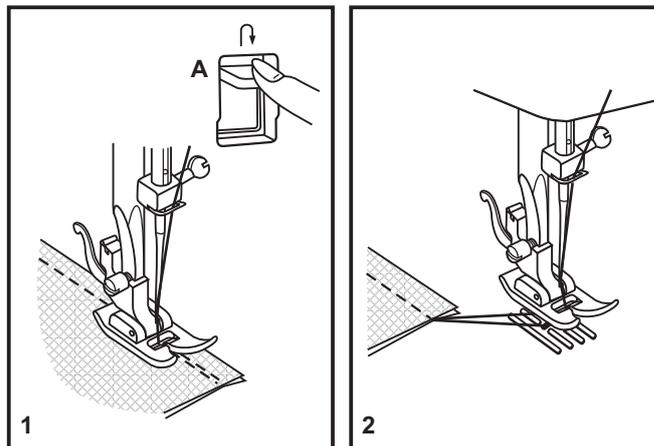

## **SV** Sy bakåt

---

För att fästa sömmen i början och i slutet, trycker man på backspaken (A). Sedan syr man några stygn bakåt och sedan framåt igen. (1)

## **Tag bort arbetet**

---

Vrid handhjulet motsols så att trådtilldragaren hamnar i sitt högsta läge, höj pressarfoten och drag arbetet bakåt under pressarfot och nål. (2)

## **Skär av trådarna**

---

Drag trådarna bakåt. För dem sedan över trådkniven (B) som sitter på sidoluckan.

Drag trådarna neråt, så skärs de av. (3)

## **FI** Taaksesyöttö

---

Jotta sauma ei pääse alku- ja loppukohdassa purkautumaan, se kannattaa vahvistaa ompelemalla muutama tikki taaksepäin painamalla taaksesyöttövipua (A).

Ompele muutama tikki taaksepäin. Vapauta vipu, niin kone ompeleen taas eteenpäin. (1)

## **Työn irrottaminen**

---

Käännä käsipyörää vastapäivään, kunnes langannostaja on yläasennossa, nosta paininjalka ja ota työ koneesta neulan ja paininjalan takaa. (2)

## **Langankatkaisu**

---

Vie langat paininjalan taakse ja katkaise ne koneen sivussa olevaan lankaveitseen (B). (3)

## **NO** Bakoversøm

---

For å feste ved begynnelsen og slutten av en søm, kan du sy litt bakover og så framover igjen. Bruk returstasten (A på bildet). (1)

## **Å ta vekk arbeidet**

---

Drei på håndhjulet for å løfte trådløfteren til sin høyeste posisjon. Løft trykkfoten og ta vekk arbeidet, bakover. (2)

## **Kutting av tråden**

---

For å kutte tråden fører du trådene på siden av endedekselet og inn i trådkutteren (B).

Trekk trådene nedover for å kutte dem. (3)

## DA Valg af stræksømsmønster

Stræksømsmønstrene er vist med blå farve på mønstervælgeren. For at vælge disse sømme skal du dreje mønstervælgeren til det ønskede mønster. Derefter skal du dreje stinglængdevælgeren til indikatoren, der er mærket med "S1" eller "S2". Selv om der er flere forskellige strækmønstre, er der her vist to eksempler:

### Lige stræksøm

Indstil mønstervælgeren til " ".

Indstil stingbreddevælgeren til "1".

Dette mønster bruges til tredobbelt forstærkning af stræksømme og slidstærke sømme.

Maskinen syr to sting frem og ét sting tilbage.



### Ric-rac-søm

Indstil mønstervælgeren til " ".

Indstil stinglængdevælgeren til "S1" eller "S2".

Indstil stingbreddevælgeren til mellem "3" og "6".

Ric-rac-søm er egnet til faste stoffer, såsom denim, fløj, poplin, lærred osv.

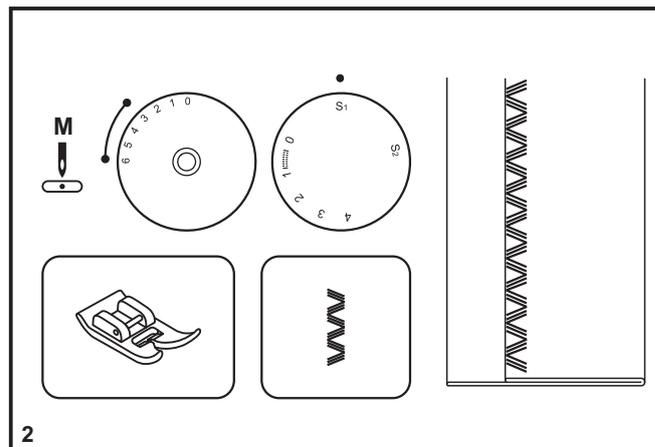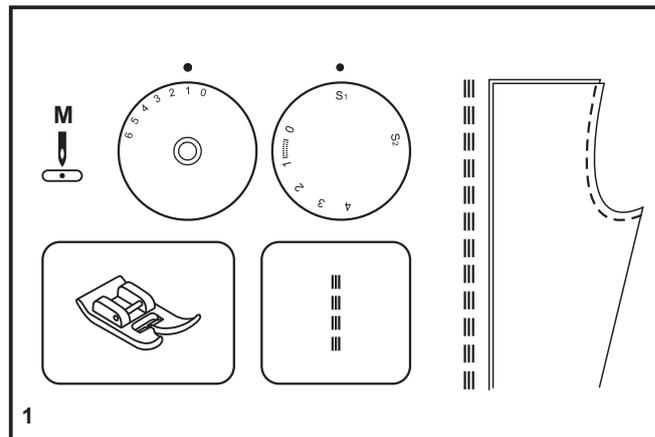

## **SV** Välja sömmar för elastiska material

Sömmarna för elastiska material visas med blå färg på sömvalsratten. Om du vill välja någon av dessa sömmar vrider du sömvalsratten till önskad söm. Vrid sedan stygnlängdsratten till inställningen "S1" är "S2". Det finns flera elastiska sömmar, här följer två exempel:

### **Raksöm för elastiska material**

Vrid sömvalsratten till "  ".

Vrid stygnbreddsration till "1".

Används för att lägga till en trippelförstärkning vid elastiska och slitstarka sömmar.

Maskinen syr två stygn framåt och ett stygn bakåt.

### **Förstärkt sicksacksöm**

Vrid sömvalsratten till "  ".

Vrid stygnlängdsration till "S1" är "S2".

Justera stygnbreddsration till mellan "3" och "6".

Förstärkt sicksacksöm passar till tjocka material som denim, manchester, poplin, kanvas, etc.

## **FI** Jousto-ompeleet

Jousto-ompeleet on merkitty sinisellä ommelvalitsimeen. valitse ommel kääntämällä valitsin sen kohdalle. Käännä sitten tikin pituuden valitsin merkin "S1" tai "S2" kohdalle. Ompeleita on useita, joista seuraavassa kaksi esimerkkiä:

### **Joustava suoraommel**

Aseta ommelvalitsin kohtaan "  ".

Aseta ommelleveys kohtaan "1".

Ommelta käytetään vahvistetun suoraompaleen ompeluun, kun tarvitaan joustava ja kulutusta kestävä sauma.

Kone ompeleen kaksi tikkiä eteenpäin ja yhden taaksepäin.

### **Polvekeommel**

Aseta ommelvalitsin kohtaan "  ".

Aseta tikin pituuden kohtaan "S1" tai "S2".

Säädä ommelleveys välille "3" - "6".

Polvekeommel soveltuu tiivissidoksille kankaille kuten denimille, vakosametille, popliinille, purjekankaalle ym.

## **NO** Velge elastiske stingmønstre

De elastiske stingmønstrene er angitt med en blå farge på mønstervelger-rattet. Vri mønstervelger-rattet til ønsket mønster for å velge disse stingene. Deretter vrir du stinglengderattet til indikatoren som er merket med "S1" eller "S2". Det finnes flere elastiske mønstre, her er to eksempler:

### **Elastisk rettsøm**

Still mønstervelger-rattet på "  ".

Still stingbredderattet på "1".

Brukes til å lage tredobbel forsterkning for elastiske sømmer og hardbrukssømmer.

Maskinen syr to sting forover og ett sting bakover.

### **Ric Rac**

Still mønstervelger-rattet på "  ".

Still stinglengderattet på "S1" eller "S2".

Still stingbredderattet mellom "3" og "6".

Ric Rac egner seg for ikke-elastiske stoffer som denim, kordfløyel, poplin, flanel osv.

## DA Usynlig oplægning

Til sømkanter på gardiner, bukser, nederdele osv.

..... Blindstingsøm til strækstoffer.

..... Blindstingsøm til faste stoffer.

Indstil stinglængdevælgeren inden for det område, der er vist i diagrammet til højre. Blindstingsømme sys dog almindeligvis med en lang stinglængde. Indstil stingbreddevælgeren til en indstilling, der passer til den anvendte stoftykkelse og -type, inden for det område, der vises på diagrammet til højre på siden. Generelt bruges en smallere søm til tynde stoffer og en bredere søm til kraftigere stoffer. Sy først en prøve for at være sikker på, at maskinens indstillinger er egnede til stoffet.

Usynlig oplægning:


Vend kanten op til den ønskede bredde, og pres. Fold tilbage (som vist i fig. 1) mod stoffets retside, så den øverste kant går ca. 7 mm (1/4") ind over retsiden af det foldede stof.

Sy langsomt langs folden, og kontrollér, at nålen berører den foldede kant på forsiden ganske let, så den får fat i én eller to tråde i stoffet. (2)

Fold stoffet ud igen, når du er færdig med kantningen, og pres.

### Bemærk!

For at gøre det endnu nemmere at sy blindstingsøm kan du anvende en fod til blindstingsøm, som kan købes hos din SINGER®-forhandler (se side 11 vedrørende reservedelsnummer).

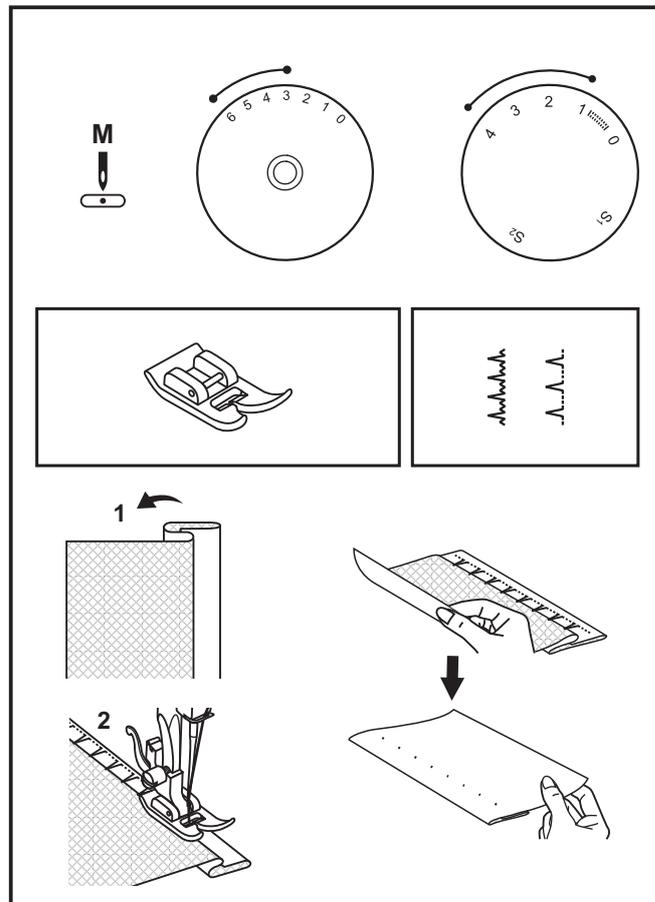

## SV Blindsöm

Används till gardiner, byx- och kjolfällar m.m.

Blindsöm för elastiska material.

Blindsöm för fasta material.

Ställ in stygnlängdsratten inom det intervall som visas i diagrammet till höger. Blindsömmar sys dock oftast med en längre stygnlängdsinställning. Ställ in stygnbreddshjulet på en inställning som passar det använda materialets tjocklek och typ, enligt intervallet på bilden till höger. Vanligtvis används en smalare söm för tunnare material och en bredare söm för tjockare material. Sy ett prov först för att kontrollera att maskininställningarna passar tyget.

Blindsöm:

Vik fällen till önskad bredd och pressa. Vik tillbaka (som på bild 1) mot den högra sidan av tyget och se till att fällens övre del sticker ut cirka 7 mm till höger om det vikta tyget.

Sy försiktigt över vikningen och se till att nålen bara tar i vikningens övre del för att fånga upp en eller två tygrådar. (2)

Vik upp arbetet igen när fällen är färdig och pressa.

### Obs!

Om du vill göra det ännu lättare att sy blindsöm kan du använda en blindsömsfot, som finns som tillval hos SINGER®-återförsäljare. (Se artikelnummer på sidan 11.)

## FI Piilo-ommel

Verhojen, housujen ja hameiden ym. päärmeet.

Piilo-ommel joustaville kankaille.

Piilo-ommel tiivissidoksisille kankaille.

Aseta tikin pituuden säädin oikealla olevan taukukon mukaisesti. Piilo-ommel ommellaan usein hiukan pidemmällä tikillä. Valitse tikin pituus kankaan tyyppin ja painon mukaisesti sivun oikealla puolella olevan taulukon rajoissa. Yleensä ohuille kankaille on hyvä valita kapeampi tikki ja paksummille kankaille leveämpi. Tee ensin koeommel tilkulle varmistaaksesi, että säädöt ovat varmasti oikeat.

Piilo-ommel:

Käännä helmaan halutun levyinen päärme ja siiltä. Taita takaisin päin kuvan 1. osoittamalla tavalla niin, että yläreuna ulottuu noin 7 mm taitoksen oikealle puolelle.

Aloita ompelu hitaasti taiteen kohdalta niin, että neula juuri ja juuri tarttuu yhteen tai kahteen kuituun taitoksen kohdalta. (2)

Avaa taitos ja siiltä päärme.

### Huom:

Piilo-ompeleen ompelu sujuu vieläkin helpommin piilo-ommeljalalla, jonka voit hankkia SINGER®-jälleenmyyjältä. Varaosanumero on sivulla 11.

## NO Usynlig faldsøm

Brukes til falder på gardiner, bukser, skjørt osv.

Usynlig faldsøm for elastiske stoffer.

Usynlig faldsøm for ikke-elastiske stoffer.

Stil inn stinglengderattet slik at området som vises i diagrammet er på høyre side. Usynlige faldsømmer blir imidlertid vanligvis sydd med lengre sting. Stil inn stingbredderattet på en innstilling som passer for stofftypen og stofftykkelsen du bruker, innenfor området som vises i diagrammet til høyre på siden. Det brukes vanligvis en smalere søm til tynnere stoffer og en bredere søm til tykkere stoffer. Sy på en prøvelapp først for å være sikker på at maskininnstillingene passer til stoffet.

Usynlig faldsøm:

Brett opp falden til ønsket bredde og press. Brett tilbake (som vist i fig. 1) mot rettsiden av stoffet, og la den øverste kanten på falden stikke ut ca. 7 mm på høyre side av det brettede stoffet.

Begynn å sy på falden, og pass på at nålen så vidt berører den brettede toppen for å få tak i en eller to tråder i stoffet. (2)

Brett ut stoffet når du er ferdig med falden, og press.

### Merk:

Du kan gjøre det enda enklere å sy usynlig faldsøm, ved å bruke en blindfaldfot som du får kjøpt hos SINGER®-forhandleren. (Se side 11 for delenummer)

## DA Syning af ettrins-knaphuller

Knaphulssyning er en enkel proces, der giver gode resultater. Det anbefales dog på det kraftigste altid at sy en knaphulsprøve først på et stykke af stoffet med stabiliseringsmateriale.


### Syning af et knaphul

1. Markér knaphullets placering på stoffet med et stykke sykridt.
2. Monter knaphulsfoden, og indstil mønstervælgeren til "1". Indstil stinglængdevælgeren til "1". Vælg en stingbredde på "6". Det kan dog være nødvendigt at justere bredden efter projektet, og du skal derfor sy en prøve først for at se, om dette er nødvendigt.
3. Sænk trykfoden, og sørg for, at markeringerne på foden passer med markeringerne på stoffet (A). (Det forreste knaphulssting sys først). (Sørg for, at markeringen på stoffet (a) passer med markeringen på foden (b)).
4. Åbn knappladen, og indsæt knappen (B).
5. Sænk knaphulsgræbet, og skub det forsigtigt tilbage (C).
6. Hold let i overtråden, og start maskinen.
7. Knaphulssyningen udføres i den viste rækkefølge (D).
8. Stands maskinen, når knaphullet er syet færdigt.

### Syning af et knaphul i strækstof (E)

Ved syning af knaphuller i strækstof, skal du lægge en kraftig indlægstråd eller garntråd under knaphulsfoden. Når knaphullet er syet, overkastes indlægstråden af stolperne.

1. Markér placeringen af knaphullet på stoffet med sykridt, monter knaphulsfoden, og indstil mønstervælgeren til "1". Indstil stinglængden til "1".
2. Sæt indlægstråden fast på bagende af knaphulsfoden, og træk derefter de to indlægstrådeder om til forenden af trykfoden. Indsæt dem i rillerne, og bind dem foreløbigt sammen.
3. Sænk trykfoden, og begynd at sy.  
\*Indstil stingbredden, så den passer med diameteren på indlægstråden.
4. Når du er færdig med at sy, skal du forsigtigt trække i indlægstråden, så den strammes, og derefter klippe overskydende tråd af.

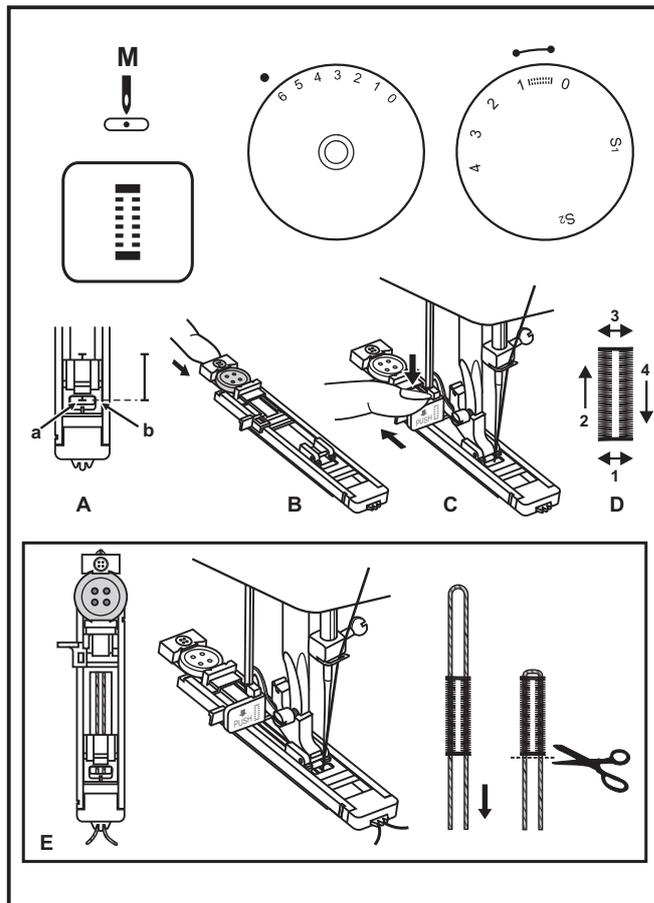

## SV Sy knapphål i ett steg

Sömnad av knapphål är en enkel process som ger bra resultat. Däremot rekommenderas du alltid att först sy ett knapphål på en provbit av tyget med mellanlägg.

### Sy ett knapphål

1. Markera med skräddarkrita var på tyget knapphål ska placeras.
2. Sätt på knapphålsfoten och ställ in och vrid sömvalsratten till "1".  
Vrid stygnlängdsratten till "6". Ställ in stygnbredden på "6". Bredden kan behöva justeras och därför bör du först sy ett prov för att se om den är korrekt.
3. Sänk pressarfoten så att fotens markeringar är i linje med markeringen på tyget (A). (Den främre tråsen kommer sett svs först.) (Se till att markeringen på tyget (a) är i linje med markeringen på pressarfoten (b).)
4. Öppna knapphållaren och lägg i knappen (B).
5. Sänk knapphållsspaken och för den försiktigt bakåt (C).
6. Håll lätt i övertråden och starta maskinen.
7. Knapphållet svs i den ordning som visas på bilden (D).
8. Stanna maskinen när knapphålscykeln har slutförts.

### Sy knapphål i elastiska material (E)

När du syr knapphål i elastiska material bör du lägga en grövre tråd eller snodd under knapphålsfoten. När knapphållet sedan svs kommer stygnen att följa snodden.

1. Markera med skräddarkrita på tyget var knapphål ska placeras, sätt på knapphålsfoten och vrid sömvalsratten till "1". Vrid stygnlängdsratten till "6".
2. Lägg den grövre tråden över den bakre delen av knapphålsfoten och dra sedan fram de båda ändarna av den grövre tråden framför foten, mata in dem i skårorna och knyt tillfälligt fast dem.
3. Sänk pressarfoten och börja sy.  
\* Ställ in stygnbredden så att den motsvarar snoddens diameter.
4. När knapphållet är färdigsytt spänner du den grövre tråden genom att försiktigt dra i den och klipper sedan av de utstickande bitarna av tråden.

## FI Ompele yksivaiheinen napinläpi

Napinläpien ompelu sujuu helposti ja ammattimaisesti. Suosittelemme silti ehdottomasti, että ompelet aina ensin koenapinläven tilkulle ennen varsinaisen työn aloittamista.

### Napinläven ompelu

1. Merkitse napinläven paikka kankaalle räätäliniitulla.
2. Kiinnitä napinläpijalka ja käännä ommelvalitsin kohtaan "1".  
Aseta tikin pituudeksi "6". Aseta ommelleveydeksi "6". Saatat joutua muuttamaan leveyttä ompelukohteen mukaan. Ompele aina ensin koenapinläpi tilkulle.
3. Laske paininjalka niin, että sen merkkiviivat ovat kankaalle tehdyn merkin kohdalla (A). Ensiksi ommellaan etummainen salpa. Kohdista kankaan merkki (a) jalan merkkiin (b).
4. Avaa nappilevy ja aseta nappi aiihen (B).
5. Laske napinläpivipu ja työnnä sitä kevyesti taaksepäin (C).
6. Pidä ylälangasta kevyesti kiinni ja aloita ompelu.
7. Kone ompelee napinläven (D).
8. Pysäytä kone, kun napinläpi on valmis.

### Napinläpi joustavalle kankaalle (E)

Kun ompelet napinläpiä joustavalle kankaalle, vane napinläpijalan nipukkaan ja sen alle tukilanka. Napinläven pylväät ommellaan asen päälle.

1. Merkitse napinläven sijainti kankaalle räätäliniitulla, kiinnitä napinläpijalka ja säädä ommelvalitsin kohtaan "1". Säädä tikin pituudeksi "6".
2. Kiinnitä tukilanka jalan takana olevaan nipukkaan ja jalan alta eteen, vie uriin ja solmi ne paikalleen tilapäisesti.
3. Laske paininjalka ja aloita ompelu.  
\* Säädä ommelleveys niin, että tukilanka peityy ompeleen alle.
4. Kun napinläpi on valmis, vedä tukilangat varovasti tiukiksi ja leikkaa liika pois.

## NO Sy ettrinns knapphull

Syng av knapphull er en enkel prosess som gir holdbare resultater. Det anbefales imidlertid sterkt at du alltid øver deg på å sy knapphullet på en prøvelapp av stoffet og stabiliseringen du skal bruke.

### Lage et knapphull

1. Bruk skredderkritt og merk av for hvor knapphullet skal plasseres på stoffet.
2. Fest knapphålsfoten og still inn mønstervelger-rattet på "1".  
Still inn stinglengderattet på "6". Sett stingbredden til "6". Det kan imidlertid være at bredden må justeres i forhold til syprosjektet. Sy en prøve først for å finne ut av dette.
3. Senk trykkfoten mens du justerer markeringene på foten etter markeringene på stoffet (A). (Den fremre regelsen svs først.) (Juster markeringene på stoffet (a) etter markeringene på foten (b).)
4. Åpne knappeplaten og sett inn knappen (B).
5. Senk knapphullsspaken og skyv denforsiktigbakover (C).
6. Start maskinen mens du holder lett i overtråden.
7. Knapphullssyng utføres som vist i figur (D).
8. Stans maskinen når knapphullet er ferdigsydd.

### Sy knapphull på elastiske stoffer (E)

Når du skal sy knapphull på elastiske stoffer, må du feste tykk tråd eller snor under knapphullsfoten. Når du syr knapphullet, vil foten kaste over snoren.

1. Marker knapphullsets plassering på stoffet med skredderkritt, fest knapphullsfoten og sett mønstervelger-rattet på "1". Still inn stinglengderattet på "6".
2. Fest den tykke tråden på baksiden av knapphullsfoten. Før de to tykke trådene til forsiden av foten, legg dem inn i sporene og fest dem der midlertidig.
3. Senk trykkfoten og begynn å sy.  
\* Still inn stingbredden slik at den svarer til diameteren av kantsnortråden.
4. Når knapphullet er ferdigsydd, drar du forsiktig i den tykke tråden for å stramme den til, og klipp deretter av overflødig tråd.

## DA Justering af højre og venstre knaphulskant

Stingtætheden i højre og venstre knaphulskant kan justeres ved hjælp af balanceknappen.


Denne knap bør normalt være i neutral position (mellem "+" og "-").

Hvis stingene i venstre side af knaphulskant er for tætte, drejes knappen til venstre "+".

\* Drejning af knappen til venstre åbner venstre kant.

Hvis stingene i venstre side af knaphulskant er for åbne, drejes knappen til højre "-".

\* Drejning af knappen til højre lukker venstre kant.

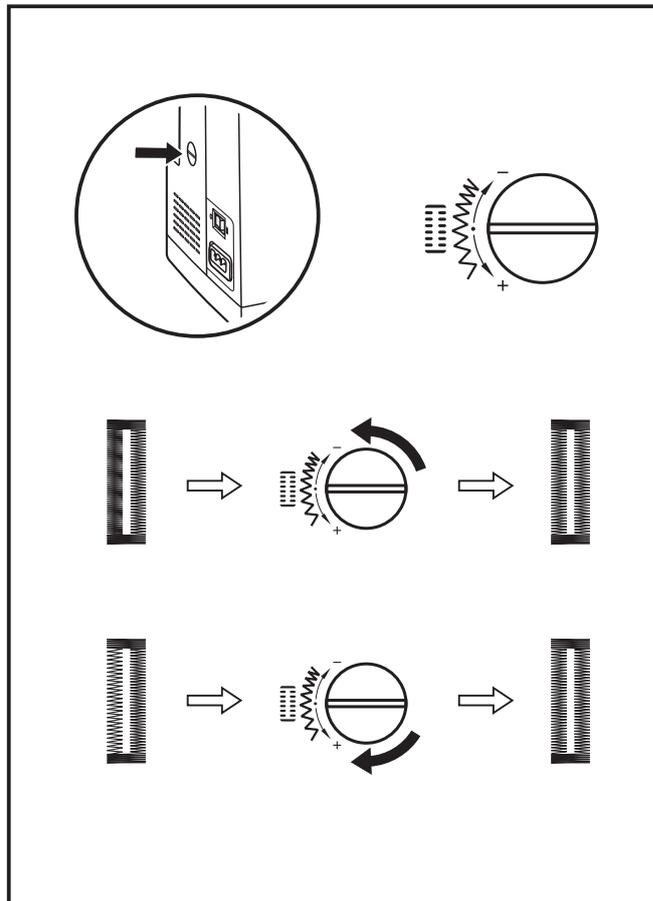

## **SV** Balansera knapphålet

Styngtætheten på knapphålets stolpar kan ändras med balansratten.

Ratten ska normalt stå mitt emellan "+" och "-".

Om stygnen på höger stolpe är för täta, vrid ratten motsols mot (+).

\* Vänster stolpe blir tätare och höger stolpe blir glesare.

Om stygnen på höger stolpe är för glesa, vrid ratten medsols mot (-).

\* Vänster stolpe blir glesare och höger stolpe blir tätare.

## **FI** Napinläven vasemman ja oikean puolen tasapainottaminen

Napinläven oikean ja vasemman puolen pistojen tiheyttä voi säätää napinläven tasapainotussäätimellä.

Tämän säätimen pitäisi yleensä olla neutraali asenossa ("+": n ja "-": n välissä).

Jos napinläven vasemman puolen pistot ovat liian lähellä toisiaan, käännä säädintä vasemmalle (+).

\* Säätimen kääntäminen vasemmalle avaa vasempaa puolta.

Jos napinläven vasemman puolen pistot ovat liian avonaisia, käännä säädintä oikealle (-).

\* Säätimen kääntäminen oikealle tiivistää vasenta puolta.

## **NO** Justering av knapphull

Tettheten i stingene på høyre og venstre side av knapphullet kan justeres med stingbalanseskruen.

Skruen skal til vanlig være i nøytral posisjon (mellom "+" og "-").

Hvis stingene på venstre side av knapphullet er for tett sammen, skrur du mot venstre (+).

\* Når du skrur mot venstre, blir det åpnere sting på den høyre siden og tettere på venstre.

Hvis stingene på venstre side av knapphullet er for åpne, skrur du mot høyre (-).

\* Når du skrur mot høyre, blir det åpnere sting på den venstre siden og tettere på høyre.

## DA Isyning af knapper


Flyt transportørtasten til højre for at sænke transportøren. (1) Udskift trykfoden med foden til isyning af knapper. (2) Indstil stinglængden til "0".

For at sy nogle få hæftesting skal du indstille maskinen til ligestingssøm og indstil derefter stingbredden til "0".

Hæv nålen op fra stoffet. Indstil maskinen til zigzagsøm, og indstil derefter stingbredden til "3" - "6". Drej på svinghjulet for at kontrollere, at nålen går ned i venstre og højre hul på knappen, som den skal. Juster stingbredden efter behov i forhold til afstanden mellem hullerne i knappen. Sy langsomt knappen i med omkring 10 sting.

Hæv nålen op fra stoffet. Indstil maskinen til ligestingssøm igen, og indstil stingbredden til "0" for at sy nogle få hæftesting.

Hvis knappen skal have hals, skal du anbringe en stoppenål oven på knappen, inden du går i gang med at sy. Hvis du skal sy en knap i, som har fire huller, skal du starte med at sy de to forreste huller, skubbe sytøjet frem og derefter sy de to bageste huller.

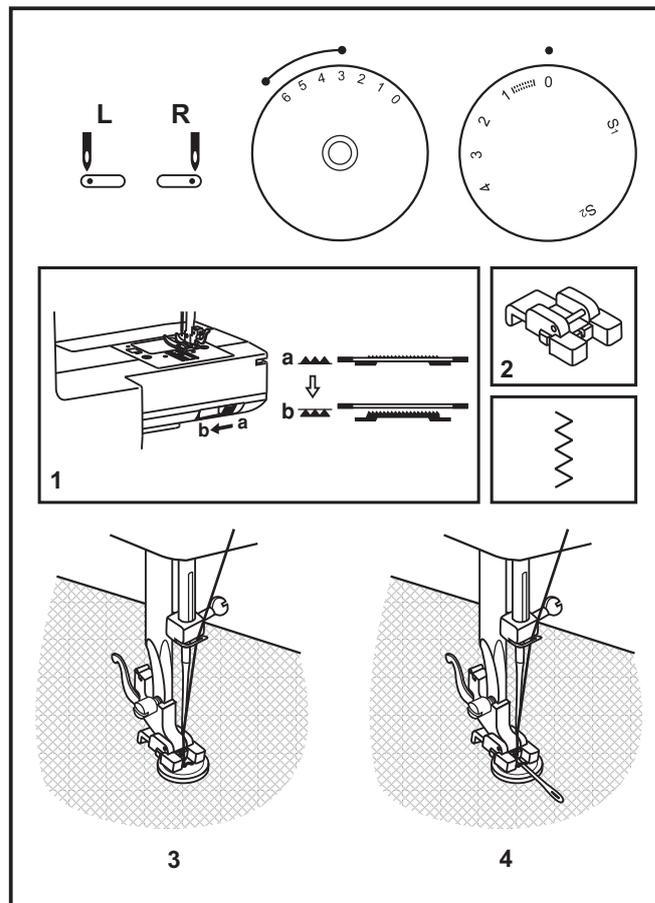

## **SV** Sy i knappar

Flytta regalget åt höger för att sänka matartänderna. (1) Byt ut den vanliga pressarfoten mot knappfoten. (2) Ställ in stygnlängden till "0".

Sy några fäststyggn genom att ställa in maskinen på raksöm med stygnbredden "0".

Lyft upp nålen ur tyget. Ställ in maskinen på sickaksöm och ställ in bredden till "3" - "6". Vrid handhjulet för att kontrollera att nålen går ned i knappens vänster-och högerhål. Justera vid behov stygnbredden efter avståndet mellan knappens hål. Sy långsamt fast knappen med ungefär 10 stygn.

Lyft upp nålen ur tyget. Ställ sedan in maskinen på raksöm igen, med stygnbredden "0" och avsluta genom att sy några fäststyggn.

Om knappen behöver en "hals" lägger du en stoppnål ovanpå knappen innan du syr fast den. För knappar med 4 hål syr du först fast knappen genom de båda främre hålen, skjuter sedan fram materialet och syr genom de båda bakre hålen.

## **FI** Napin ompelu

Laske syöttäjä kääntämällä säädin oikealle. (1) Vaihda yleisjalka napinompelujalkaan. (2) Aseta tikin pituus arvolle "0".

Ompele muutama päättelytikki suoraompeleella, jolloin ommelleveys on "0".

Nosta neula ylös. Valitse siksak, säädä ommelleveydeksi "3" - "6". Tarkista käsipyörää kääntämällä, että neula osuu kumpaankin napinreikään. Säädä tarvittaessa siksakin leveyttä napinreikien mukaan. Ompele nappi hitaasti noin kymmenellä tikillä.

Nosta neula ylös. Valitse jälleen suoraommel ja ompele muutama päättelytikki.

Jos haluat nappiin kaulan, pane napin päälle parsinneula ja ompele. Jos napissa on 4 reikää, ompele ensin etummaisiet reiät, vedä työtä eteenpäin ja ompele takimmaisiet reiät.

## **NO** Sy i knapper

Flytt transportørtasten til høyere for å senke transportøren. (1) Bytt ut trykkfoten med knappisyngsfoten. (2) Still inn stinglengden på "0".

Sy noen festesting ved å stille inn maskinen på rettsøm, med stingbredden satt til "0".


Hev nålen slik at den er over stoffet. Still inn maskinen på sikkaksøm, og sett bredden til "3" - "6". Drei håndhjulet for å kontrollere at nålen går rett inn i venstre og høyre hull på knappen. Juster stingbredden etter behov, i samsvar med avstanden mellom hullene på knappen. Sy i knappen med lav hastighet, og bruk ca. 10 sting.

Hev nålen slik at den er over stoffet. Still inn maskinen på rettsøm igjen, og sy noen festesting til slutt med stingbredden på "0".

Hvis det er nødvendig å bruke et feste, plasserer du en stoppenål over knappen og syr. Dersom du har knapper med 4 hull, syr du gjennom de to fremre hullene først, skyver sømarbeidet forover, og syr deretter gjennom de to bakre hullene.


## DA Montering af forlængersybordet

Hold forlængersybordet vandret, og skub det på pladspilens retning. (1)

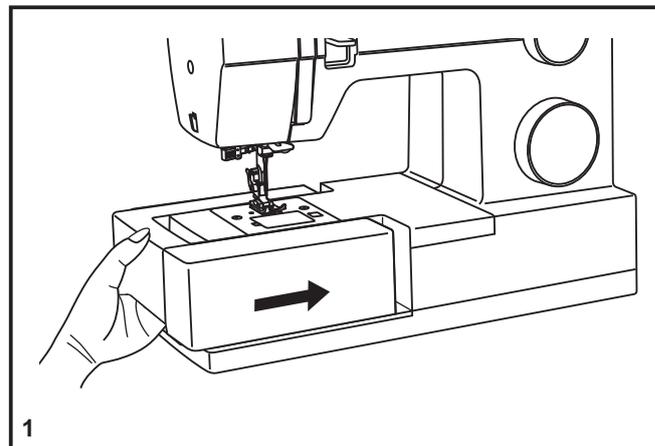

Indvendigt kan sybordet bruges som opbevaringsrum til tilbehør.

Åbn bordet ved at løfte klappen ned som vist på tegningen. (2)

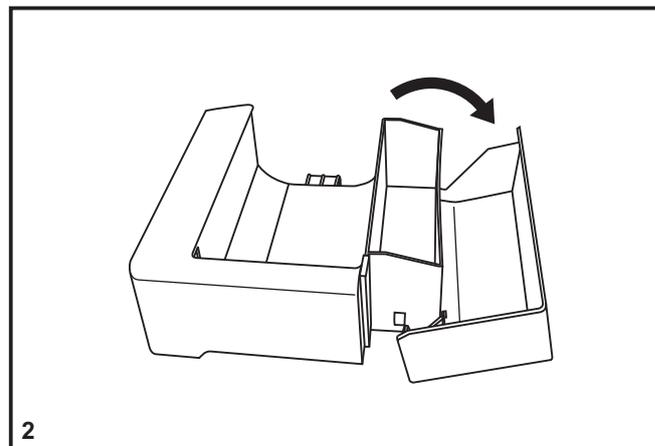

## **SV** Installera sybordet

---

Håll sybordet vågrätt och skjut in det mot maskinen i pilens riktning. (1)

## **FI** Lisätason asentaminen

---

Pidä lisätasoa vaaka-asennossa ja työnnä sitä nuolen suuntaisesti. (1)

## **NO** Montering av sybord på friarm

---

Hold det løse sybordet vannrett og dytt det i pilens retning. (1)

I sybordet finns också en tillbehörsask.

När du vill öppna lådan, faller du ned locket så som visas på bilden. (2)

Lisätasoon kuuluu tarvikelaatikko.

Avaa se kääntämällä kantta kuvan mukaisesti. (2)

Innsiden av det løse sybordet kan brukes som oppbevaringsrom.

For å åpne løft i pilens retning. (2)

## DA Montering af trykfodsfastet

Hæv trykfodsstangen (a) med trykfodsløfteren.  
Fastgør trykfodsfastet (b) som vist på tegningen. (1)

### Montering af trykfoden

Sænk trykfodsfastet (b) med trykfodsløfteren, indtil  
udskæringen (c) er direkte over stiften (d). (2)

Trykfoden (f) vil automatisk gå i indgreb.

### Afmontering af trykfoden

Hæv trykfoden med trykfodsløfteren. (3)





Hæv armen (e), så trykfoden frigøres.

### Montering af kant-/quiltestyret

Monter kant-/quiltestyret (g) i åbningen som vist. Juster efter  
behov til syning af kanter, læg, quiltning osv. (4)

#### Vigtigt:

Sluk for hovedkontakten på symaskinen ("O"), når du  
foretager en af ovennævnte handlinger!

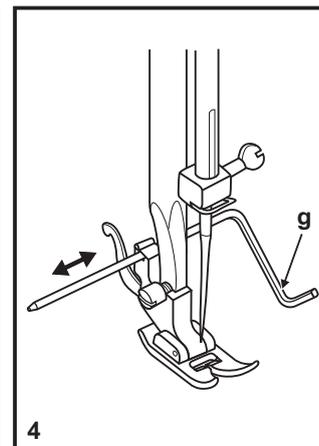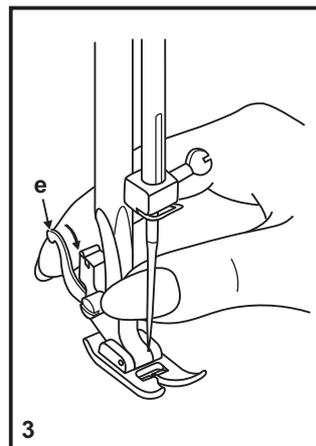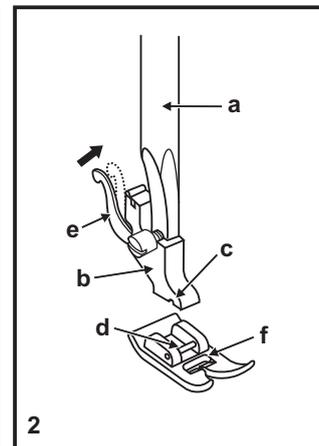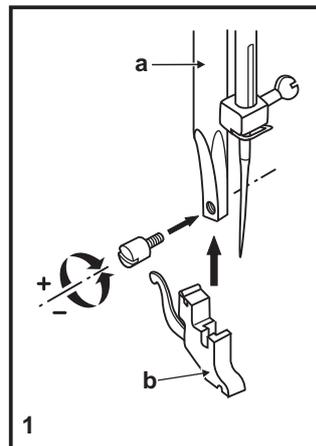

## **SV** Sätta på pressarfotshållaren

Höj pressarfotsstången (a) med pressarfotsspaken.

Sätt fast pressarfotshållaren (b) som bilden visar. (1)

### **Sätta på pressarfoten**

Sänk pressarfotshållaren (b) genom att använda pressarfotsspaken, så att urtaget (c) hamnar precis ovanför fotens stift (d). (2)

Pressarfoten (f) fastnar automatiskt.

### **Ta bort pressarfoten**

Höj pressarfoten genom att använda pressarfotsspaken. (3)

Höj spaken (e) så lossnar foten.

### **Sätta fast linjalen**

För in linjalen (g) i hålet som bilden visar. Placera den på det avstånd som önskas för fällar, veck m.m. (4)

#### **Obs!**

Stäng av maskinen ("O") då de beskrivna momenten utförs!

## **FI** Paininjalan varren kiinnittäminen

Nosta painintanko (a) ylös.

Kiinnitä paininjalan varsi (b) kuvan mukaisesti. (1)

### **Paininjalan kiinnittäminen**

Laske paininjalan varsi (b) niin, että jalassa oleva ura (c) on suoraan pienan (d) yläpuolella. (2)

Paininjalka (f) kiinnittyy automaattisesti.

### **Paininjalan irrottaminen**

Nosta paininjalka nostimella. (3)

Nosta vipu (e), niin paininjalka irtoaa.

### **Reuna/tikkausohjaimen kiinnittäminen**

Kiinnitä reuna/tikkausohjain (g) uraan kuvan mukaisesti. Säädä sopivalle kohdalle helmapäärmeiden, laskosten, tilkkutikkauksen ym. ompelua varten. (4)

#### **Huomio:**

Sammuta virta pääkytkimestä ("O"), kun teet edellä olevia toimenpiteitä.

## **NO** Feste trykkfotfestet

Hev trykkstangen (a) med trykkfotløfteren. Fest trykkfotfestet (b) som vist på tegningen. (1)

### **Feste trykkfoten**

Senk trykkfotfestet (b) ved hjelp av trykkfotløfteren, til utskjæringen (c) er rett over stiften (d). (2)

Trykkfoten (f) kobles til automatisk.

### **Fjerne trykkfoten**

Hev trykkfoten ved hjelp av trykkfotløfteren. (3)

Hev spaken (e) og foten kobles fra.

### **Feste kante-/quiltesømføreren**

Fest kante-/quiltesømføreren (g) i sporet som vist på tegningen. Juster etter behov for falder, legg, quilting osv. (4)

#### **Advarsel:**

Sett strømbryteren på av ("O") når du utfører noen av operasjonene ovenfor!

## DA Matchende nål/stof/tråd

### VEJLEDNING I VALG AF NÅL, STOF OG TRÅD

NÅLESTØRREL	STOF	TRÅD
9-11 (70-80)	Lette stoffer-tyndt bomuld, voile, serge, silke, musselin, Qiana, interlock, bomuldsstriik, trikot, jersey, crepe, vævet polyester, t-shirt- og blusestof.	Let tråd i bomuld, nylon, polyester eller bomuldsomvundet polyester.
11-14 (80-90)	Mellemsvære stoffer-bomuld, satin, stof til grydelapper, sejdug, dobbeltstriik, lette uldstoffer.	De fleste af de tråde, der sælges, er i mediumstørrelse og passer til disse stoftyper og nålestørrelser. Du opnår det bedste resultat ved at bruge polyestertråd på syntetiske materialer og bomuldstråd på vævede naturfiberstoffer. Brug altid den samme tråd på over- og underside.
14 (90)	Mellemsvære stoffer-bomuldskanvas, uldstoffer, tunge strikstoffer, frottéstof, denim.	
16 (100)	Tunge stoffer-kanvas, uldstoffer, stof til udendørs telte og quiltede stoffer, denim, møbelstof (let til middelsvært).	
18 (110)	Kraftige uldstoffer, stof til overtøj, møbelstoffer, visse læderstoffer og vinyl.	Robust tråd, kinesertråd.

**VIGTIGT:** Brug en nålestørrelse, der passer til tykkelsen på tråden og stoffet.

### VALG AF NÅL OG STOF

NÅLE	FORKLARING	STOFTYPE
SINGER® 2020	Nåle med standardspids. Størrelserne går fra tynde til tykke. 9 (70) til 18(110).	Vævede naturfiberstoffer-uld, bomuld, silke osv. Qiana. Ikke velegnet til dobbeltstriik.
SINGER® 2045	Nåle med delvis kuglespids. 9 (70) til 18(110).	Vævede naturfiberstoffer og syntetiske stoffer, blandede polyesterstoffer. Strik-polyester, interlock, trikot, enkeltstriik og dobbeltstriik. Også til sweaterstriik, Lycra®, badetøjsstof, strækstoffer.
SINGER® 2032	Lædernåle. 12 (80) til 18 (110).	Læder, vinyl, møbelstof. (Efterlader mindre huller end store standardnåle).

#### Bemærk:

1. Du opnår det bedste resultat ved kun at bruge originale SINGER®-nåle.
2. Udskift nålen ofte (ca. efter hvert andet syarbejde), og/eller første gang tråden knækker, eller der springes sting over.

## SV Anpassa nål/ material/ tråd

### NÅL, MATERIAL, TRÅDTABELL

NÅLGRÖVLEK	MATERIAL	TRÅD
9-11 (70-80)	Tunna material, bomull, voile, siden, muslin, trikå, jersey, crepe, polyester, poplin.	Tunn tråd i bomull, nylon, polyester eller bomullsomsponnen polyester.
11-14 (80-90)	Mellantjocka material, bomull, satin, segelduk, grytlappstyg, dubbelstickat, tunt ylle.	De flesta trådar som säljs är mellantjocka och passar för alla dessa material och nålar. Använd polyestertråd till syntetiska material och bomull till naturmaterial. Använd alltid samma tråd som under- och övertråd.
14 (90)	Mellantjocka material, bomull, ylle, kraftigt stickat, denim, frotté.	
16 (100)	Kraftig maskinvävd canvas, ylle, ytterklädstyger, quiltat, denim, stoppade material (tunna - tjocka).	
18 (110)	Tjocka ylletyger, överdragstyger, vissa läder - och vinylmaterial.	Kraftig tråd, matt-tråd.

**VIKTIGT:** Anpassa nålens grovlek till material och tråd.

### NÅL, MATERIALVAL

NÅLAR	FÖRKLARING	TYP AV MATERIAL
SINGER® 2020	Spetsig standardnål. Grovlek mellan tunn och grov 9 (70) till 18 (110).	Vanliga fabriksvävda ylle-, bomulls-, sidentyger, Qiana. Inte bra för dubbelstickat.
SINGER® 2045	Kulspetsnål, långsmal 9 (70) till 18(110)	Natur och syntetmaterial fabriksvävda, polyester, stickad polyester, interlock, trikå, singel och dubbelsweater, Lycra®, baddräktsmaterial, resår.
SINGER® 2032	Lädernål. 12 (80) till 18 (110).	Läder, vinyl, stoppade material (Lämnar mindre hål än en vanlig nål i samma grovlek.)

### OBS:

1. För bästa resultat, använd Singernålar.
2. Byt nål ofta (ungefär efter vartannat plagg) och / eller vid trådbrott eller hoppstyg.

## **FI** Neulan, kankaan ja langan valitseminen

### VALINTATAULUKKO

NEULAKOKO	KANGAS	LANKA
9-11 (70-80)	Ohuet kankaat - ohut puuvilla, voile, silkki, puuvillaneuleet, trikoo, kreppi, polyester, paita - ja puserokankaat.	Ohuet puuvilla-, polyester - tai sekoitelangat.
11-14 (80-90)	Keskivahvat kankaat - puuvilla, satiini, kevyet villakankaat, purjekangas.	Tavalliset ompelulangat sopivat näihin kankaisiin ja neulakokoihin. Ompele keinokuitukankaat polyesterlangalla ja luonnonmateriaalit puuvillalangalla. Käytä aina samaa lankaa sekä ylä - että alalankana.
14 (90)	Keskivahvat kankaat - puuvilla, paksu pellava, paksuhkot neulokset, frotee, denim.	
16 (100)	Paksut kankaat - kanvas, villakankaat, tikkikankaat, denim, sisustuskankaat.	
18 (110)	Paksut villakankaat - tikkikankaat, verhoilukankaat, myös nahka ja muovi.	Paksu lanka, mattolanka.

**Tärkeää:** Valitse aina kankaan vahvuuteen ja lankaan sopiva neulakoko.

### NEULAN JA KANKAAN VALINTA

NEULAT	NEULATYYPPI	KANGASTYYPPI
SINGER® 2020	Tavallinen terävä neula. Koot ohuesta paksuun. 9(70)-18(110)	Luonnonkuidut villa, silkki. Ei suositella neuloksille.
SINGER® 2045	Pallokärkineula. 9(70)-18(110)	Luonnonkuidut ja keinokuidut, polyestersekoitteet. Neulokset, trikoo, Lycra®, uimapukukangas, joustavat materiaalit.
SINGER® 2032	Nahkaneula .12(80)-18(110)	Nahka, muovi, sisustuskankaat (Tekee pienemmän reiän kuin tavallinen iso neula.)

### Huom:

1. Paras ompelutulos syntyy aidoilla SINGER® - neuloilla.
2. Vaihda neula usein, suunnilleen joka toista ommeltavaa vaatetta varten tai kun lankaa katkeilee tai työhön tulee hyppytikkejä.

## **NO** Valg av nål/ stoff/ tråd

### STOFF, TRÅD OG NÅLESKJEMA

NÅLSTØRRELSE	STOFF	TRÅD
9-11 (70-80)	Svært lette stoffer: chiffon. Lette stoffer: tynn bomull, bluse - og skjortestoff, silke, lin, taft, gas, jersey, tynne blandingsstoff.	Bomullsbelagt polyester, Langfibret polyester, Bomull, nylon.
11-14 (80-90)	Lett vekt til mellomvekt: bomull, satin, lett ull, dobbeltstrikk.	De fleste trådtyper i salg er medium tykkelse og passer til disse stoffene og nålene. Bruk polyestertråd på syntetiske stoffer og bomull på naturstoffer. Bruk alltid samme tråd over og under.
14 (90)	Mellomvekt: brokade, lerretsstoff, damask.	
16 (100)	Mellomvekt til tungt: kanvas, ullstoffer, jeans, denim, gardinstoff, imitert skinn (tynt til mellomtykt).	
18 (110)	Tung vekt: Tykk ull, stoff til ytterklær, teltduk, grov lerret, møbelstoff.	Bruk kraftig tykk tråd.

**Viktig:** Pass på å ha riktig nåltykkelse til tråd og stoff.

### NÅLER OG STOFFVALGSKJEMA



NÅLER	FORKLARING	STOFF
SINGER® 2020	Standard spisse nåler. Størrelsen varierer fra tynne til tykke. 9 (70) til 18 (110)	Naturstoffer: ull, bomull, silke etc. Ikke anbefalt til dobbeltstrikk.
SINGER® 2045	Nål med kulespiss, gult belte 9 (70) til 18 (110)	Natur og syntetiske stoffer, polyesterblandinger. Forskjellig strikk, Lycra® elastiske stoffer.
SINGER® 2032	Lærnåler. 12 (80) til 18 (110)	Lær, vinyl, stoppede stoffer. Lager mindre hull i f. Eks lær.

#### **Merk:**

1. For å oppnå best resultat, bruk bare ekte SINGER® nåler.
2. Skift nål jevnlig ( f. eks. etter annethvert plagg). Ellers når tråden ryker eller når maskinen hopper over sting.

## DA Sänkning av mataren

Till höger om griparen, innanför luckan, sitter en knapp för höjning eller sänkning av mataren. Tryck på symbolen (a) för normal sömnad, då mataren skall vara uppe. Tryck på symbolen (b) då tyget inte skall matas genom maskinens matare, t. ex. vid frihandsbroderi, stoppning etc. och mataren följaktligen skall vara i nedsänkt läge.

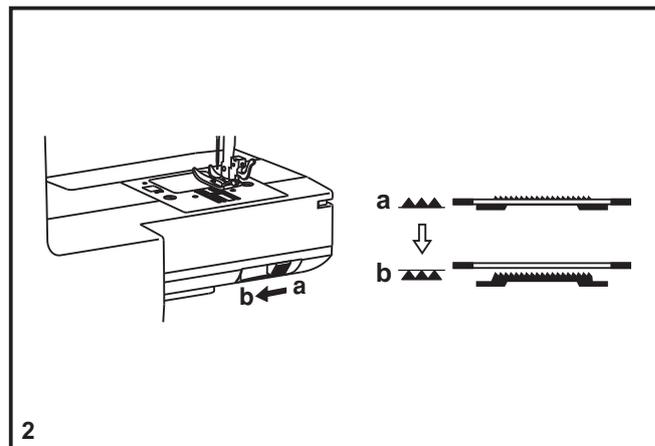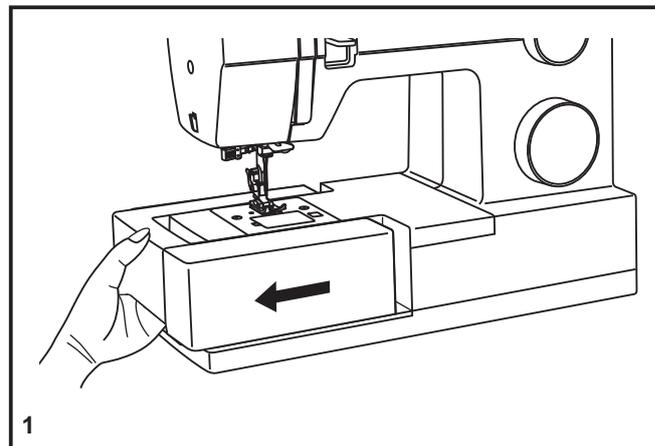

## **SV** Sänkning av mataren

Vid normal sömnad skall mataren vara uppe.

Skjut spaken (a) åt vänster. Mataren kommer upp automatiskt när första atygnet sys.

Vid arbeten såsom stoppning och frihandsbroderi skall mataren vara nedsänkt. Skjut spaken (b) åt höger (2).

## **FI** Syötön poistaminen

Pidä syöttö ylhäällä tavallisessa ompelussa. Kun ompelet käsivaraista kirjontaa, nappeja tai parsit, poista syöttö.

Syötön nostaminen (a) ja laskeminen (b). (2)

## **NO** Senking av transportøren

Ved normale syarbeider er transportøren oppe.

Skyv spake (a) mot venstre. Transportøren skyves ved første sting automa-tisk oppover. Når syarbeidet ikke skal transporteres av maskinen som f. eks. ved lapping og brode-ring må transportøren senkes. Skyv da spake (b) mot høyre. (2)

## DA Isætning og udskiftning af nåle

Udskift nålen med jævne mellemrum, især hvis den udviser tegn på at være slidt og ikke syr, som den skal.

Du opnår det bedste resultat ved kun at bruge originale SINGER®-nåle. Sæt nålen i som vist på tegningen.



- A. Du skal derefter løsne skruen til nåleholderen og stramme den igen, når du har sat den nye nål i. (1)
- B. Den flade side af nålen skal vende bagud.
- C/D. Sæt nålen så langt op, som den kan komme.

### Vigtigt:

Sluk for hovedkontakten på symaskinen ("O"), før du sætter nålen i eller fjerner den.

Brug altid kun nåle, som er i perfekt stand. (2) Der kan opstå problemer, hvis du bruger følgende typer nåle:

- A. Bøjede nåle
- B. Nåle med beskadiget spids
- C. Sløve nåle

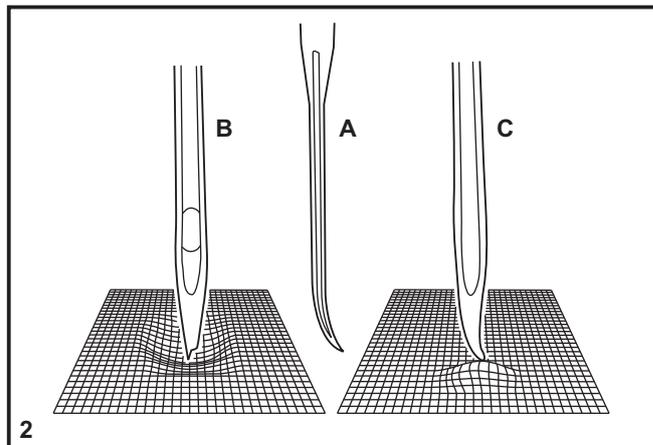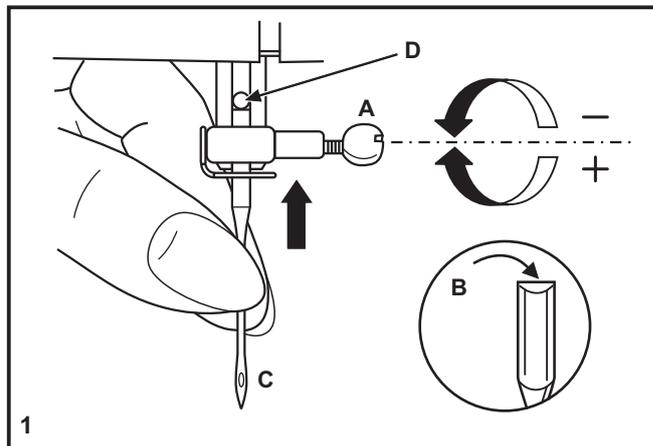

## SV Nålbyte

Byt nål regelbundet, särskilt om sömmen inte blir bra.

För bästa resultat används symaskinsnålar tillverkade av SINGER®.

Byt nål som bilden (1) visar:

- A. Lossa nålskraven, för upp nålen i nålhållaren och skruva åt skruven igen.
- B. Flata sidan skall vara bakåt.
- C/D. För upp nålen så långt det går.

### OBS:

Maskinen måste vara avstängd ("O") vid nålbyte.

Nålen måste vara felfri. (2)

Problem kan uppstå om:

- A. Nålen är böjd
- B. Nålspetsen är skadad
- C. Om nålspetsen är sned

## FI Neulan vaihtaminen

Vaihda neula usein ja etenkin, jos se tuntuu tylsältä tai aiheuttaa ongelmia ompeluun. Parhaan ompelutuloksen saat aidoilla SINGER®-neuloilla.

Aseta neula kuvan mukaan:

- A. Höllää neulatangon ruuvia ja kiristä se jälleen uuden neulan vaihtamisen jälkeen. (1)
- B. Neulan varren litteään sivun pitää osoittaa taaksepäin.
- C/D. Työnnä neula sisään niin pitkälle kuin se menee.

### Huomio:

Sammuta virta koneesta (kytkin O-asetoon) ennen neulan vaihtamista.

Käytä aina hyväkuntoista neulaa. (2)

Ompelu ei onnistu hyvin, jos:

- A. Neula on taipunut
- B. Neulan kärki on rikkoutunut
- C. Neula on tylsä

## NO Skifte nål

Skift nål en gang i mellom, særlig hvis du merker at den begynner å bli slitt. For å oppnå best resultat, må det alltid brukes SINGER® nåler.

Sett i nålen slik illustrasjonen viser:

- A. Løsne skruen og ta ut nålen.
- B. Den flate siden av nålen skal alltid være bakover.
- C/D. Dytt nålen så høyt opp som den vil gå.

### VIKTIG:

Slå alltid strømmen av ved skifte av nål.

Nålen må være i perfekt stand. (2)

Problemer kan oppstå når:

- A. Nålen er bøyd
- B. Nålen er butt eller brukket
- C. Spissen er ødelagt

## DA Fejlfindingsvejledning

Problem	Årsag	Justering
Overtråden springer	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Maskinen er ikke trådet korrekt.</li><li>2. Trådspændingen er for stram.</li><li>3. Tråden er for kraftig til nålen.</li><li>4. Nålen er ikke sat korrekt i.</li><li>5. Tråden er viklet rundt om trådrollepinden.</li><li>6. Nålen er beskadiget.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tråd maskinen igen.</li><li>2. Reducer trådspændingen (lavere tal).</li><li>3. Vælg en større nål.</li><li>4. Tag nålen ud, og sæt den i igen (den flade side af nålen skal vende bagud).</li><li>5. Fjern trådrollen, og spol tråd på trådrollen.</li><li>6. Udskift nålen.</li></ol>
Undertråden springer	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undertrådsspolen er sat forkert i.</li><li>2. Undertrådsspolen er ikke trådet korrekt.</li><li>3. Undertrådsspændingen er for stram.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tag undertrådsspolen ud, og sæt den i igen. Træk i tråden. Tråden skal være let at trække i.</li><li>2. Kontrollér undertråden og undertrådsspolen.</li><li>3. Reducer undertrådsspændingen som beskrevet.</li></ol>
Der springes sting over	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nålen er ikke sat korrekt i.</li><li>2. Nålen er beskadiget.</li><li>3. Der er blevet brugt en forkert type eller størrelse nål.</li><li>4. Trykfoden er ikke monteret korrekt.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tag nålen ud, og sæt den i igen (den flade side af nålen skal vende bagud).</li><li>2. Sæt en ny nål i.</li><li>3. Vælg en nål, som passer til tråden og stoffet.</li><li>4. Kontrollér, og monter derefter korrekt.</li></ol>
Nålen knækker	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nålen er beskadiget.</li><li>2. Nålen er ikke sat korrekt i.</li><li>3. Der er blevet brugt en nål, som ikke passer til stoffet.</li><li>4. Der er monteret en forkert trykfod.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sæt en ny nål i.</li><li>2. Sæt nålen korrekt i (den flade side af nålen skal vende bagud).</li><li>3. Vælg en nål, som passer til tråden og stoffet.</li><li>4. Vælg den korrekte trykfod.</li></ol>
Løse sting	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Maskinen er ikke trådet korrekt.</li><li>2. Undertrådsspolen er ikke trådet korrekt.</li><li>3. Nål/stof/tråd passer ikke sammen.</li><li>4. Trådspændingen er forkert.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollér trådningen.</li><li>2. Tråd undertrådsspolen som vist på tegningen.</li><li>3. Nålens størrelse skal passe til stoffet og tråden.</li><li>4. Juster trådspændingen.</li></ol>
Sømmene rynker	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nålen er for tyk til stoffet.</li><li>2. Stinglængden er forkert justeret.</li><li>3. Trådspændingen er for stram.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vælg en finere nål.</li><li>2. Juster stinglængden.</li><li>3. Reducer trådspændingen.</li></ol>
Ujævne sting eller ujævn	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tråden er af en dårlig kvalitet.</li><li>2. Undertrådsspolen er ikke trådet korrekt.</li><li>3. Stoffet er blevet rynket.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vælg en tråd med en bedre kvalitet.</li><li>2. Fjern undertrådsspolen, tråd den, og sæt den korrekt i.</li><li>3. Undgå at trække i stoffet, mens du syr. Lad maskinen styre fremføringen af stoffet.</li></ol>
Maskinen støjer	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Maskinen skal smøres.</li><li>2. Der har samlet sig støv eller olie i griberen eller nålestangen.</li><li>3. Der er blevet brugt olie af en dårlig kvalitet.</li><li>4. Nålen er beskadiget.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Smør som beskrevet.</li><li>2. Rengør griberen og transportøren som beskrevet.</li><li>3. Brug kun symaskineolie af god kvalitet.</li><li>4. Udskift nålen.</li></ol>
Maskinen stopper	Der sidder tråd fast i griberen.	Fjern overtrådsspolen og undertrådsspolen, drej svinghjulet frem og tilbage med hånden, og fjern tråden. Smør som beskrevet.

## SV Felsökningstabell

Problem	Anledning	Åtgärd
Övertråden går av	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Maskinen är felträdd.</li><li>2. Trådspänningen är för hög.</li><li>3. Tråden är för tjock för nålen.</li><li>4. Nålen är fel isatt.</li><li>5. Tråden har fastnat runt trådhållaren.</li><li>6. Nålen är skadad.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Trä om maskinen.</li><li>2. Sänk trådspänningen.</li><li>3. Sätt i en grövre nål.</li><li>4. Sätt i nålen med flata sidan bakåt.</li><li>5. Lossa tråden, vira upp den på trådrollen.</li><li>6. Byt nål.</li></ol>
Undertråden går av	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Spolkapseln är fel isatt.</li><li>2. Undertråden är fel trädd.</li><li>3. Undertråden är för hårt spänd.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tag ur den och sätt i den rätt.</li><li>2. Kontrollera spolkapsel och tråd.</li><li>3. Lossa trådspänningen på kapseln.</li></ol>
Hoppstyg	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nålen är fel isatt.</li><li>2. Nålen är skadad.</li><li>3. Fel typ av nål har använts.</li><li>4. Pressarfoten sitter fel.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sätt i nålen med flata sidan bakåt.</li><li>2. Byt nål.</li><li>3. Byt till rätt nåltyp.</li><li>4. Kontrollera och sätt fast den rätt.</li></ol>
Nålen går av	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nålen är skadad.</li><li>2. Nålen är fel isatt.</li><li>3. Nålen passar inte materialet.</li><li>4. Fel pressarfot är påsatt.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sätt i en nål.</li><li>2. Sätt i nålen med flata sidan bakåt.</li><li>3. Sätt i rätt nål.</li><li>4. Välj rätt pressarfot.</li></ol>
Fula stygn	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Maskinen är fel trädd.</li><li>2. Undertråden är fel trädd.</li><li>3. Nål/tråd/tyg valet är fel.</li><li>4. Trådspänningen är fel.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Trä om maskinen.</li><li>2. Trä om undertråden.</li><li>3. Nål och tråd måste passa tyget.</li><li>4. Ändra trådspänningen.</li></ol>
Sömmen rynkas och bubblar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nålen är för tjock för materialet.</li><li>2. Fel stygnlängd är inställd.</li><li>3. Trådspänningen är för hård.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Välj en tunnare nål.</li><li>2. Ändra stygnlängden.</li><li>3. Minska trådspänningen.</li></ol>
Ojämn matning	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dålig kvalitet på tråden.</li><li>2. Spolkapseln är fel isatt.</li><li>3. Arbetet har dragits.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Använd tråd av bra kvalitet.</li><li>2. Sätt i spolkapseln rätt.</li><li>3. Styr arbetet, drag inte.</li></ol>
Maskinen låter högt	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Maskinen behöver smörjas.</li><li>2. Damm eller trådrester ligger i griparen.</li><li>3. Fel typ av olja ha använts.</li><li>4. Nålen är skadad.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Smörj maskinen enligt boken.</li><li>2. Gör rent runt matare och gripare.</li><li>3. Använd bara symaskinsolja.</li><li>4. Byt nål.</li></ol>
Maskinen krånglar	Tråd har fastnat i griparen.	Tag bort övertråden och spolkapseln, vrid handhjulet framåt och bakåt och tag bort trådtrasslet. Rengör maskinen efteråt.

## FI Missä vika?

Ongelma	Syy	Korjaaminen
Ylälanka katkeaa.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Konetta ei ole langoitettu oikein.</li><li>2. Langankiristys on liian tiukka.</li><li>3. Lanka on neulalle liian paksu.</li><li>4. Neulaa ei ole asetettu oikein.</li><li>5. Lanka on kiertynyt lankarullan pidikkeeseen.</li><li>6. Neula on vioittunut.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Langoita kone uudelleen.</li><li>2. Alenna langankireyttä. (pienempi numero)</li><li>3. Valitse suurempi neula.</li><li>4. Irrota neula ja aseta se uudelleen (litteä puoli taaksepäin).</li><li>5. Ota lankarulla irti ja kiedo lanka rullaan.</li><li>6. Vaihda neula.</li></ol>
Alalanka katkeaa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Puolakotelo ei ole oikein paikallaan.</li><li>2. Puolakotelo on langoitettu väärin.</li><li>3. Alalanka on liian tiukalla.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Irrota puolakotelo ja pane taas paikalleen ja nykäise langasta, jonka pitää kulkea vaivattomasti.</li><li>2. Tarkista sekä puola että puolakotelo.</li><li>3. Höllää alalangan kiristystä ohjeen mukaan.</li></ol>
Hypyttikkejä	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Neulaa ei ole asetettu oikein.</li><li>2. Neula on vioittunut.</li><li>3. Neula on väärän kokoinen.</li><li>4. Jalkaa ei ole kiinnitetty oikein.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Irrota neula ja aseta se uudelleen (litteä puoli taaksepäin).</li><li>2. Vaihda koneeseen uusi neula.</li><li>3. Valitse langalle ja kankaalle sopiva neula.</li><li>4. Tarkista ja kiinnitä uudelleen.</li></ol>
Neula katkeaa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Neula on vioittunut.</li><li>2. Neulaa ei ole asetettu oikein.</li><li>3. Neula on väärän kokoinen.</li><li>4. Väärä jalka on kiinnitetty koneeseen.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aseta uusi neula.</li><li>2. Aseta neula oikein (litteä puoli taaksepäin).</li><li>3. Valitse langalle ja kankaalle sopiva neula.</li><li>4. Valitse oikea jalka.</li></ol>
Tikit ovat löysiä	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Konetta ei ole langoitettu oikein.</li><li>2. Alalanka on pujotettu väärin.</li><li>3. Neula/kangas/lankayhdistelmä on väärä.</li><li>4. Langankireys on väärin.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tarkista langoitus.</li><li>2. Tarkista puolakotelo ohjeen mukaan.</li><li>3. Neulan koon pitää sopia kankaalle ja langalle.</li><li>4. Korjaa langankiristys.</li></ol>
Saumat poimuttuvat tai menevät kurttuun	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Neula on kankaalle liian paksu.</li><li>2. Tikin pituus on säädetty väärin.</li><li>3. Langankiristys on liian tiukka.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Valitse ohuempi neula.</li><li>2. Säädä tikin pituus uudelleen.</li><li>3. Höllää langankiristystä.</li></ol>
Epätasaisia tikkejä, epätasainen syöttö	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Huonolaatuinen lanka.</li><li>2. Puolakotelo on langoitettu väärin.</li><li>3. Kangasta on vedetty.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Valitse laadukkaampi lanka.</li><li>2. Ota puolakotelo irti, langoita uudelleen ja aseta oikein takaisin paikalleen.</li><li>3. Älä vedä kangasta ompelun aikana, anna koneen syöttää sitä.</li></ol>
Kone on äänekäs	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kone pitää öljytä.</li><li>2. Nukkaa tai öljyä on kerääntynyt sukkulaan tai neulatankoon.</li><li>3. Kone on öljytty huonolaatuisella öljyllä.</li><li>4. Neula on vioittunut.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Öljyä ohjeen mukaan.</li><li>2. Puhdista sukkula ja syöttäjä ohjeen mukaan.</li><li>3. Käytä vain hyvälaatuisia ompelukoneöljyä.</li><li>4. Vaihda neula.</li></ol>
Kone jumittuu	Lanka on takertunut sukkulaan.	Poista ylälanka ja puolakotelo, käännä käsipyörää taakse- ja eteenpäin käsin ja poista langanpätkät. Öljyä ohjeiden mukaan.

## **NO** Feilsøkingliste

---

<b>Problem</b>	<b>Årsak</b>	<b>Retting</b>
Overtråden ryker	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Maskinen er ikke riktig trædd</li><li>2. Trådspenningen er for stram</li><li>3. Tråden er for tykk for nålen</li><li>4. Nålen er ikke satt ordentlig i</li><li>5. Tråden ligger rundt snellepinnen</li><li>6. Nålen er ødelagt</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Trø maskinen på nytt</li><li>2. Minsk trådspenningen (lavere tall)</li><li>3. Velg en større nål</li><li>4. Ta ut og sett på plass igjen nålen (med flatsiden bakovervendt)</li><li>5. Ta ut snella og ordne tråden</li><li>6. Sett i ny nål</li></ol>
Undertråden ryker	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Spolehuset er ikke riktig satt inn</li><li>2. Spolehuset er ikke riktig trædd</li><li>3. Undertrådspenningen er for stram</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ta ut og sett på plass igjen spolehuset. Sjekk trådspenningen.</li><li>2. Sjekk spolen og spolehuset</li><li>3. Løsne på trådspenningen</li></ol>
Lager hoppeping	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nålen sitter ikke riktig i</li><li>2. Nålen er ødelagt</li><li>3. Feil nålstørrelse</li><li>4. Foten sitter ikke ordentlig</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ta ut og sett på plass igjen nålen</li><li>2. Sett i ny nål</li><li>3. Velg en nål som passer trådtykkelsen</li><li>4. Sjekk og sett på på nytt</li></ol>
Nålen brekker	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nålen er ødelagt</li><li>2. Nålen sitter ikke riktig i</li><li>3. Feil nåltykkelse for stoffet</li><li>4. Feil trykkfot</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sett i en ny nål</li><li>2. Ta ut og sett på plass igjen nålen</li><li>3. Velg en nål som passer tråden og stoffet</li><li>4. Velg riktig fot</li></ol>
Løse sting	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Maskinen er feil trædd</li><li>2. Spolehuset er feil trædd</li><li>3. Nål/stoff/tråd i feil kombinasjon</li><li>4. Trådspenningen er feil</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sjekk trøingen</li><li>2. Trø spolehuset som vist</li><li>3. Bytt til nål som passer</li><li>4. Rett på trådspenningen</li></ol>
Sømmene snurper seg	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nålen er for tykk for stoffet</li><li>2. Stinglengden er feil</li><li>3. Trådspenningen er for stram</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Velg en tynnere nål</li><li>2. Juster stinglengden</li><li>3. Løsne på trådspenningen</li></ol>
Ujevne sting Ujevn transport av stoffet	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dårlig trådkvalitet</li><li>2. Spolehuset er feil trædd</li><li>3. Stoffet er blitt dratt i</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Velg tråd med bedre kvalitet</li><li>2. Trø spolehuset som vist</li><li>3. Ikke dra i stoffet mens du syr, men la maskinen transportere stoffet</li></ol>
Maskinen bråker	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Maskinen mangler smøring etc.</li><li>2. Lø eller olje har samlet seg i spole-huset eller på nålstangen.</li><li>3. Olje av dårlig kvalitet er brukt</li><li>4. Nålen er ødelagt</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ta maskinen til forhandleren til en overhaling</li><li>2. Rens spolehuset og transportøren som vist</li><li>3. Ta maskinen til forhandleren til en overhaling</li><li>4. Sett i en ny nål</li></ol>
Maskinen sitter fast	Det er tråddopsamling i spolehuset	Ta vekk over- og undertråden, drei forsiktig håndhjulet fram og tilbake for hånd, og ta vekk trådstene

Vi forbeholder os retten til uden varsel at ændre maskinens udstyr og udvalget af tilbehør eller at foretage ændringer i ydeevne eller design. Sådanne ændringer vil dog altid være til fordel for brugeren og produktet.

## IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Singer og Cameo "S" Designet er eksklusive varemærker tilhørende The Singer Company Limited S.à.r.l. eller dets Datterselskaber.



Ved bortskaffelse af dette produkt skal det genbruges i henhold til relevante nationale bestemmelser vedrørende elektriske/elektroniske produkter. Elektriske apparater må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Brug en særlig facilitet til affaldshåndtering. Kontakt de lokale myndigheder for at få nærmere oplysninger om, hvilke affaldssorteringssystemer der findes. Når du udskifter gamle husholdningsapparater med nye, kan forhandleren være juridisk forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage med henblik på bortskaffelse uden omkostninger for dig.

Hvis elektriske husholdningsapparater bortskaffes på losseplads eller affaldsdeponi, kan farlige stoffer lække til grundvandet og indgå i fødekæden, hvilket kan være sundhedsskadeligt.

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i symaskinsutrustningen och tillbehörssortimentet samt att ändra prestanda eller design. Sådana ändringar är dock alltid till fördel för kunden och produkten.

## IMMATERIELL EGENDOM

Singer och "S"-emblemet är varumärken tillhörande The Singer Company Limited S.à r.l. eller dess dotterbolag.



Observera att denna produkt vid kassering måste lämnas för säker återvinning i enlighet med gällande nationell lagstiftning för el- och elektronikprodukter. Elartiklar får ej slängas bland osorterat hushållsavfall. Elartiklar källsorteras separat. Kontakta din kommun för mer information gällande olika återvinningsalternativ. När gamla maskiner ersätts med nya kan återförsäljaren enligt lag vara skyldig att ta emot din gamla maskin för kassering utan kostnad.

Elartiklar som slängs på soptipp kan avge hälsofarliga ämnen som sprider sig till grundvattnet och vidare till olika livsmedel.

Pidätämme oikeuden muuttaa koneen varustusta ja tarvikevalikoimaa ilman ennakoilmoitusta sekä tehdä muutoksia koneen ominaisuuksiin tai muotoiluun. Tällaiset muutokset ovat aina edullisia sekä tuotteen että käyttäjän kannalta.

## IMMATERIAALIOIKEUS

Singer ja kirjaintunnus "S" ovat Singer Company Limited S.à.r.l.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.



Huomaa, että tämä kone on kierrätettävä kunkin maan sähkölaitteita ja elektronisia laitteita koskevan lainsäädännön mukaisesti. Älä hävitä sähkölaitteita sekajätteen mukana, vaan toimita ne asianmukaiseen keräyspisteeseen. Paikallisilta viranomaisilta saat tietoa paikkakuntasi jätteenkeräyspaikoista. Vaihdettaessa vanhoja laitteita uusiin jälleenmyyjällä saattaa olla lainmukainen velvollisuus ottaa vanha laite hävitettäväksi maksutta.

Jos sähkölaitteita viedään kaatopaikalle, vaarallisia aineita saattaa valua pohjaveteen ja päätyä ravintoketjuun vahingoittaen terveyttä ja hyvinvointia.

Vi forbeholder oss retten til å endre maskinutstyr og tilbehørsutvalget uten forutgående varsel samt foreta endringer i ytelse og konstruksjon. Slike modifikasjoner vil imidlertid alltid bli gjort for å gagne brukeren og produktet.

## ÅNDSVERK

SINGER, Det ovale "S"-symbolet og Singer is Sewing Made Easy er varemerker tilhørende The Singer Company Limited S.à.r.l. eller deres tilknyttede egenskaper.



Vi gjør oppmerksom på at når dette produktet skal kastes, må det resirkuleres på en trygg måte i henhold til nasjonal lovgivning angående elektriske/ elektroniske produkter. Ikke kast elektriske apparater som usortert husholdningsavfall. Benytt egne returpunkt. Kontakt lokale myndigheter for å få informasjon om hvilke returpunkter som er tilgjengelige. Når gamle apparater byttes ut med nye, kan det være at forhandleren er juridisk forpliktet til å ta inn det gamle apparatet ditt og kassere det uten ekstra kostnad.

Dersom elektriske apparater kastes på søppelfyllinger eller avfallsplasser, kan farlige stoffer lekke ut i grunnvannet og komme inn i næringskjeden og medføre helseskader og redusert trivsel.

### MANUFACTURER

VSM Group AB, **SVP WORLDWIDE**

Soldattorpsgatan 3, SE-55474 Jönköping, Sweden